


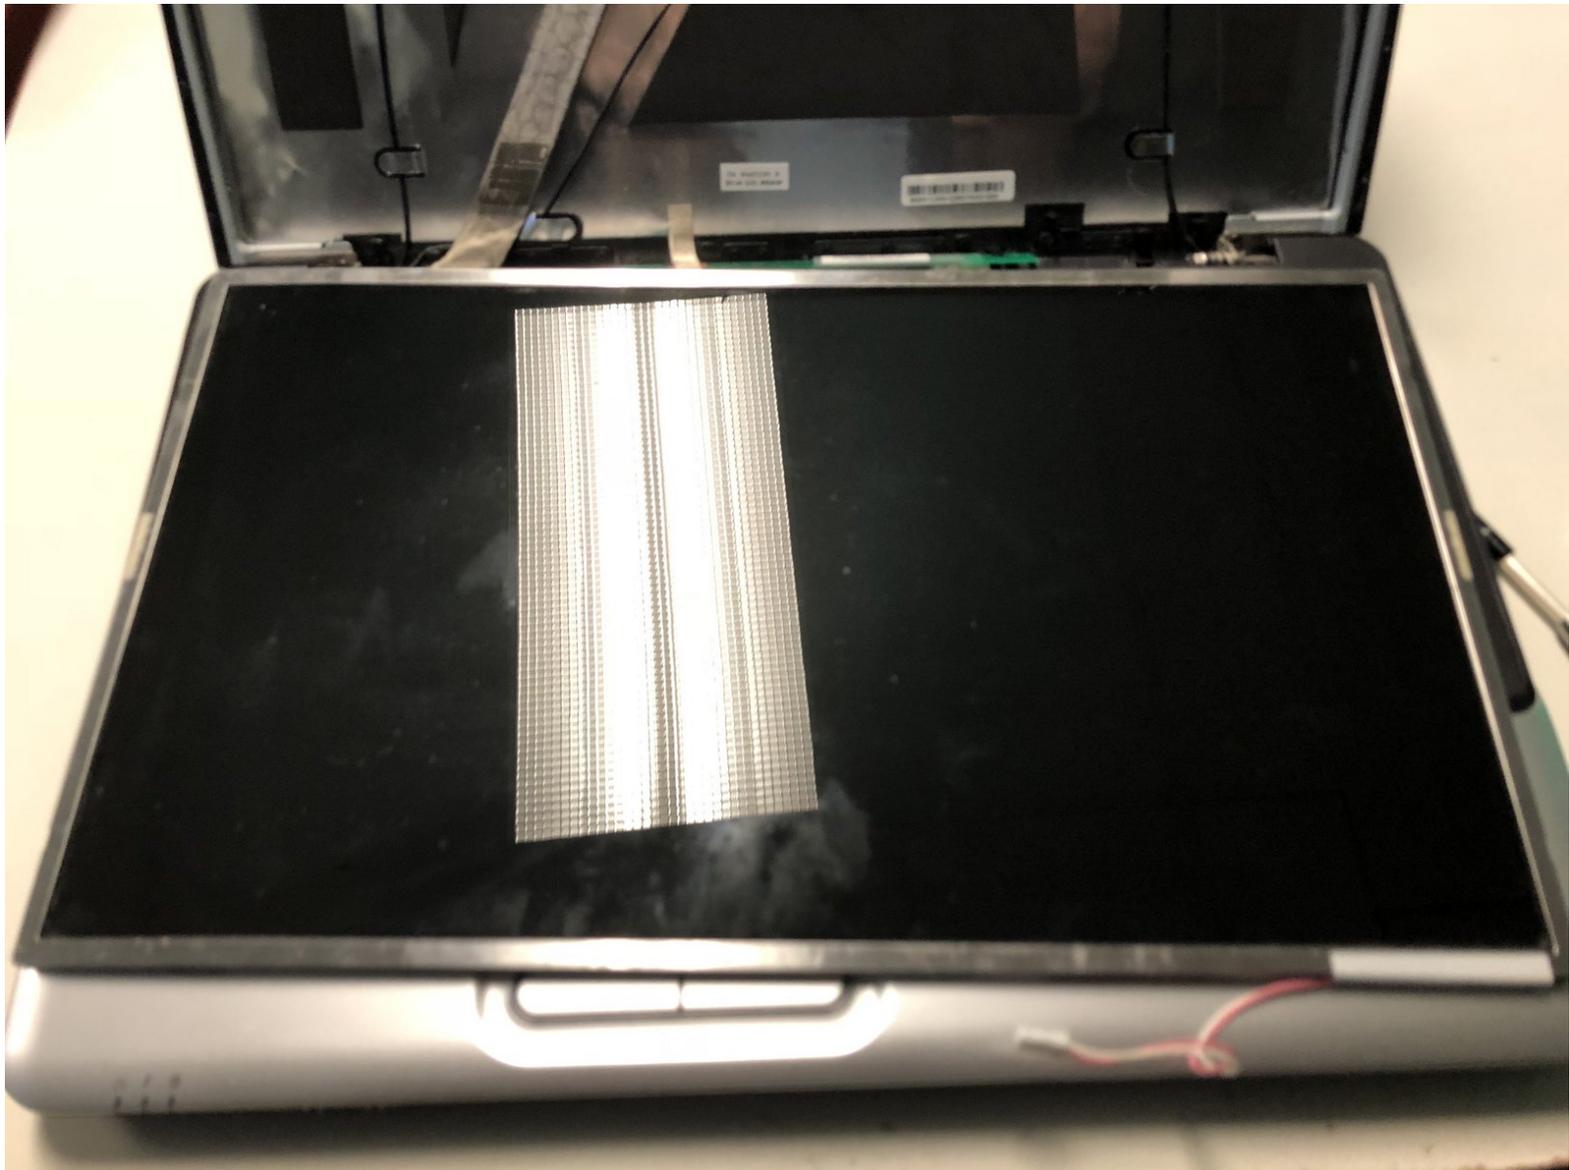

Remplacement de l'écran du Compaq Presario CQ60-211DX

Ce tutoriel explique comment retirer et remplacer l'écran d'un Compaq Presario CQ60-211DX.

Rédigé par: Garrett Carter



INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment retirer et remplacer l'écran d'un ordinateur portable Compaq Presario CQ60-211DX.

OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Écran





- Commencez par vous assurer que le CQ60 est hors tension et que le lecteur de disque est vide.
- Retournez l'appareil et retirez la batterie.

Étape 2

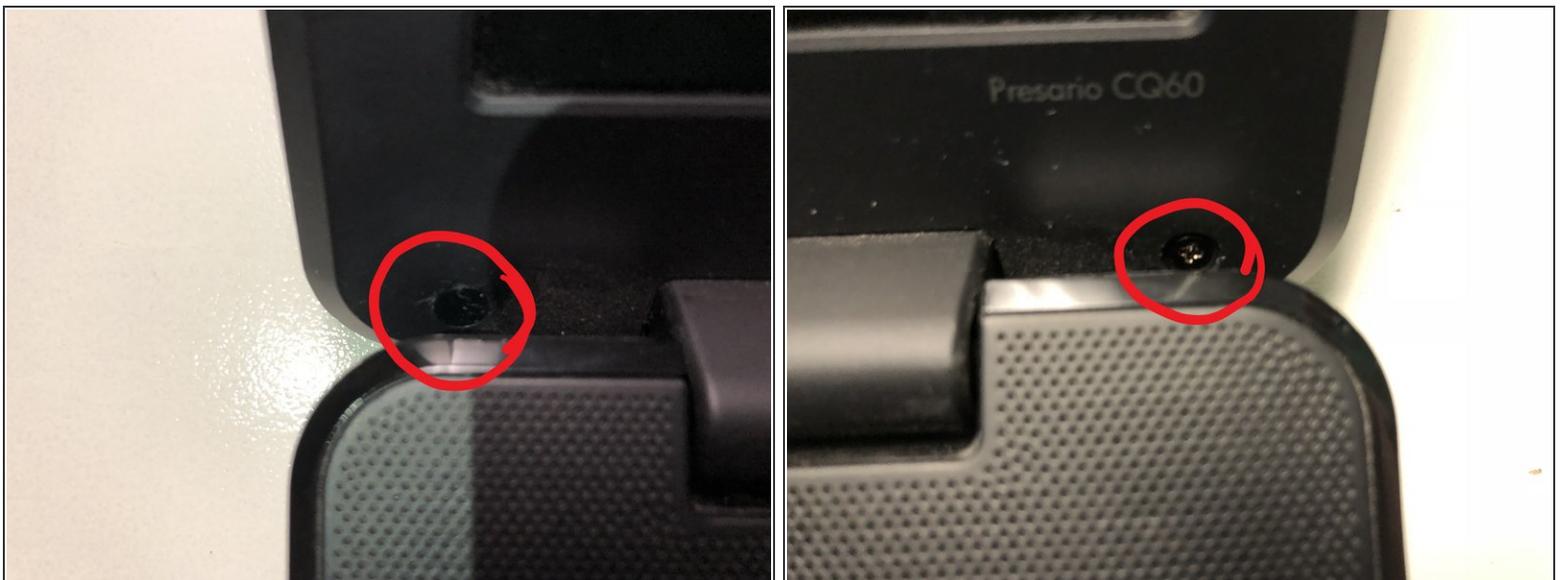


- Retirez les cache-vis en caoutchouc situées à côté de chacune des deux charnières de l'écran à l'aide d'un spudger en métal.
- Dévissez les vis situées sous les cache-vis en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 3

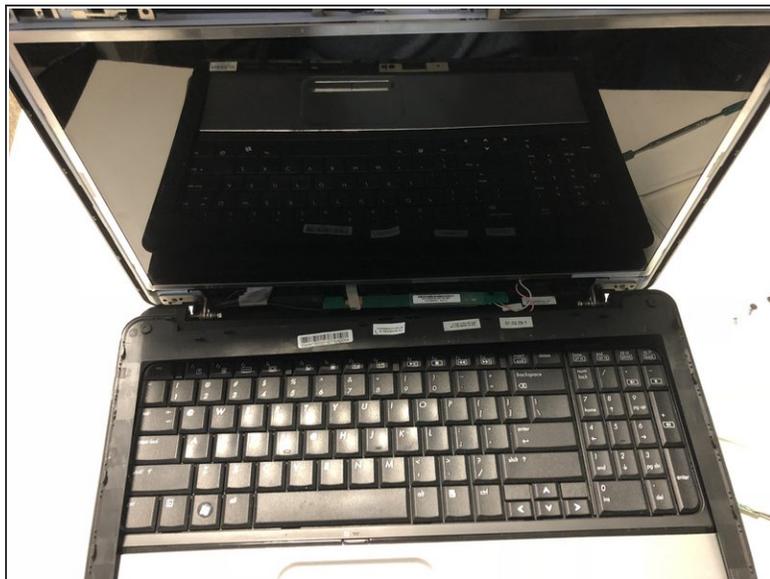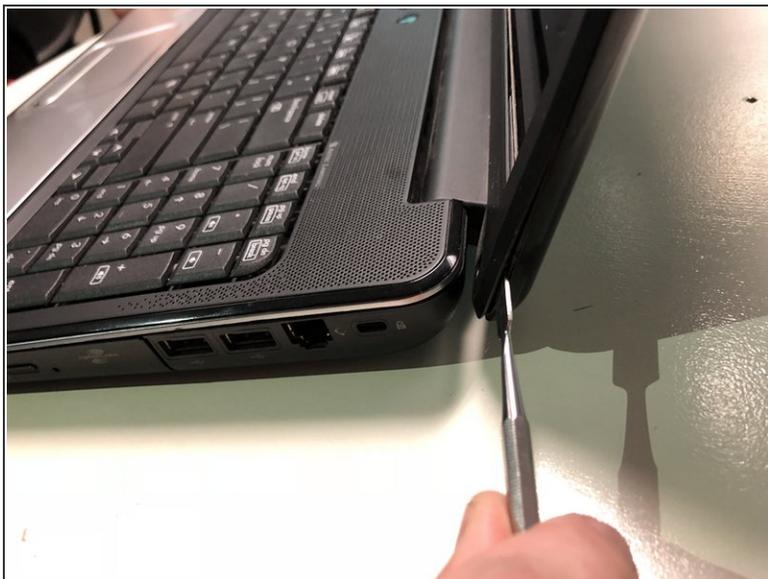


- Utilisez le spudger en métal pour retirer délicatement le cadre en plastique du reste de l'écran.

Étape 4

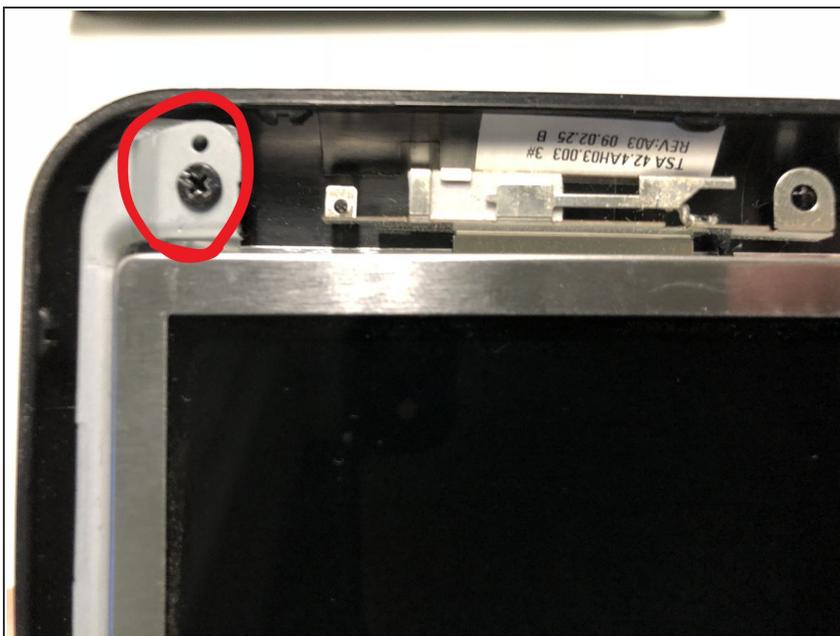


- Dévissez les deux vis situées dans les coins supérieurs pour séparer le support qui maintient l'écran à l'ensemble en plastique de l'écran.

Étape 5

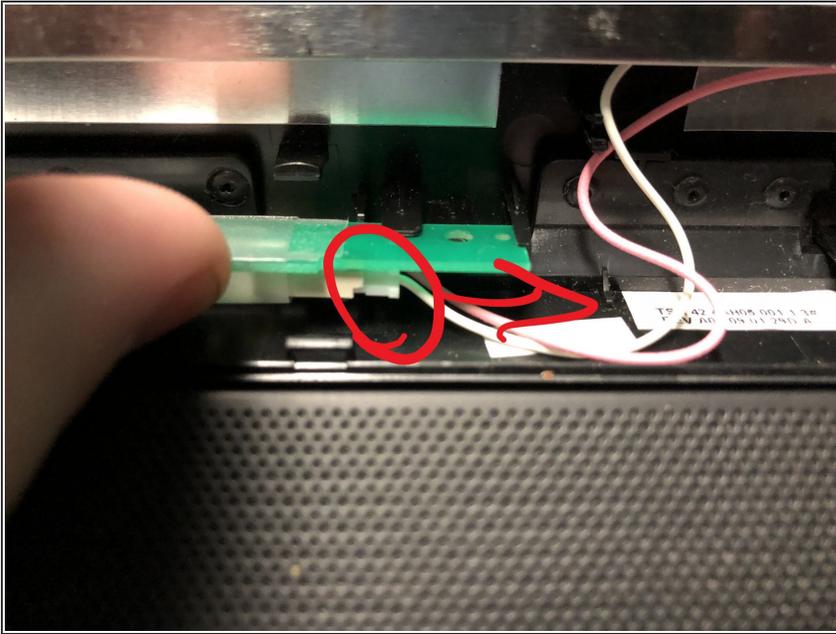


- Débranchez la prise du circuit imprimé situé entre les charnières en la tirant sur la droite.

Étape 6

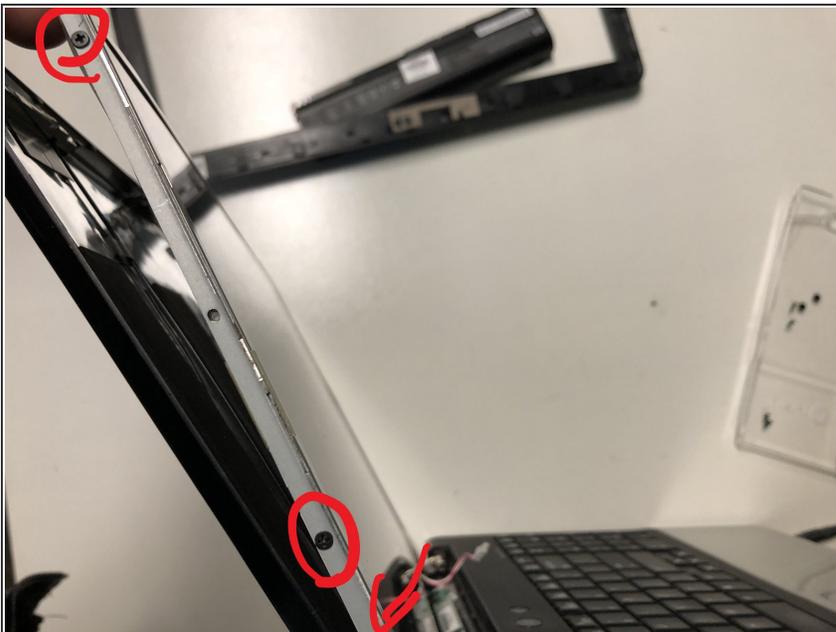

- Tirez le support vers l'avant, puis dévissez les trois vis situées de chaque côté.

Étape 7

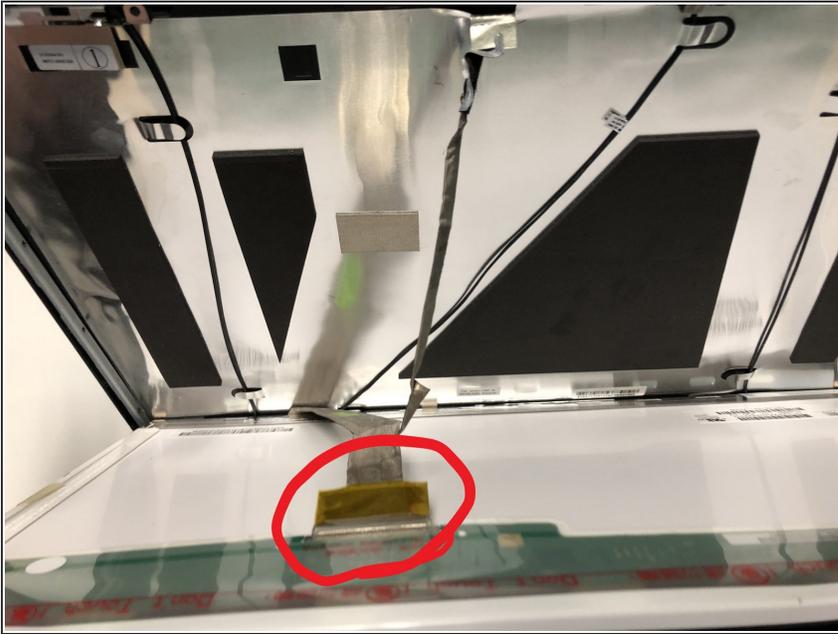

- Débranchez le câble plat à l'arrière de l'écran en décollant le ruban adhésif et en tirant sur le câble.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.