




# Remplacement de la carte fille du Coolpad Defiant

Cela vous aidera à démonter et à remplacer la carte fille de votre Coolpad Defiant.

Rédigé par: Elijah Gustin

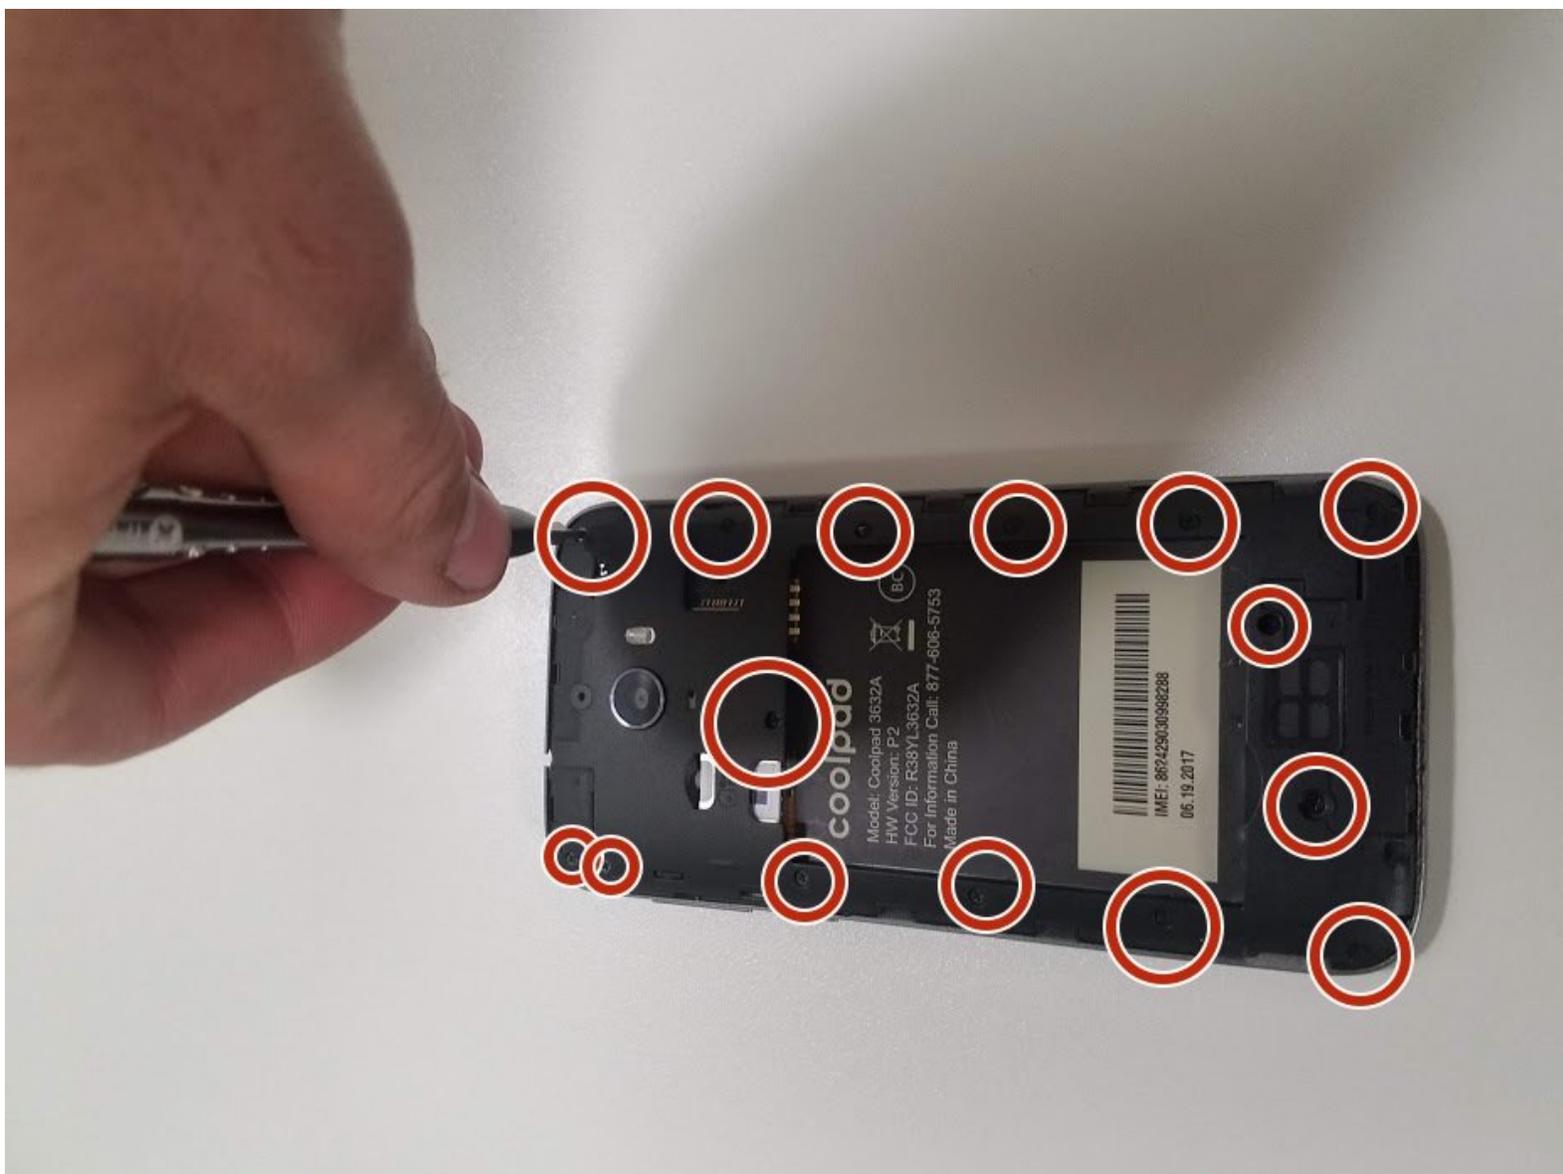

---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte fille de votre téléphone.

---



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Tournez le téléphone avec la façade arrière tournée vers vous.
- Retirez délicatement la coque arrière en tenant un coin de l'étui et en l'éloignant délicatement du téléphone.

**⚠ Le boîtier en plastique et les composants internes peuvent se briser s'ils ne sont pas tirés avec précaution, alors tirez avec précaution.**

## Étape 2



- Retirez la façade arrière de votre appareil.

## Étape 3 — Batterie





- Trouvez l'espace au bas de la batterie.
- Avec un outil ou avec vos mains, tirez la batterie vers le haut et mettez-la de côté en toute sécurité.

- ☑ *N'oubliez pas de retourner la batterie une fois que vous avez terminé, en la plaçant en toute sécurité dans la bonne position ou comme vous l'avez vue pour la première fois.*

**⚠ Soyez prudent avec les piles anciennes ou endommagées et jetez-les de manière appropriée**

## Étape 4 — Carte fille

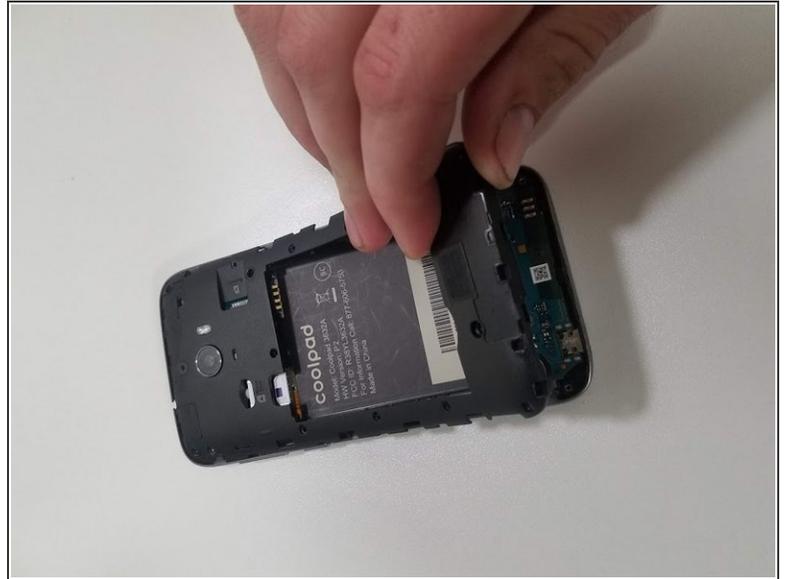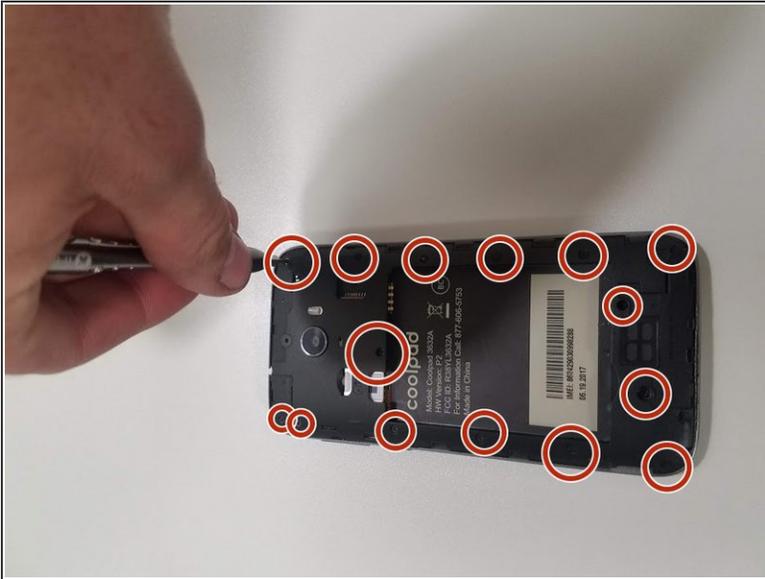

- Retirez les quinze vis à l'aide du tournevis Phillips #000.
- Retirez le panneau arrière une fois toutes les vis retirées.

## Étape 5



- Déconnectez le câble métallique à l'aide de la spatule en plastique.
- Retirez le haut-parleur collé du support.
- Déconnectez le petit fil noir de la carte logique inférieure.

## Étape 6



- À l'aide de la spatule en plastique, retirez la carte mère inférieure car la seule chose qui la maintient est la colle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.