




Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix HS30EXR

Ce guide sert à aider l'utilisateur à remplacer...

Rédigé par: Andrew Scouten

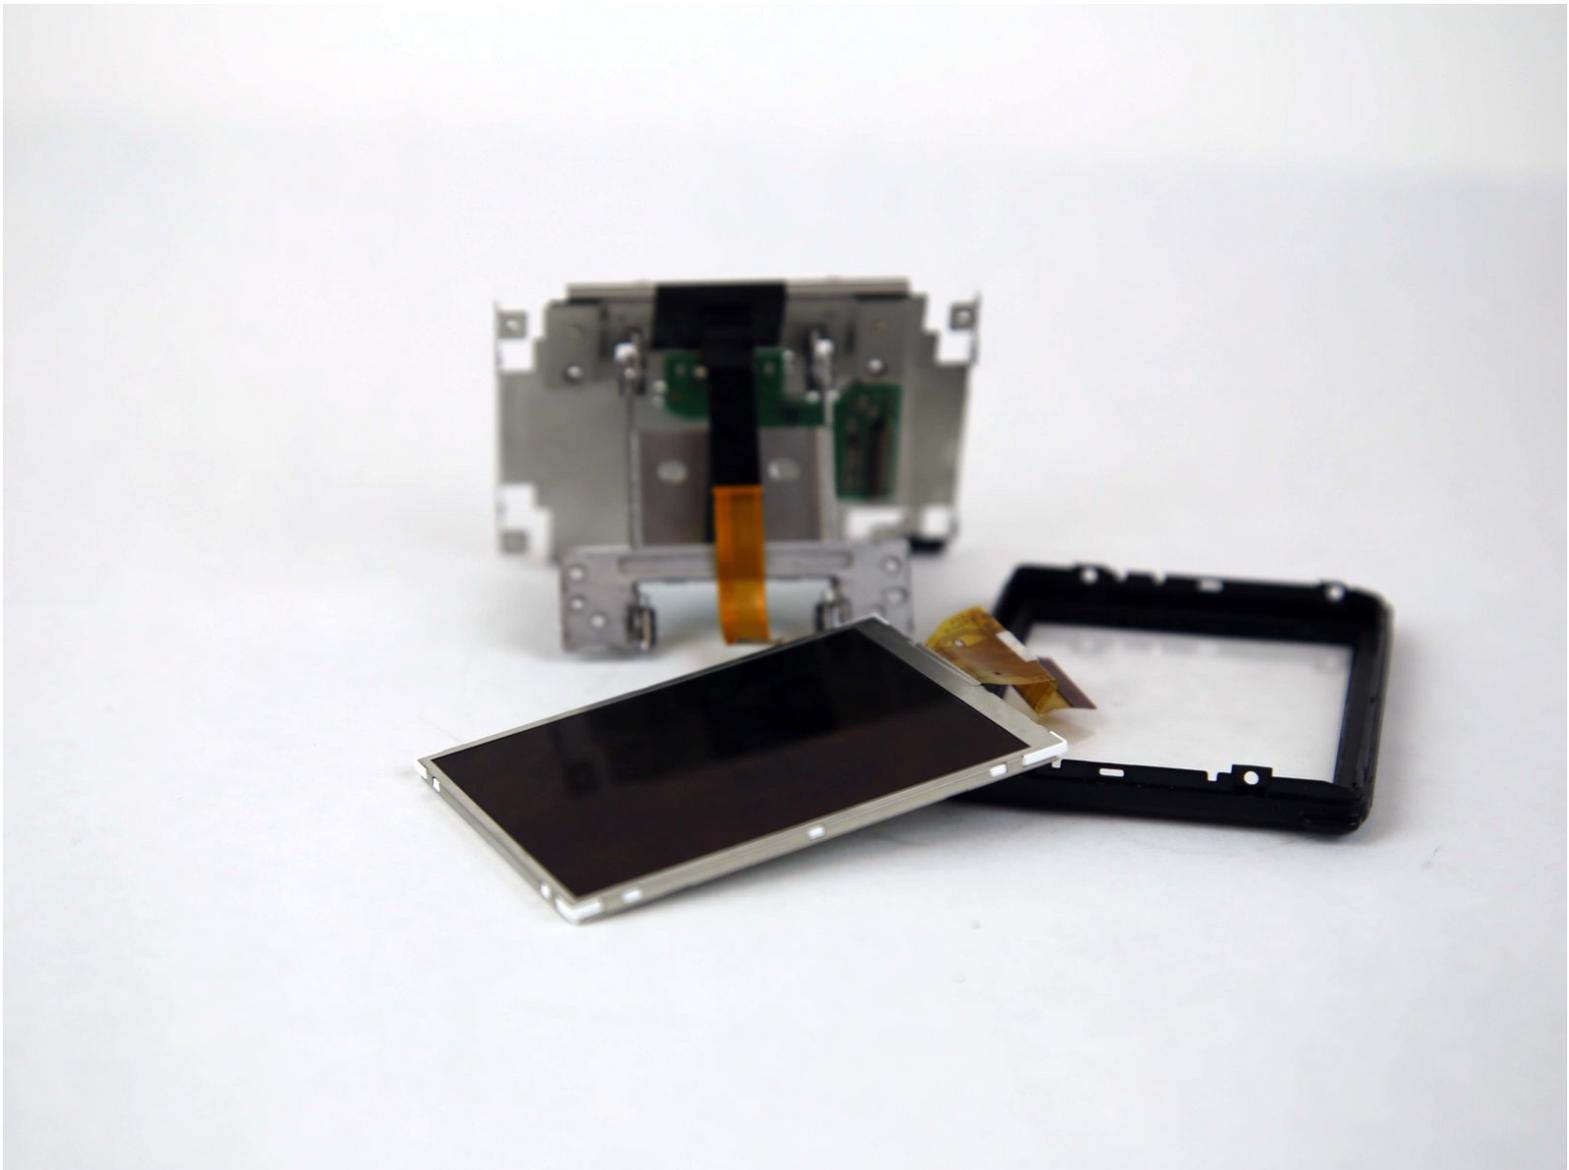

INTRODUCTION

Ce guide sert à aider l'utilisateur à remplacer l'écran LCD.

Avertissement: Le remplacement de l'écran nécessite une grande attention, car toute force pourrait endommager le cadre ou les câbles / fils internes qui peuvent être essentiels au fonctionnement de l'appareil photo. Pour éviter tout dommage, traitez le cadre avec précaution lorsque vous le détachez, et traitez également les fils ou les câbles avec soin.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Fujifilm Finepix HS30EXR LCD Display Screen](#) (1)

Étape 1 — Cadre



- Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant à l'envers.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 2



- Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le côté droit.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 3



- Retournez l'appareil photo de sorte qu'il se trouve maintenant sur le côté gauche.
- Déplacez ou retirez le volet qui cache les ports de la caméra.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 4



- Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le dessus.
- Avec un spudger, soulevez la pièce métallique surlignée de la caméra.

Étape 5



- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 6



- Tirez l'écran LCD vers le haut et hors du chemin.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 7



- Avec un spudger, soulevez le cadre.
- ⓘ Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis sont retirées.

Étape 8 — Ecran




- Tirez lentement et délicatement le cadre pour avoir une meilleure vue de l'intérieur.

Étape 9




- Décollez (ou retirez) le ruban noir pour exposer davantage l'intérieur de l'appareil photo.
- Relevez l'interrupteur blanc de la chambre en surbrillance, et cela devrait déverrouiller le câble ruban de son compartiment.
- Pour voir si cela a fonctionné, tirez doucement le câble ruban hors du compartiment. Il devrait sortir sans force.

Étape 10

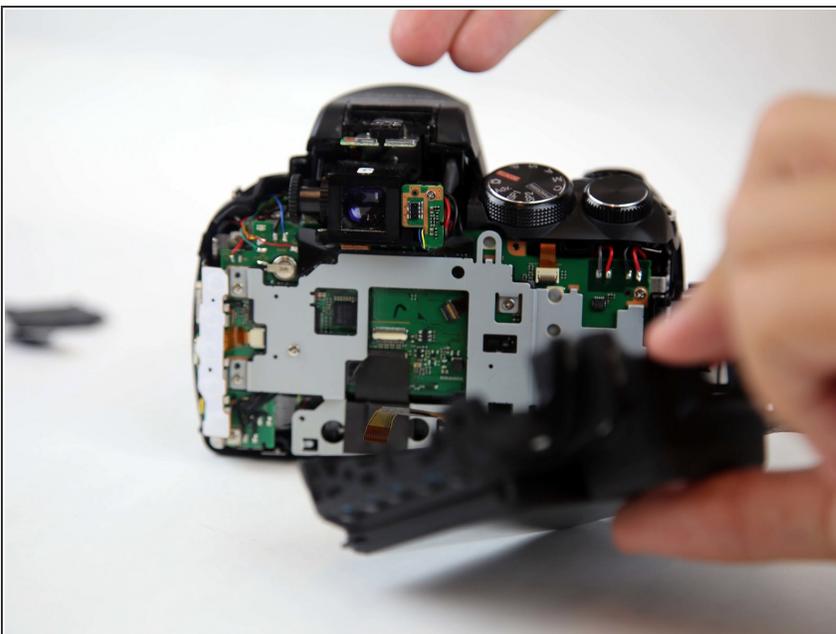


- Maintenant que le câble ruban n'est pas connecté, retirez le cadre pour travailler.

Étape 11

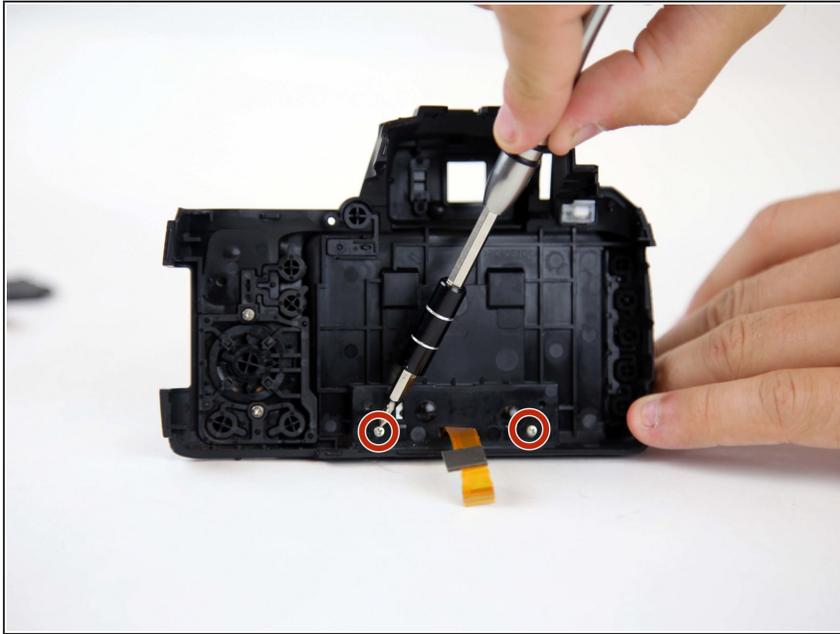


- Retournez le composant du cadre pour que l'intérieur soit désormais accessible.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 12

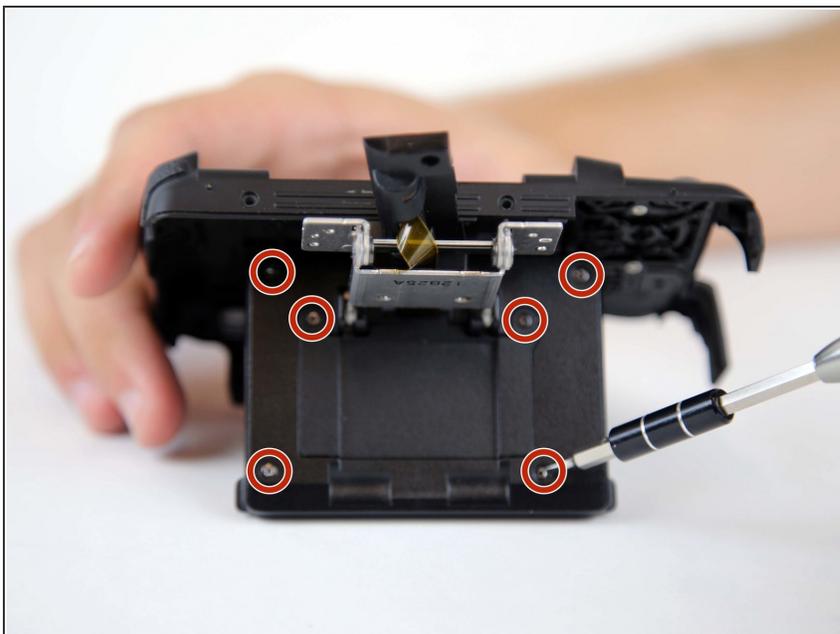


- Retournez le composant d'écran LCD pour que la moitié inférieure soit maintenant accessible.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 13

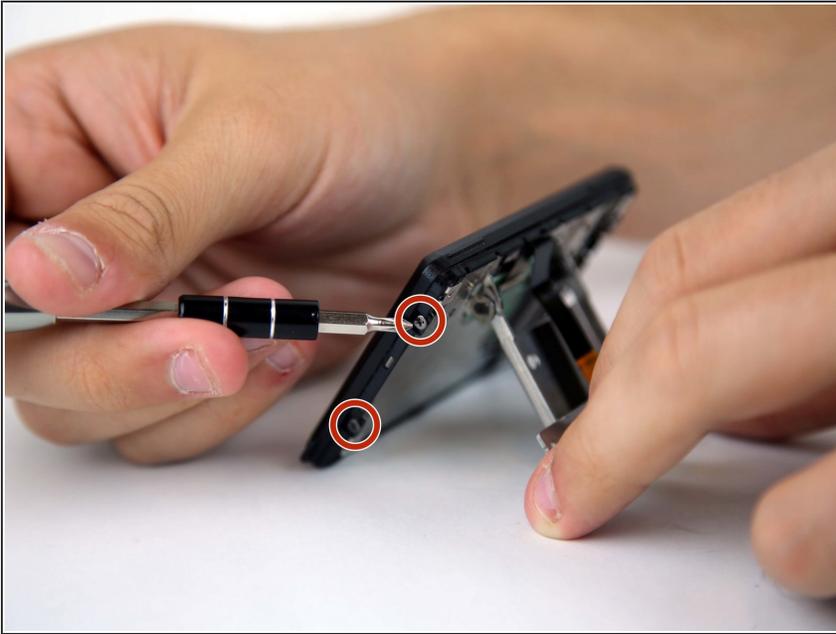


- Retirez le composant d'écran LCD de son support.
- Tournez le composant d'écran LCD pour que le côté droit soit maintenant accessible.
- Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.

Étape 14

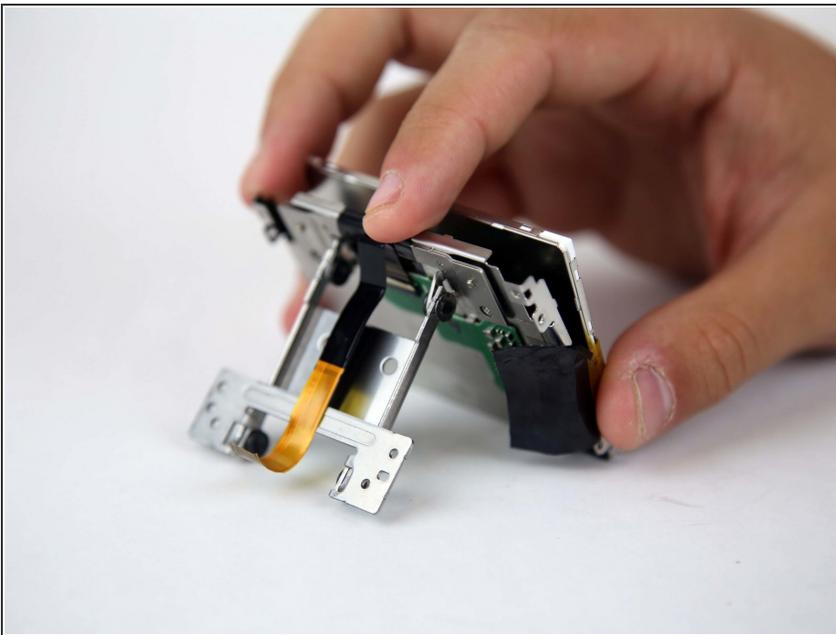

- L'écran LCD peut maintenant être retiré du support d'écran LCD.
- Retirez délicatement l'écran LCD, car il est fixé par un autre câble ruban.

Étape 15

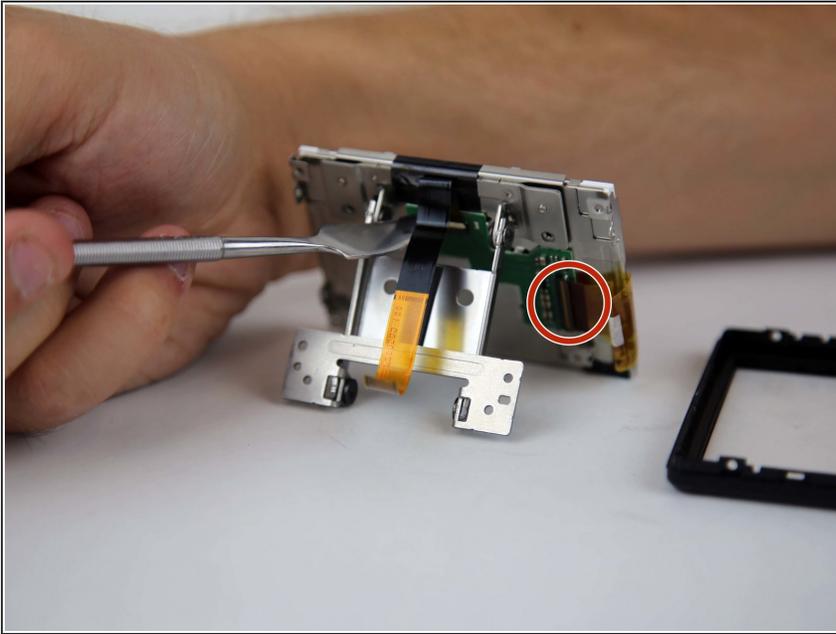

- Pour retirer l'écran LCD, actionnez l'interrupteur sur le conteneur du câble ruban le plus proche du câble ruban (mis en évidence par le cercle rouge).
- Retirez délicatement le câble ruban de son compartiment et retirez l'écran LCD.
- ★ Positionnez votre nouvel écran LCD sur l'endroit où l'ancien a été retiré et reconnectez le câble ruban (assurez-vous que l'interrupteur est maintenant serré; un léger remorqueur ne doit pas déloger le câble ruban).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.