




Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i

Remplacement d'un écran LCD évanoui, cassé ou autrement défectueux.

Rédigé par: Beau Blanchard

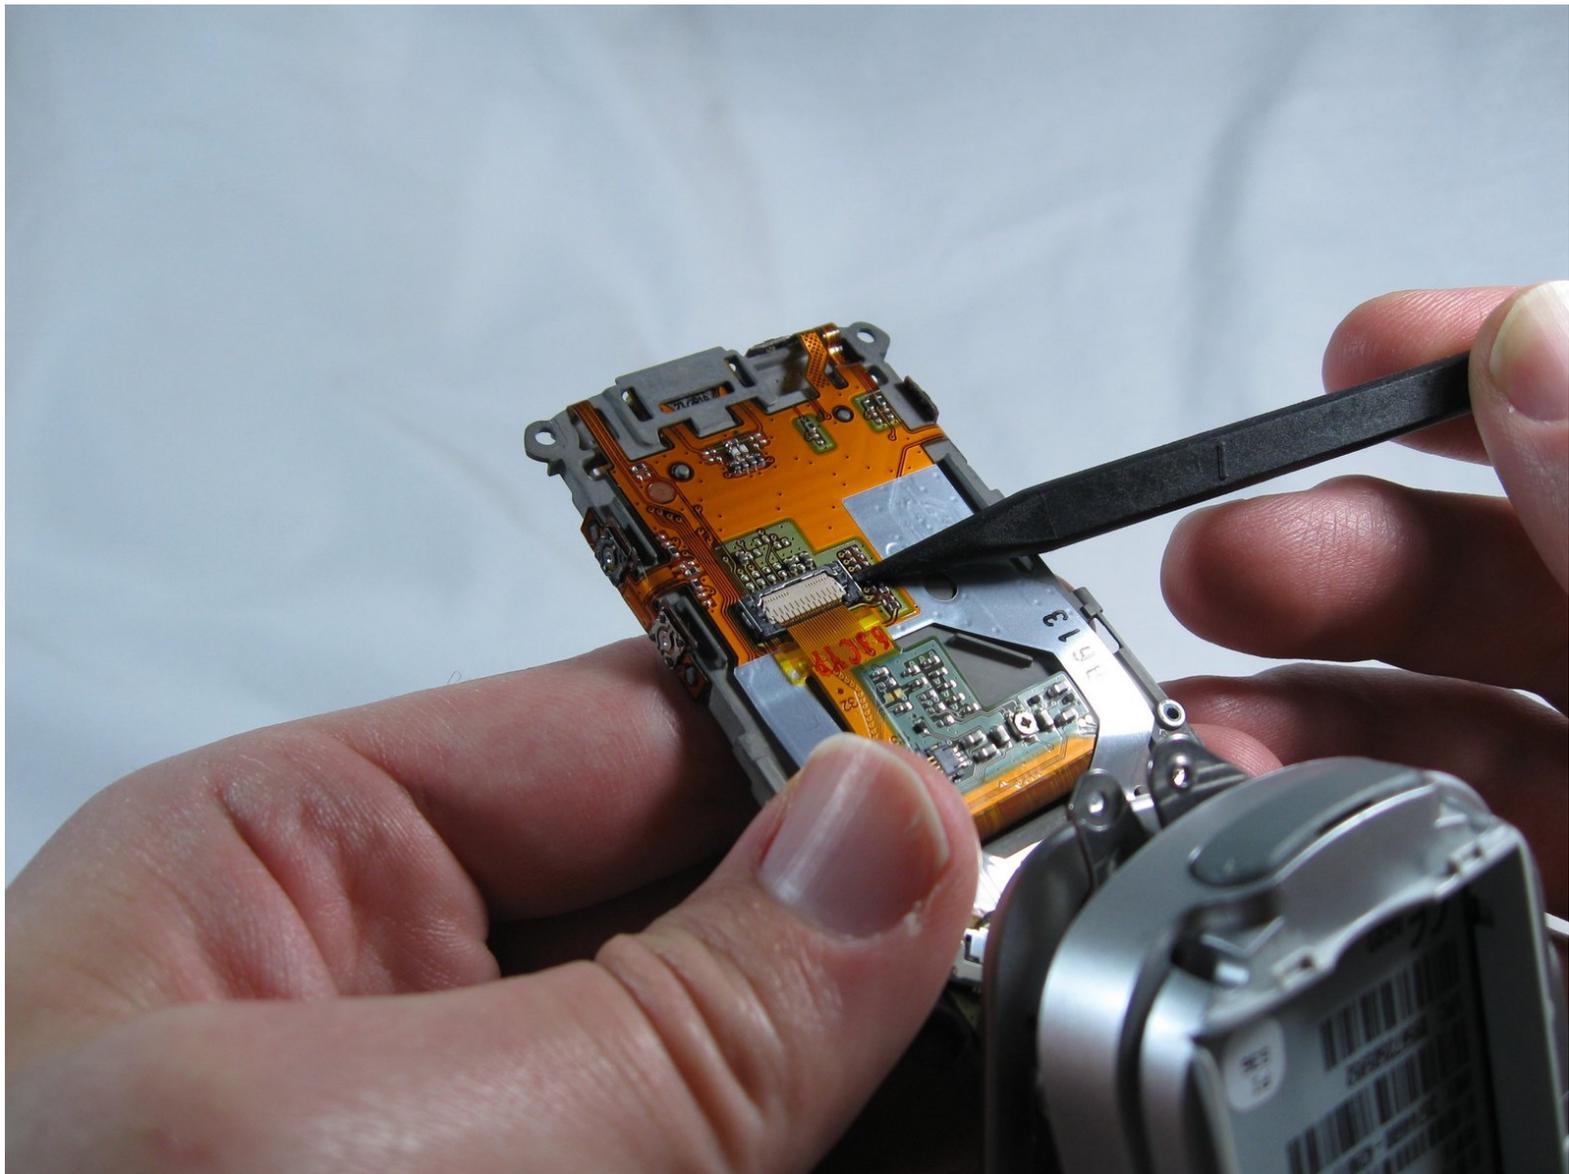

 **OUTILS:**

- [precision screw drivers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du couvercle de la batterie Sony Ericsson w600i



- Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.

Étape 2 — Batterie



- Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i



- Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
- La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
- Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.

Étape 4



- Faites pivoter le téléphone.

Étape 5



- En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
- ★ Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.

Étape 6




- Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
- Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.

Étape 7



- Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
- ⓘ Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.

Étape 8

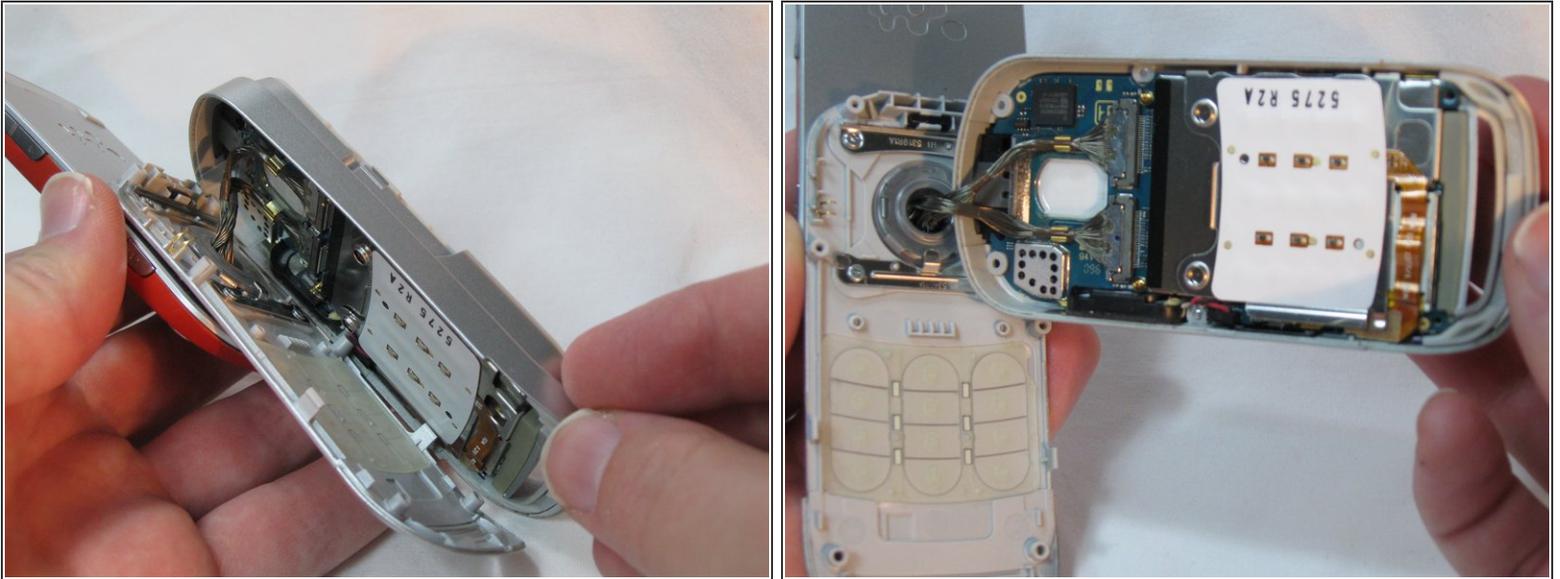


- Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
- ⓘ Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
- 📌 Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.

Étape 9




- En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
- Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
- Les vis sont Phillips, 2.9mm

Étape 10

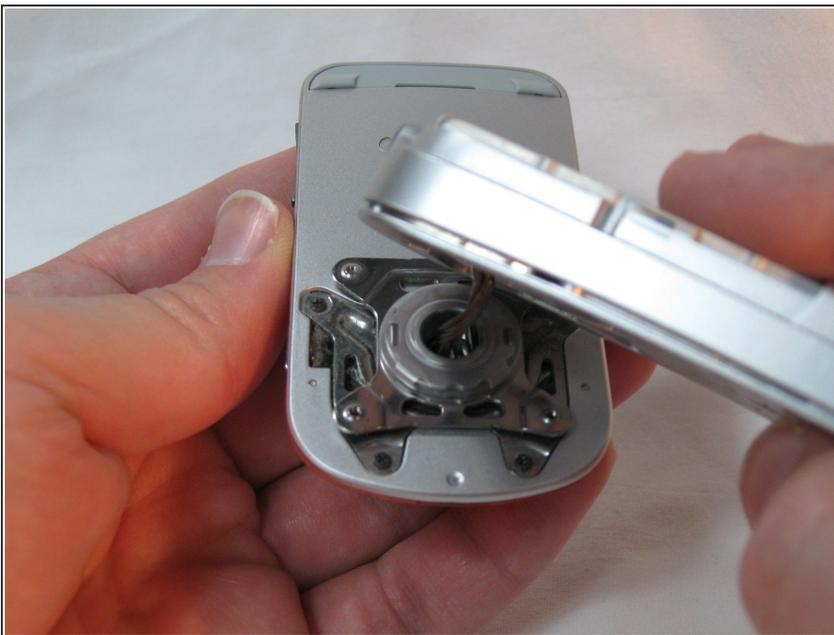


- Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.

Étape 11 — Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i

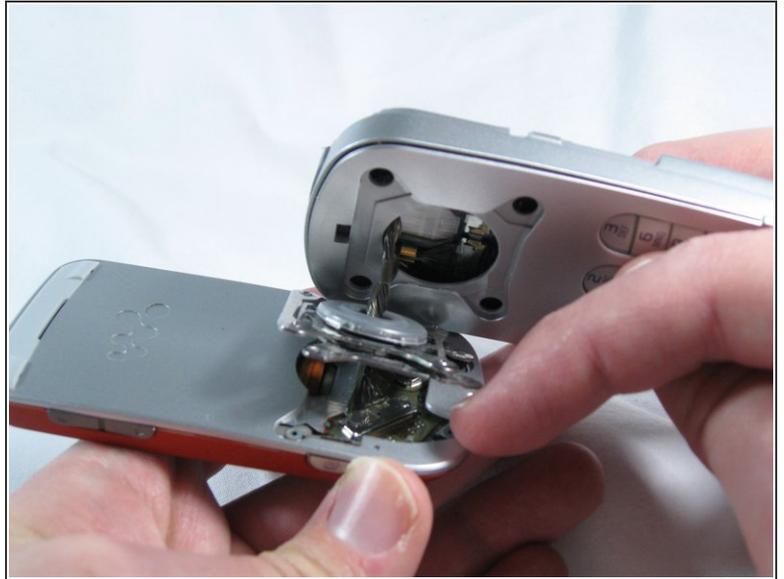


- Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone.
- ⓘ Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
- Les vis sont des Phillips, 2,4 mm

Étape 12

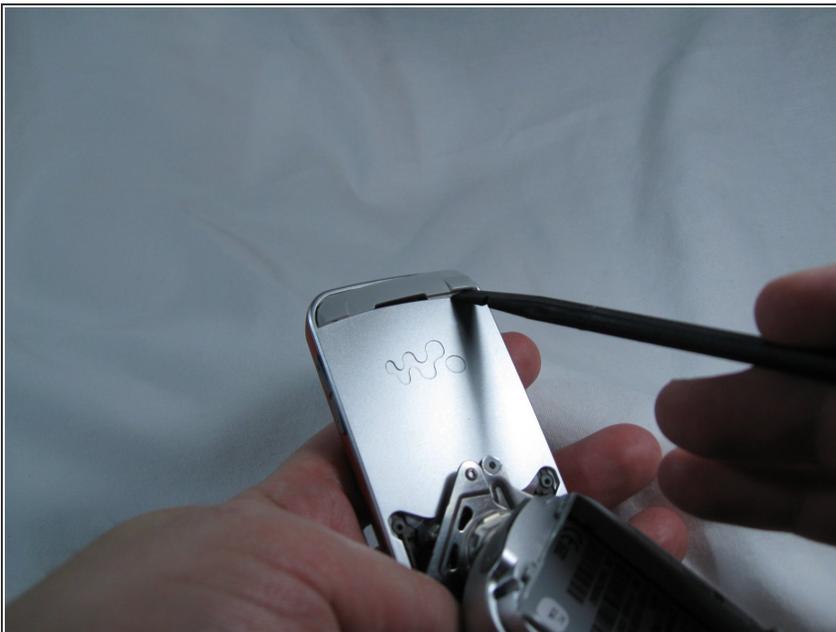

- Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
- ★ Il est sécurisé avec du ruban adhésif, plus vous enlevez doucement cette pièce, le remontage plus facile sera plus tard.

Étape 13

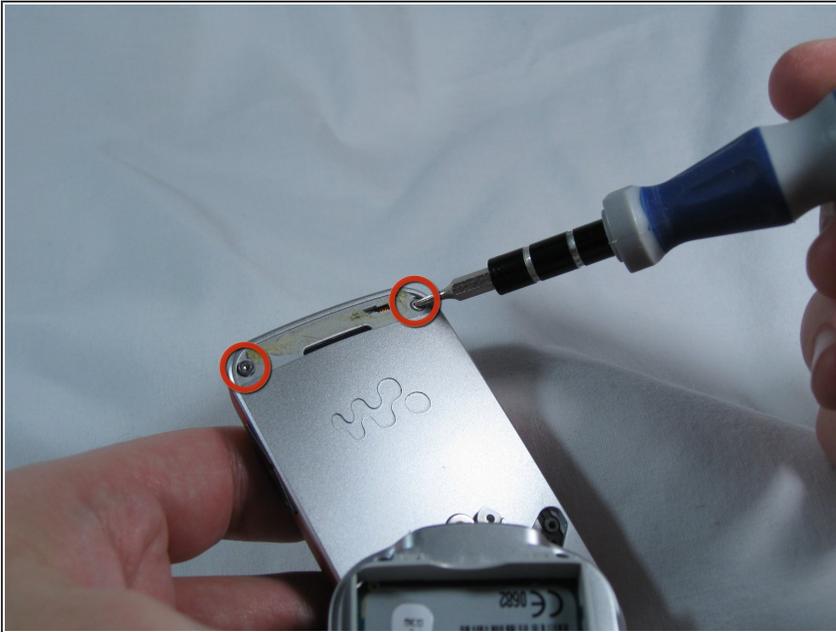

- Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
- Les vis sont des Torx T5, 5,6mm

Étape 14





- Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.

Étape 15



- Retirez les vis Torx près des boutons.
- Les vis sont des Torx T5, 5,6mm

Étape 16

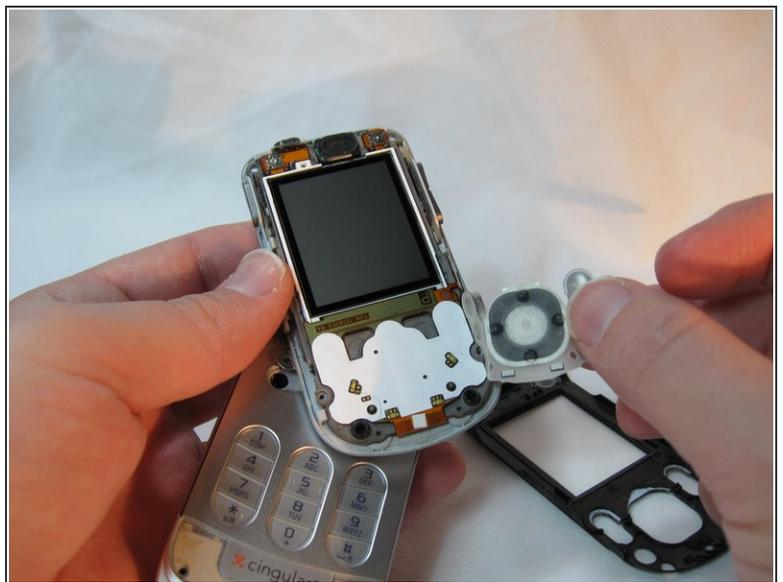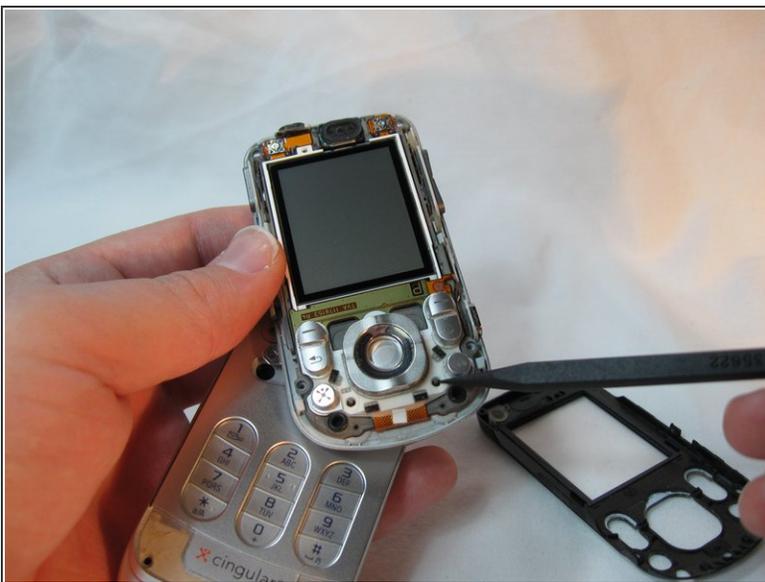


- Retirez la plaque avant noire.
- Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.

Étape 17





- Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
- Séparez l'ensemble d'affichage de sa plaque arrière.
- ⓘ Prends soin; Certains des boutons latéraux peuvent se déloger lorsque la plaque arrière est séparée.
- La section LCD est maintenant démontée.

Étape 18 — Remplacement du LCD

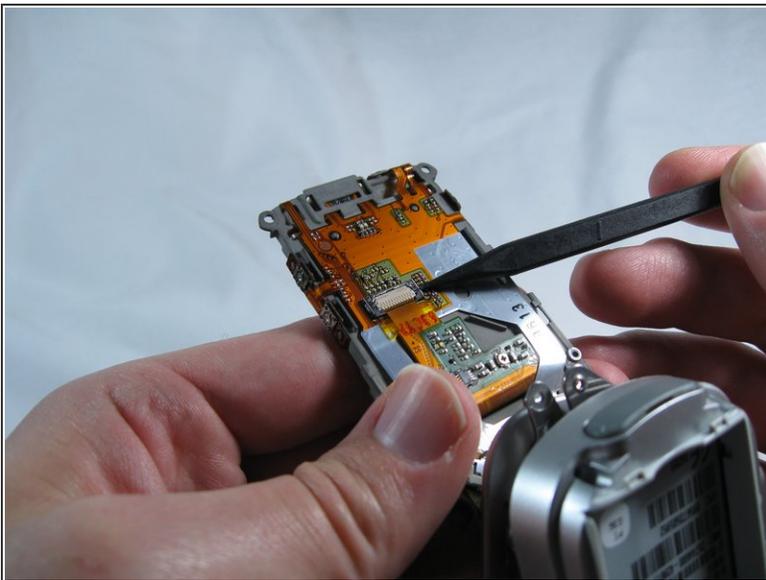

- L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale.

Étape 19

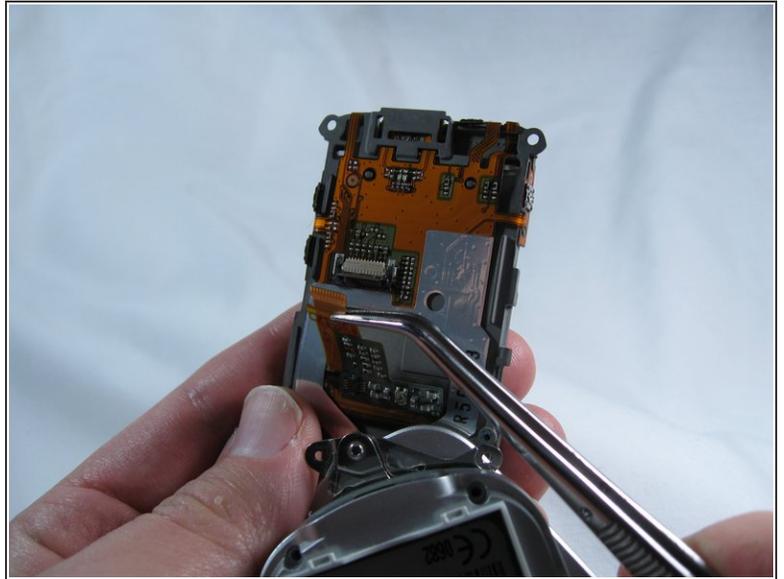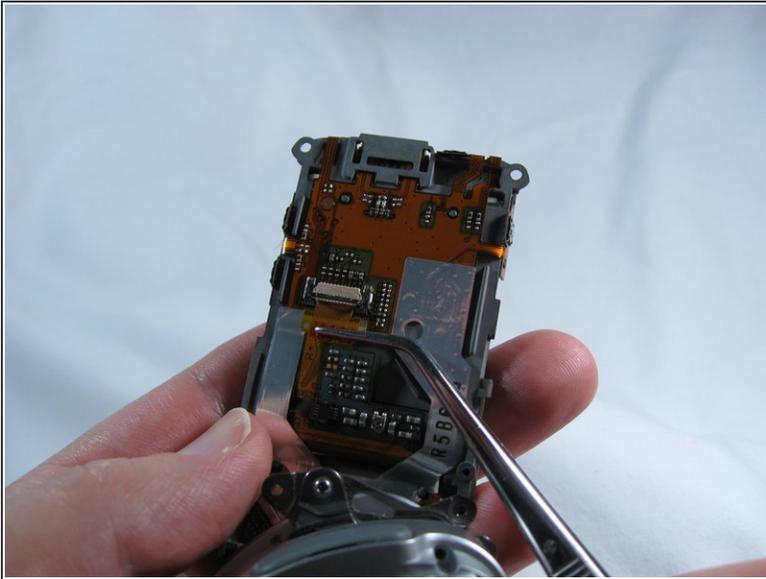


- Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces.

Étape 20




- Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.
- Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.

Étape 21

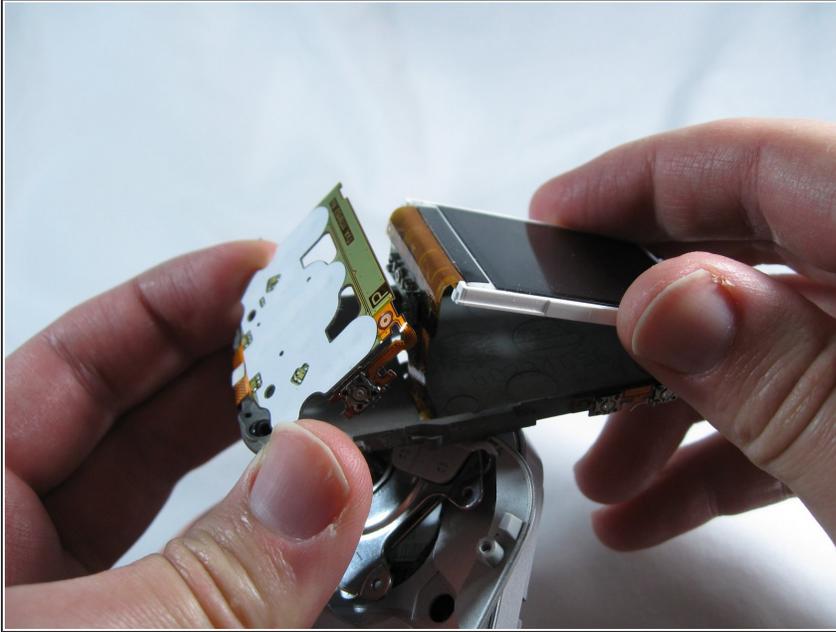

- Retirez l'écran LCD par son boîtier blanc, en tirant le câble flexible à travers la fente de l'autre côté du boîtier.

Étape 22

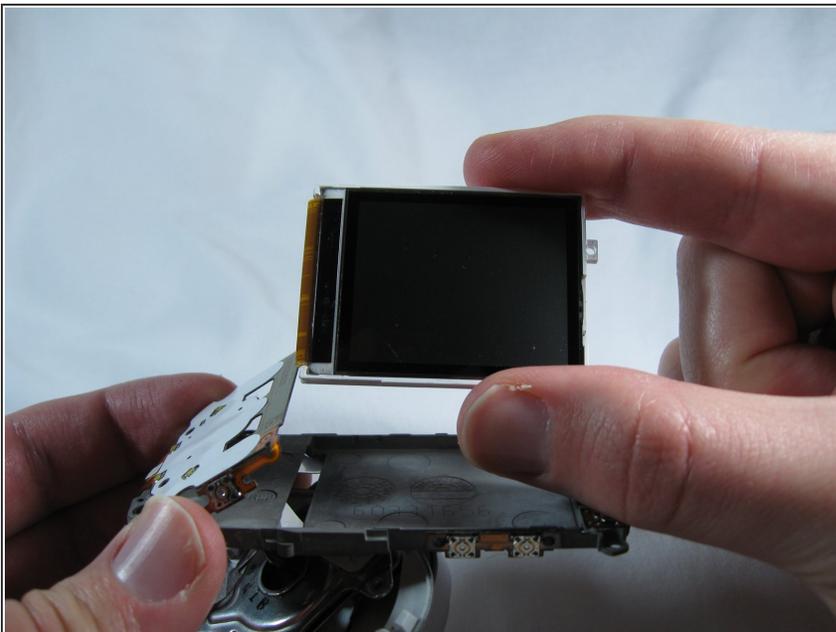

- L'écran LCD a été démonté! Il peut maintenant être remplacé par un affichage fonctionnel.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.