




Remplacement du clavier du Lenovo IdeaPad 110-15ISK

Remplacez votre clavier cassé ou défectueux.

Rédigé par: Tyler

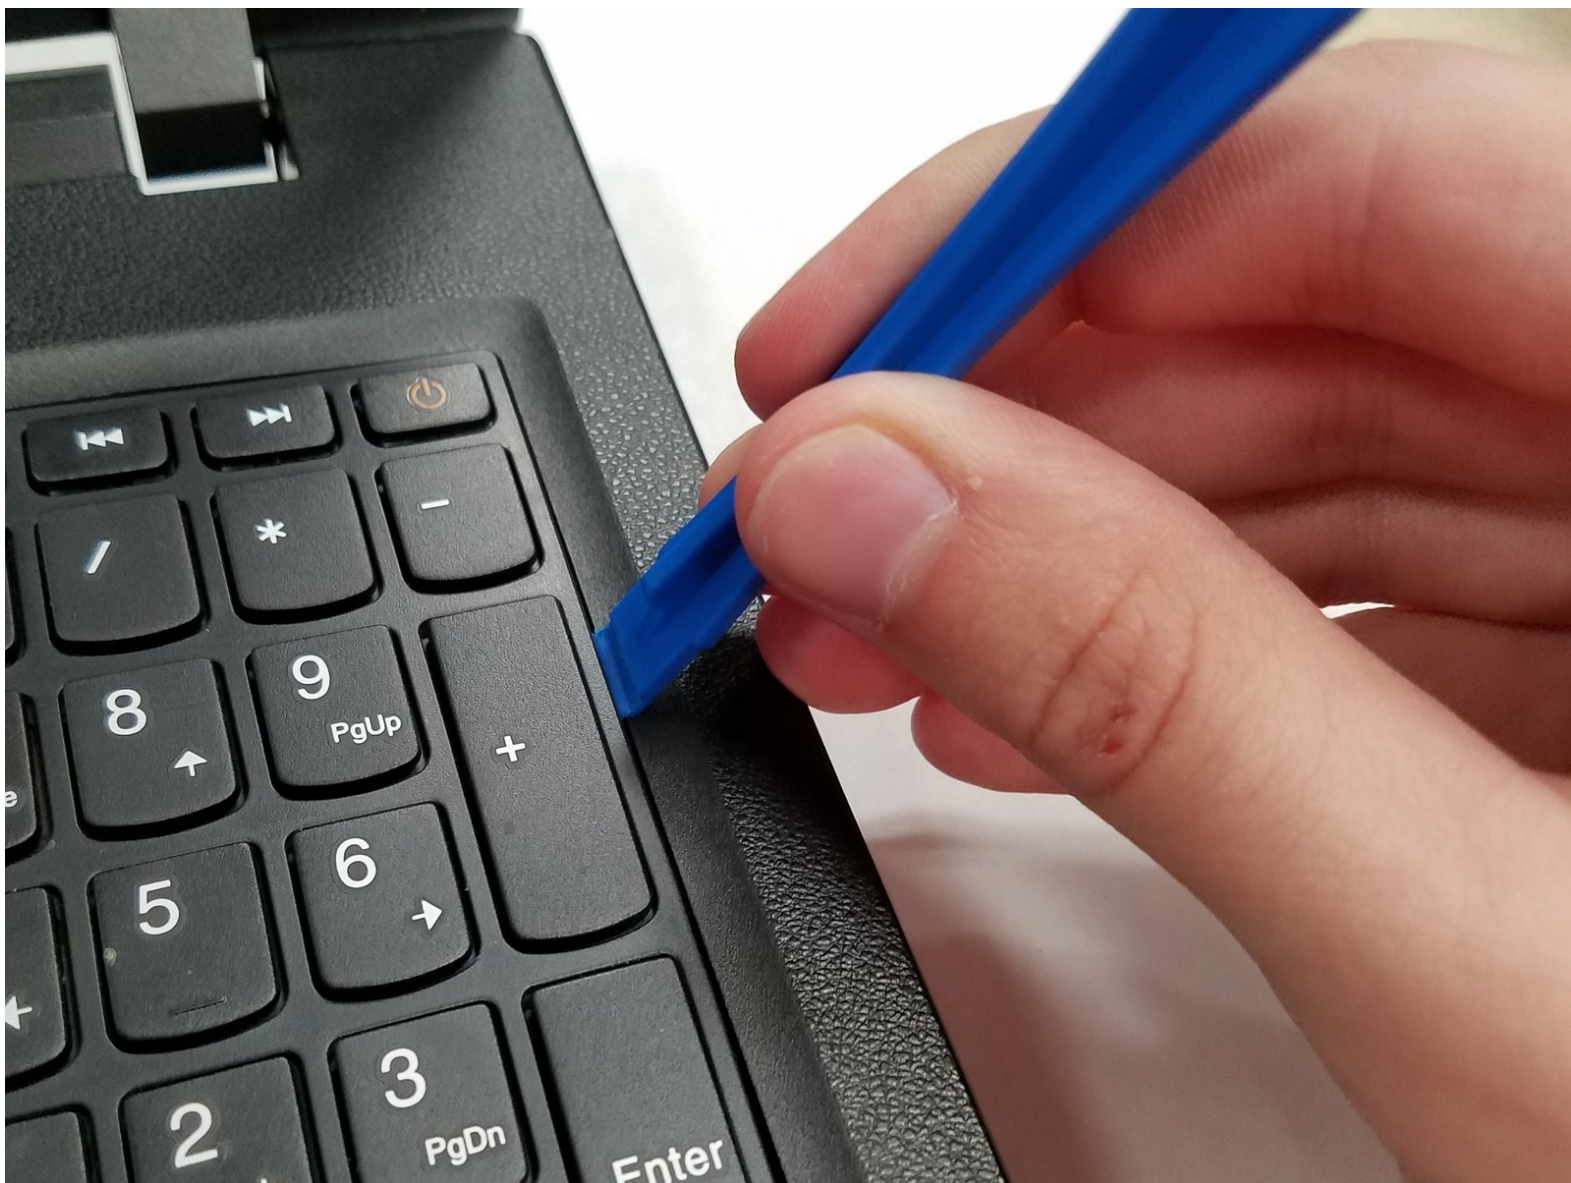

INTRODUCTION


Si rien ne se passe sur votre écran quand vous tapez sur une touche, votre clavier est peut-être défectueux. Pour le remplacer, consulter ce tutoriel.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier

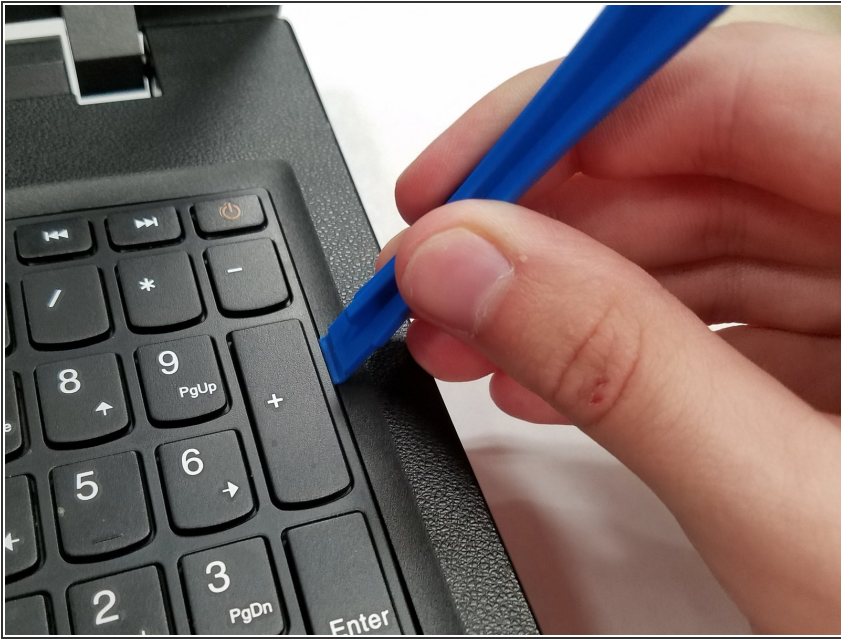

- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.

Étape 2

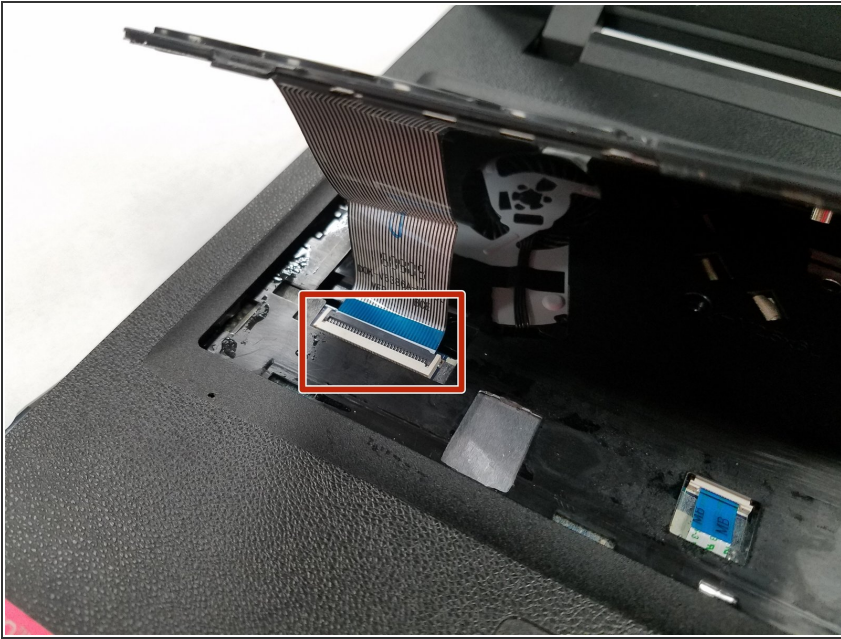

- Déconnectez ensuite la nappe du clavier en utilisant la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe hors de sa prise.
- Enlevez complètement le clavier de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.