




Remplacement du lecteur optique du Lenovo IdeaPad 110-15ISK

Remplacez votre lecteur optique cassé ou défectueux.

Rédigé par: Tyler

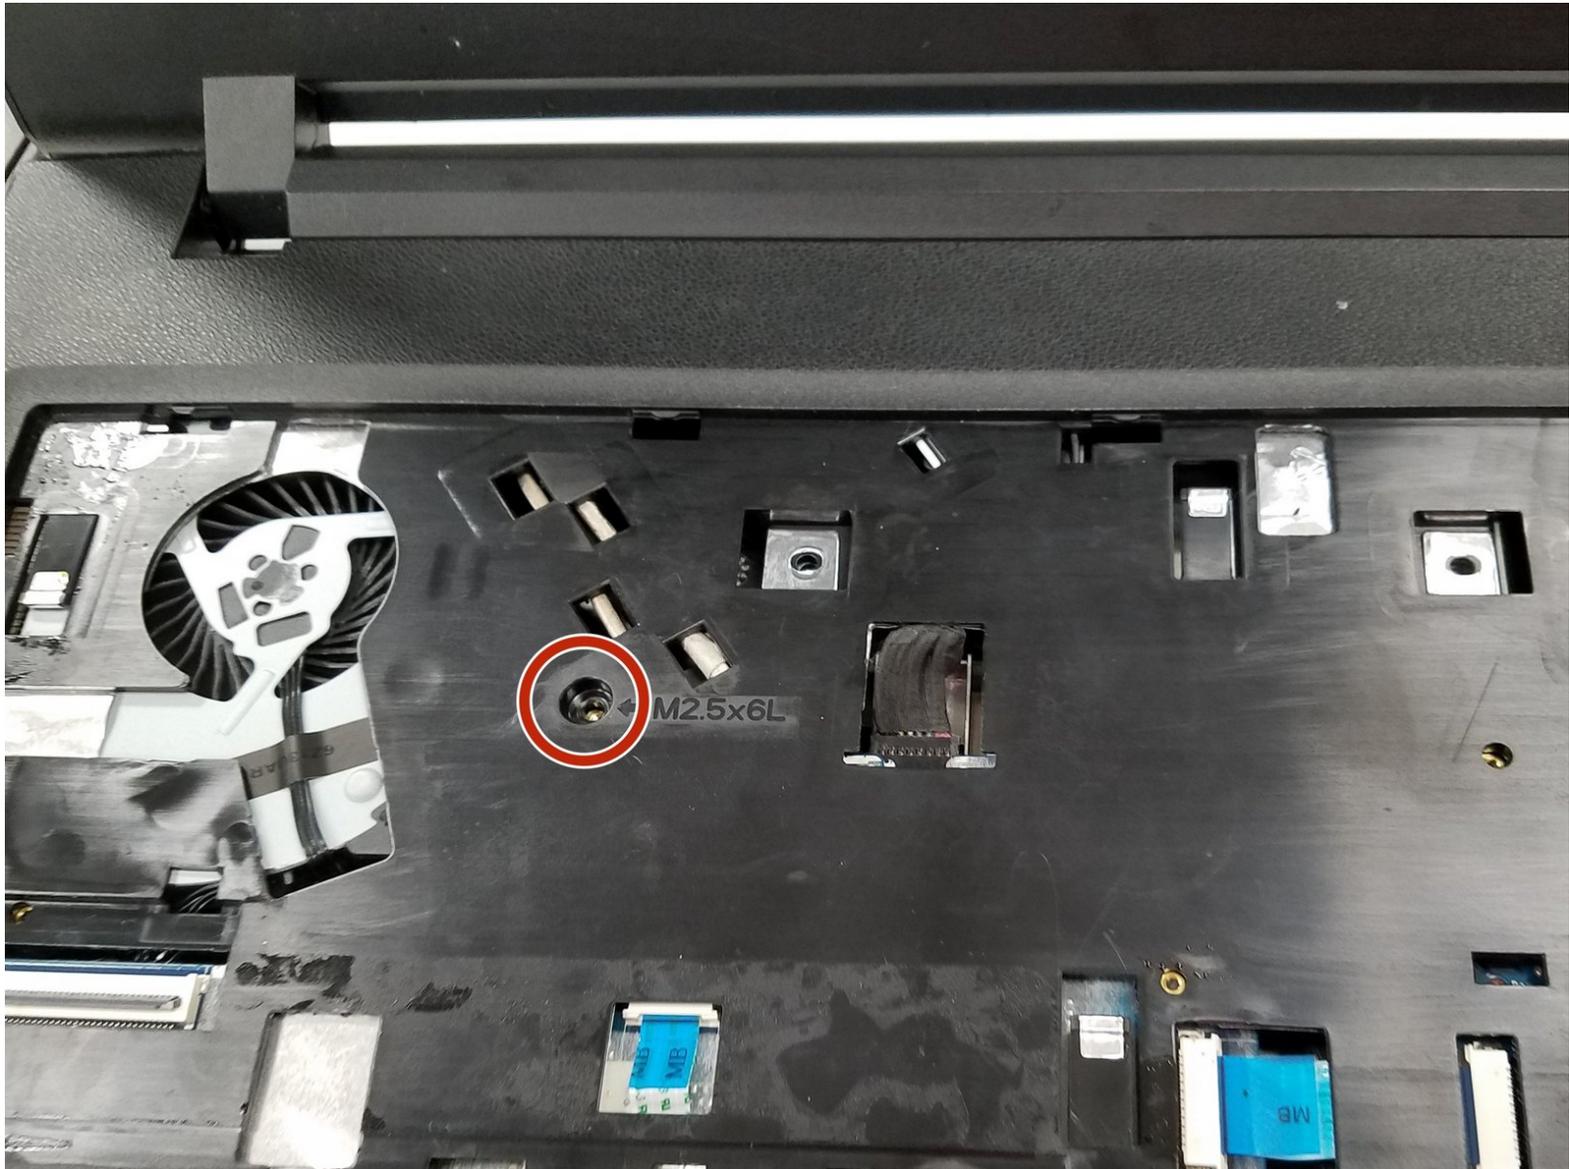

INTRODUCTION

Si votre Lenovo n'arrive pas à lire un disque, le lecteur optique est peut-être cassé. Pour le remplacer, consultez ce tutorial.



OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Lenovo IdeaPad 330 and Miix 320 Optical Drive](#) (1)

Étape 1 — Clavier

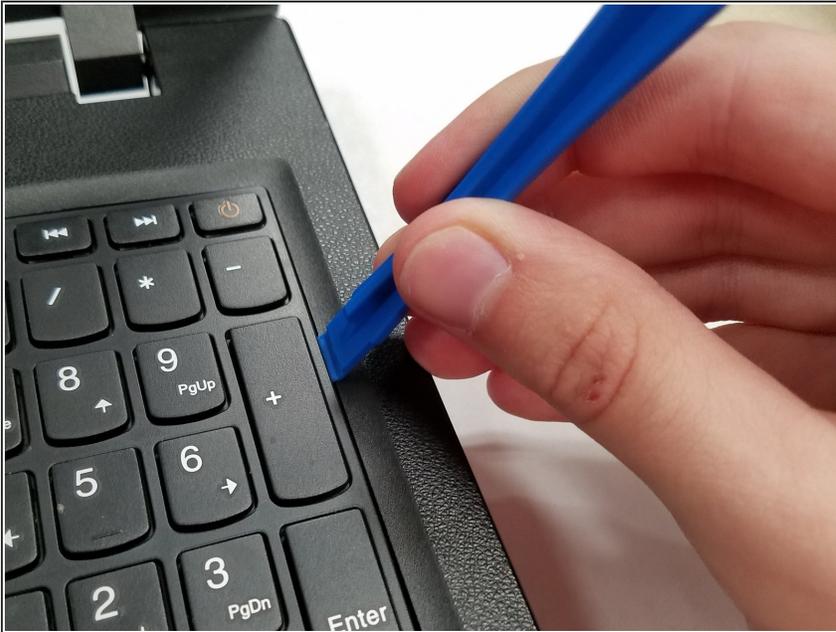


- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.

Étape 2

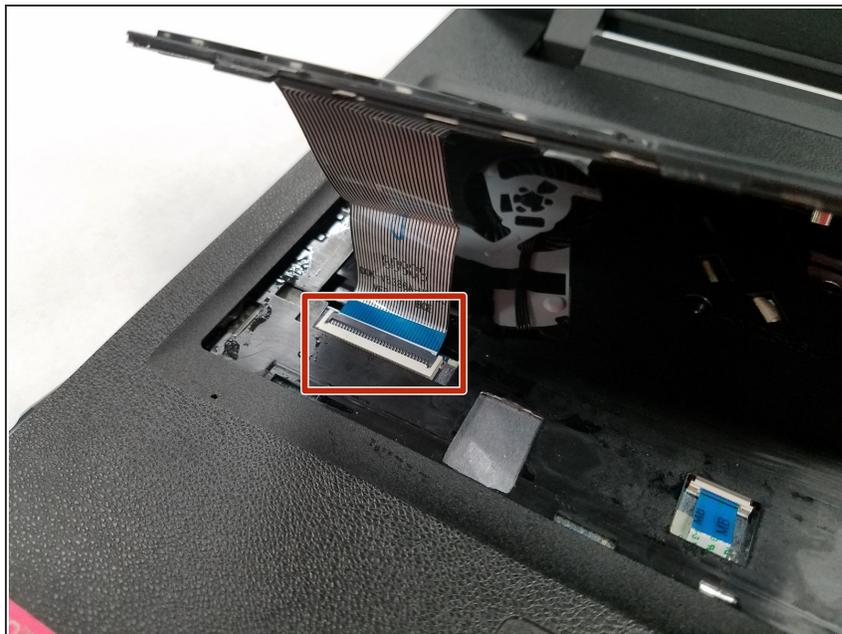


- Déconnectez ensuite la nappe du clavier en utilisant la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe hors de sa prise.
- Enlevez complètement le clavier de l'ordinateur.

Étape 3 — Lecteur optique

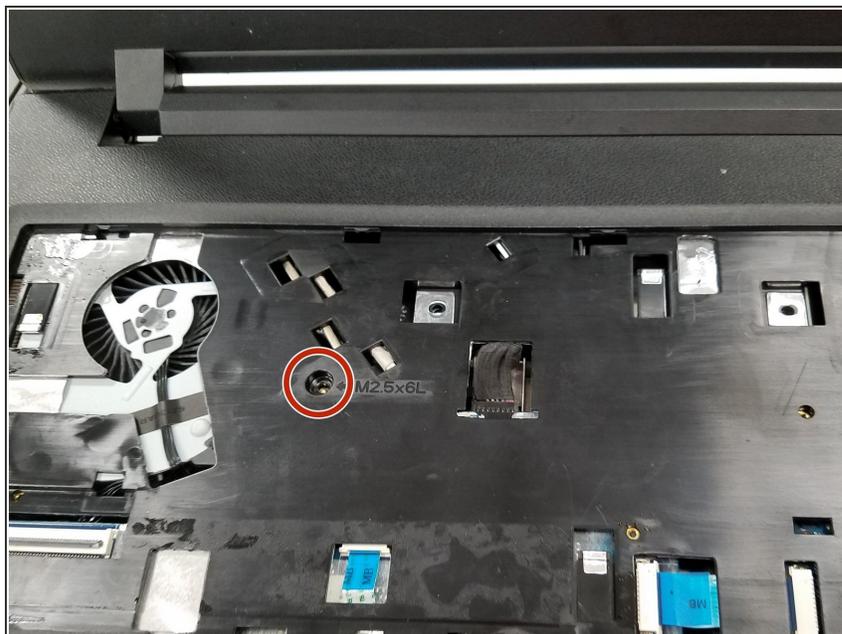

- À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5,0 mm du panneau arrière.

Étape 4

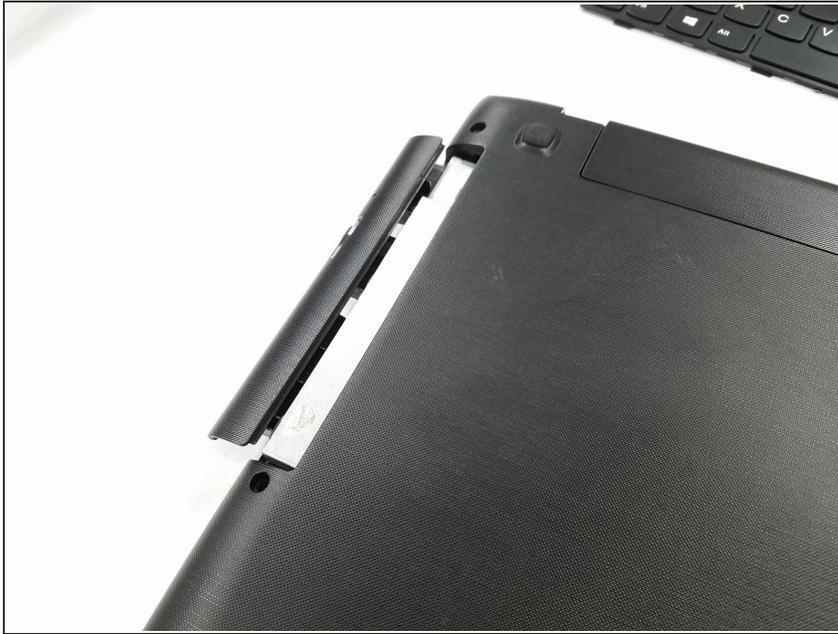

- Retournez l'ordinateur. Le lecteur optique se trouve dans le coin supérieur gauche.
- Ôtez le lecteur optique en le sortant légèrement de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.