



Remplacement du boîtier supérieur du Lenovo IdeaPad 110-15ISK

Remplacez votre boîtier supérieur abîmé ou cassé.

Rédigé par: Tyler



INTRODUCTION


Si votre boîtier supérieur a été abîmé, il faudra peut-être le remplacer suivant l'état de l'ordinateur. Consultez ce tutoriel pour savoir la procédure à suivre.



OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier

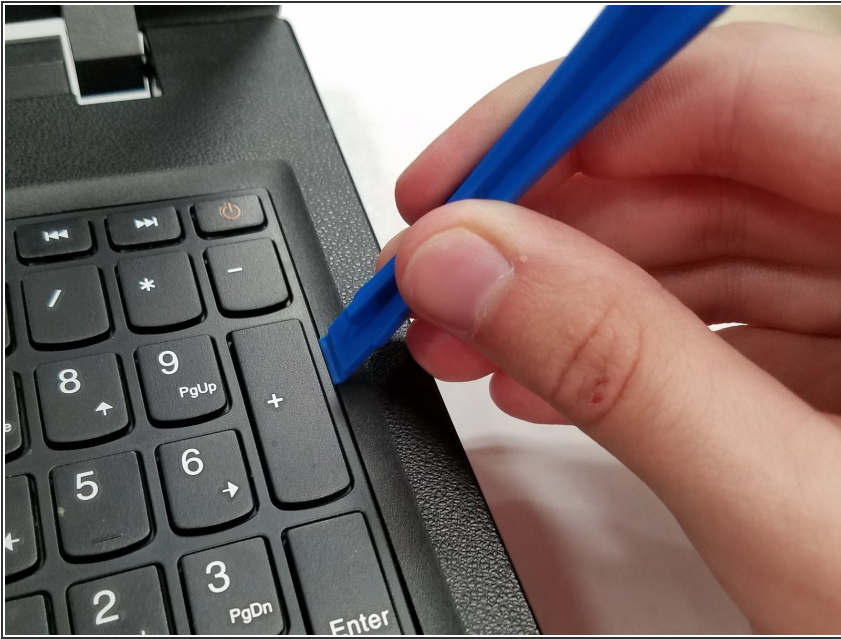


- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.

Étape 2

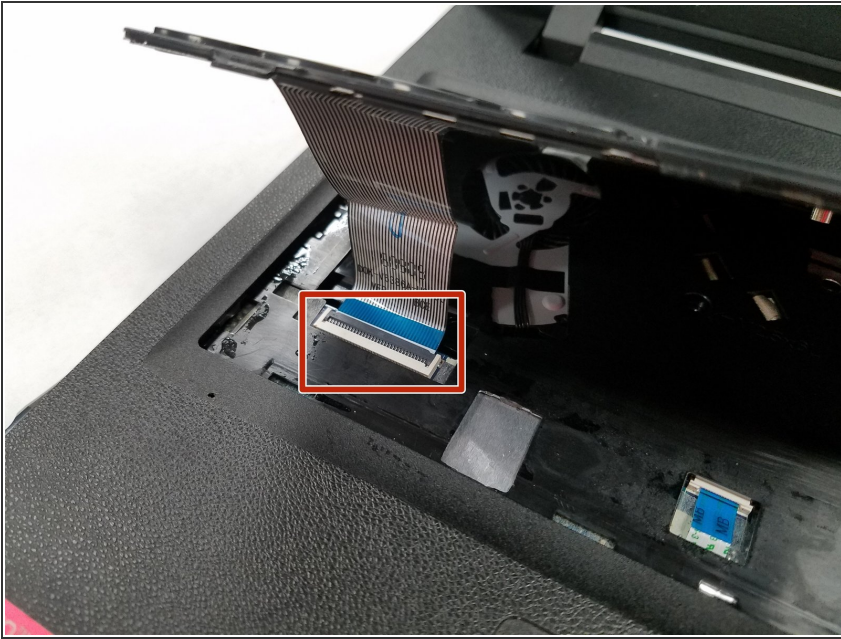


- Déconnectez ensuite la nappe du clavier en utilisant la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe hors de sa prise.
- Enlevez complètement le clavier de l'ordinateur.

Étape 3 — Lecteur optique

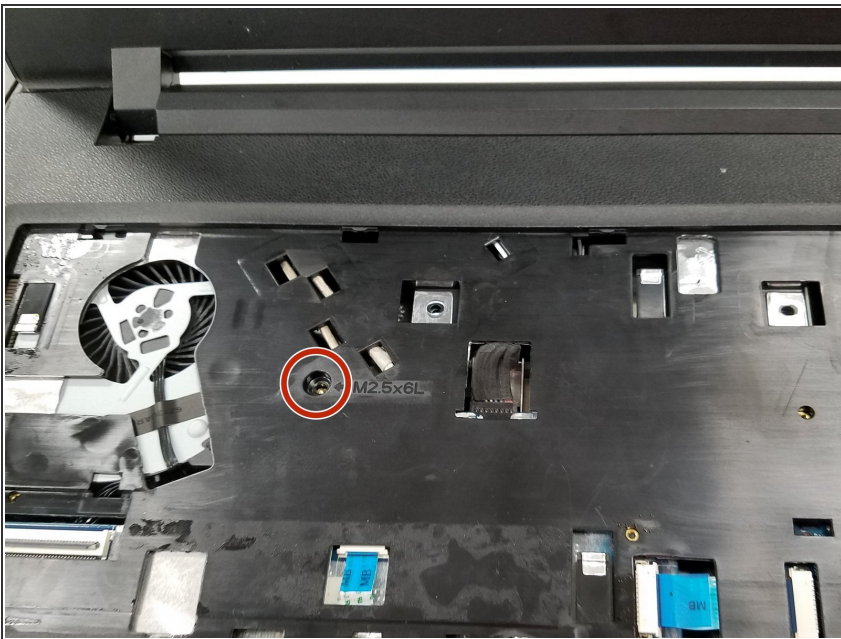


- À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5,0 mm du panneau arrière.

Étape 4

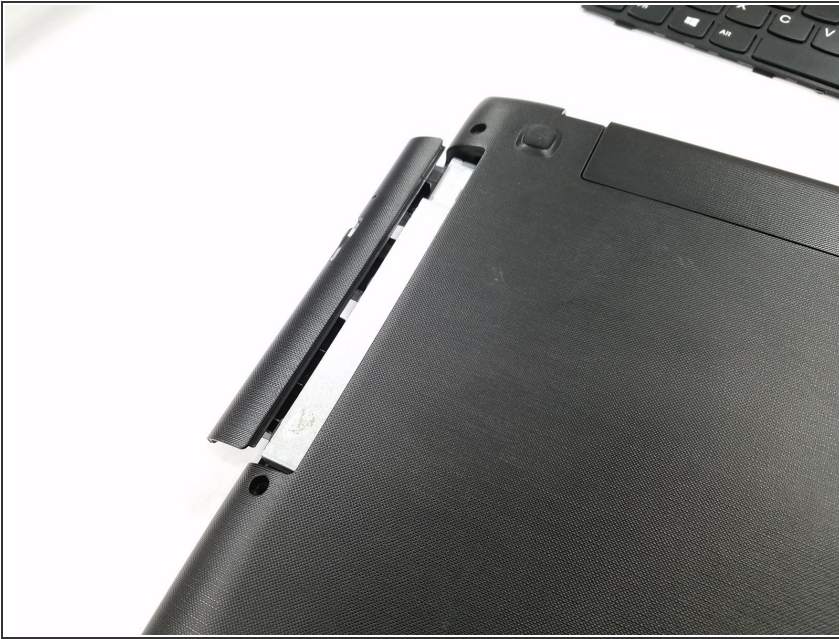

- Retournez l'ordinateur. Le lecteur optique se trouve dans le coin supérieur gauche.
- Ôtez le lecteur optique en le sortant légèrement de l'ordinateur.

Étape 5 — Boîtier supérieur

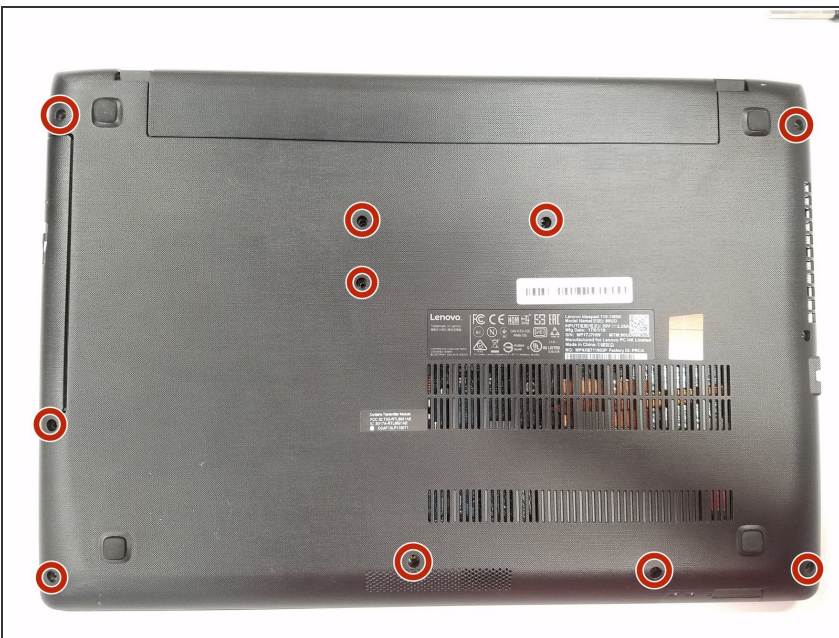

- Posez l'ordinateur à l'envers.
- Avec un tournevis cruciforme #1, enlevez les dix vis de 6,0 mm qui fixent le panneau arrière.
- Retournez l'ordinateur à l'endroit.

Étape 6



- Séparez le boîtier supérieur du panneau arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
- Continuez à séparer les deux pièces sur tout le périmètre de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.