



# Remplacement de la caméra du LeapFrog LeapPad Ultimate

Guide sur le remplacement de la caméra dans un LeapFrog LeapPad Ultimate.

Rédigé par: Nabil Mustafa



## INTRODUCTION

Guide au sujet du remplacement de la caméra dans un LeapFrog LeapPad Ultimate.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
- Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
- ⚠ C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d'ouverture en plastique peuvent être utilisés.
- ⓘ Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.

## Étape 2



- Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.

## Étape 3 — Caméra

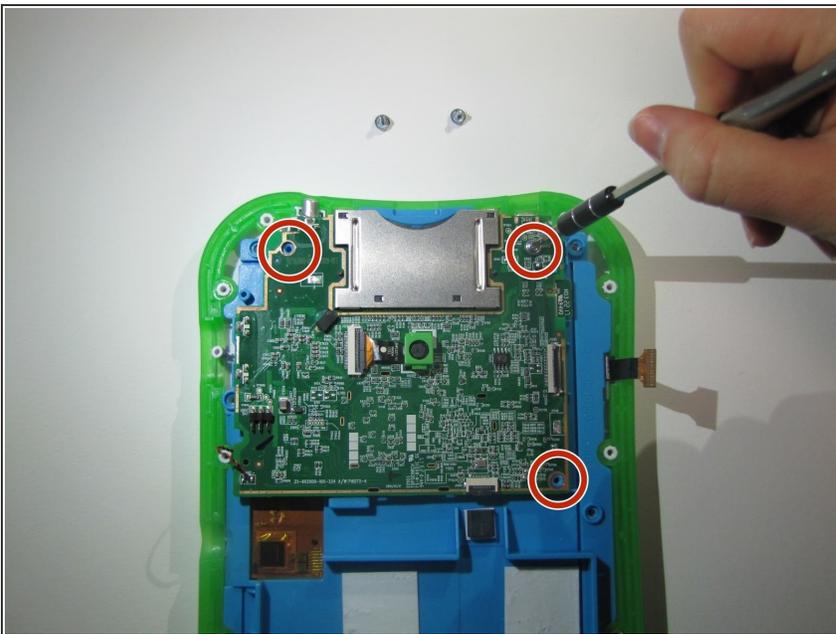


- Retirez les 3 vis sur chaque coin de la carte mère

## Étape 4





- Retirez le ruban situé au bas de la carte mère et le ruban situé sur le côté gauche de la carte mère.
- ⓘ Il y aura un petit interrupteur noir sur le dessus des rubans que vous devrez retourner pour les sortir.

## Étape 5

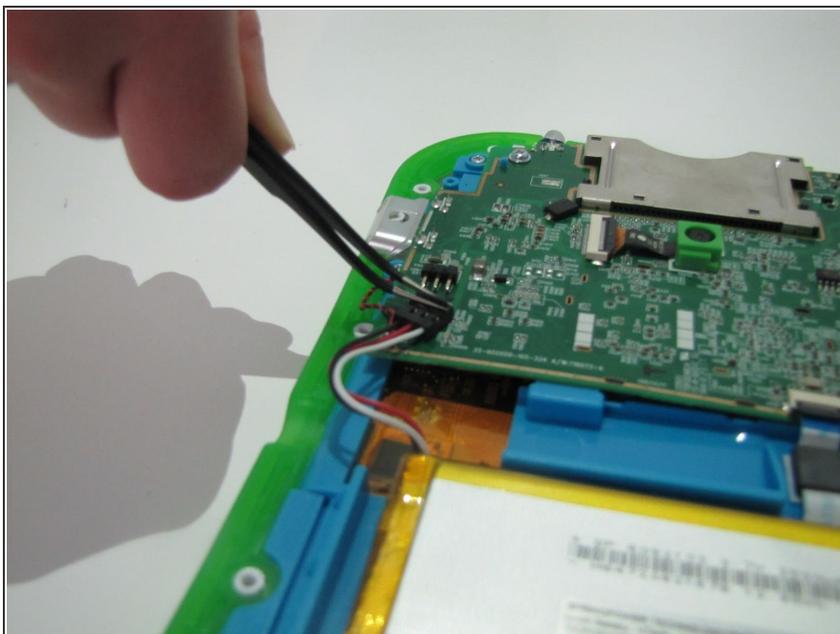


- Retirez le connecteur à 3 broches situé en haut à gauche de la carte mère.

## Étape 6

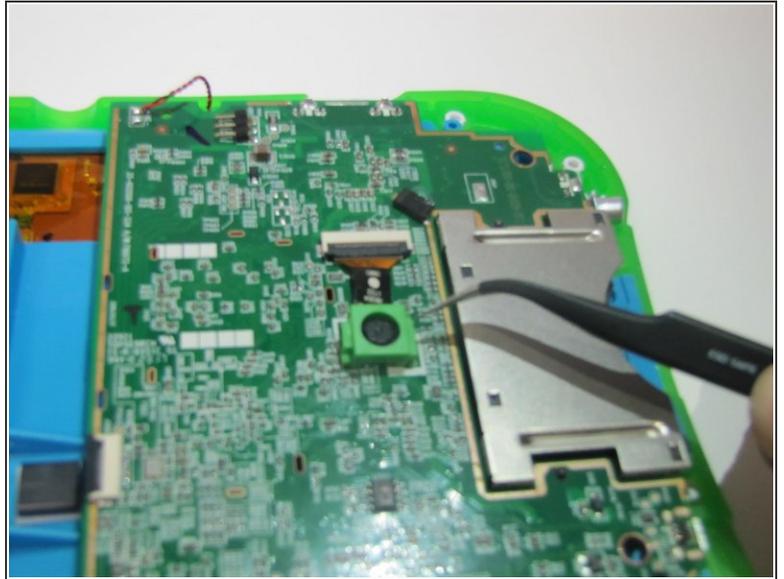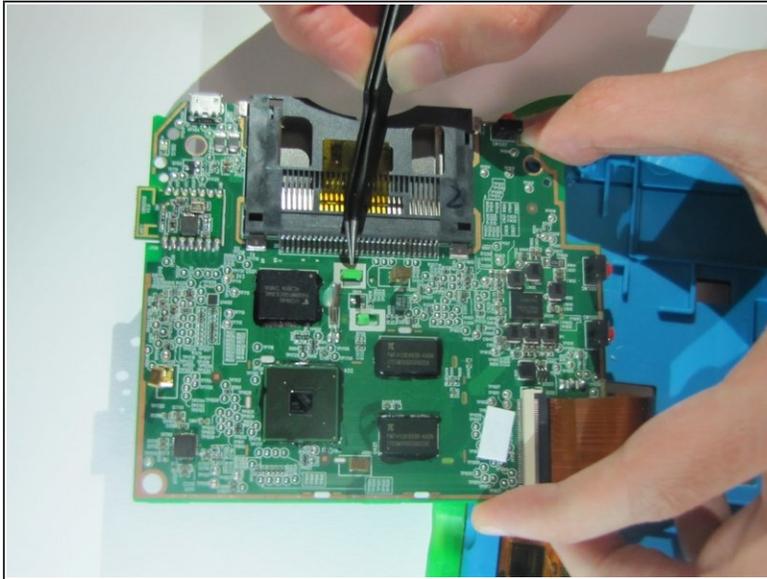

- Retournez la carte mère à l'arrière et pincez les 2 crochets verts pour retirer le cache de la caméra.

## Étape 7

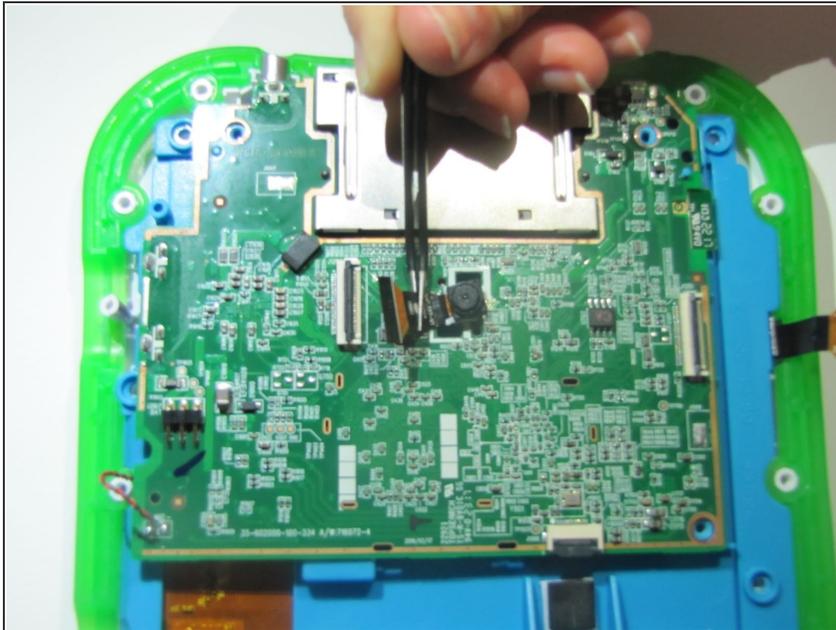

- Retirez le ruban reliant la caméra à la carte mère. Vous avez maintenant sorti l'appareil photo et pouvez le remplacer par un nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.