




Remplacement du boîtier arrière du LeapFrog LeapPad Ultimate

Étapes pour ouvrir l'arrière d'une LeapFrog LeapPad Ultimate.

Rédigé par: Nabil Mustafa

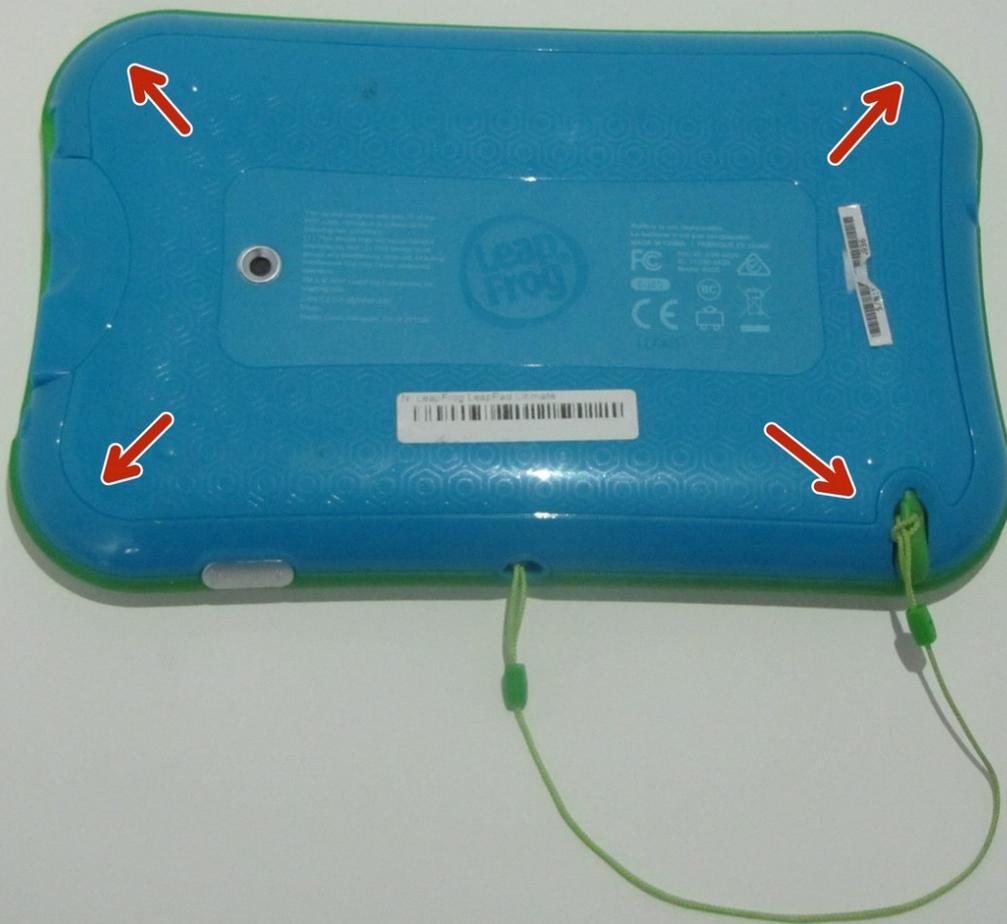

INTRODUCTION

Étapes pour ouvrir l'arrière d'une LeapFrog LeapPad Ultimate.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
- Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
- ⚠ C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d'ouverture en plastique peuvent être utilisés.
- ⓘ Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.

Étape 2



- Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.