



Remplacement du port de charge du Asus Padfone X Mini

Rédigé par: Nicolette Carr



 **OUTILS:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Port de charge



- Avec le téléphone vers le bas, regardez dans le coin inférieur droit et il devrait y avoir une rainure. Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez pour retirer le couvercle extérieur.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3




- Retirez les 10 vis autour du périmètre du téléphone.
- Retirer le couvercle.

Étape 4



- Utilisez une pince à épiler pour retirer la bande noire sur le côté gauche de la carte mère.
- ⓘ La carte mère est la carte verte sur le côté avec l'écran.
- ⚠ Attention à ne pas arracher cette bande noire du téléphone car vous devrez la reconnecter plus tard. Il vous suffit de le déconnecter de la carte mère.

Étape 5

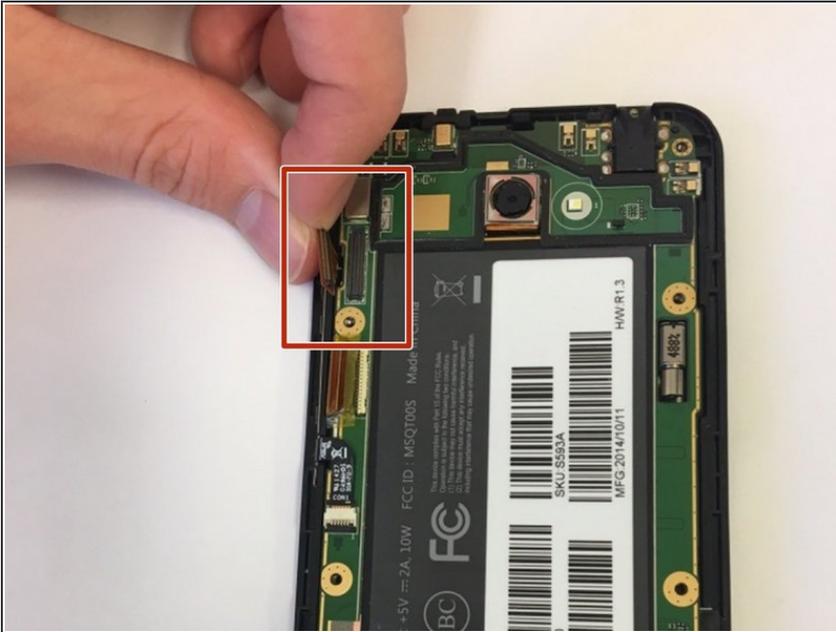

- Retirez le rabat doré sur le côté gauche de la carte mère.

Étape 6



- Retirez la carte mère et remplacez-la.
- ⓘ Le port d'accueil est connecté à votre carte mère, vous devez donc tout remplacer s'il ne fonctionne pas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.