




Vue éclatée de la Juul

Démontage de la petite cigarette électronique Juul

Rédigé par: ashley.woods138



Étape 1 — Vue éclatée de la Juul

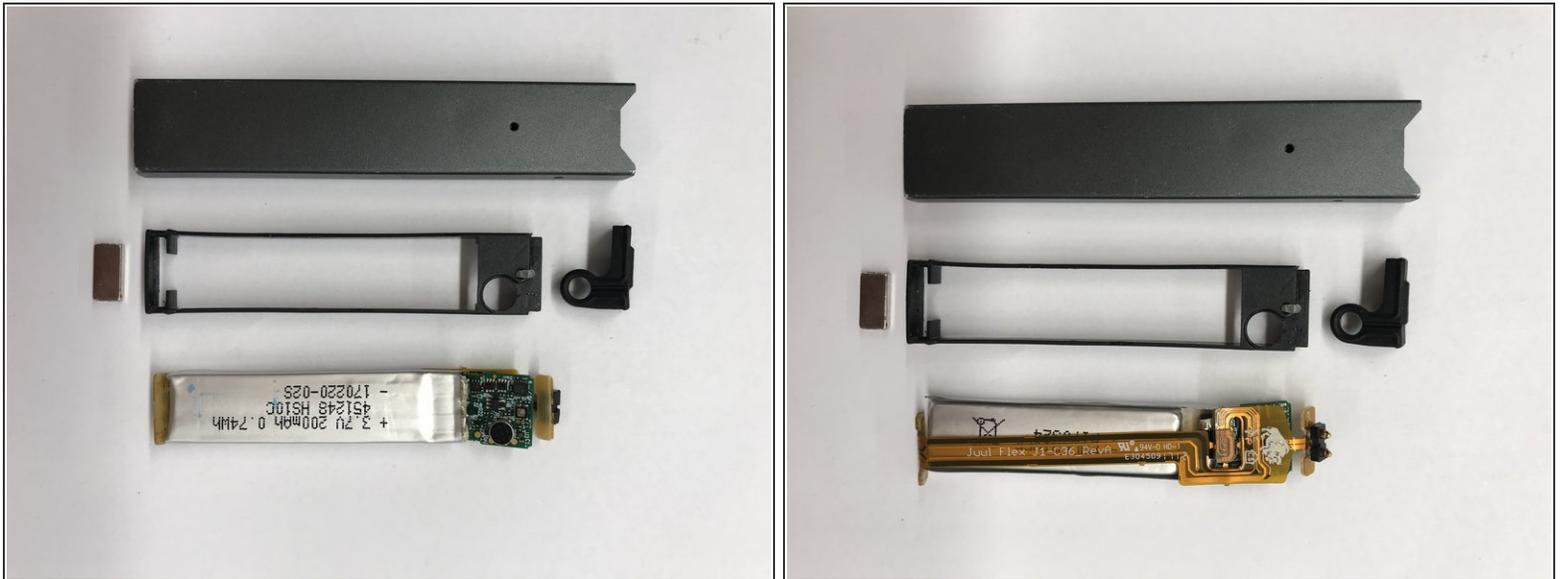

- Faites glisser le boîtier en plastique hors du boîtier métallique en faisant glisser les composants vers l'extrémité plate de la JUUL.
- Retirez l'aimant et le couvercle en caoutchouc du boîtier en plastique.
- Faites glisser la batterie et la carte IC hors du boîtier en plastique. NOTE : la batterie et la carte IC sont connectées. Appuyez légèrement lorsque vous les retirez.