



Remplacement du capot supérieur du Canon EOS Rebel XS 35 mm

Guide de remplacement iFixit pour le capot supérieur de l'appareil photo Canon EOS Rebel XS 35 mm.

Rédigé par: christiansvezia



INTRODUCTION

Il s'agit d'une procédure nécessaire pour remplacer le capot supérieur de l'appareil photo Canon EOS Rebel XS 35 mm. Ce guide explique à la fois comment retirer le capot supérieur et le remettre en place. Ces étapes sont nécessaires pour de nombreuses autres procédures concernant cet appareil photo, car son composant intérieur supérieur abrite de nombreuses parties intéressantes.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Le couvercle supérieur




- À l'aide d'un tournevis PH000, retirez les trois vis noires illustrées sur les deux images qui mesurent toutes 4 mm de longueur et 1 mm de diamètre.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis noires illustrées sur la photo qui mesurent 6 mm de long et 1,25 mm de diamètre.

Étape 3

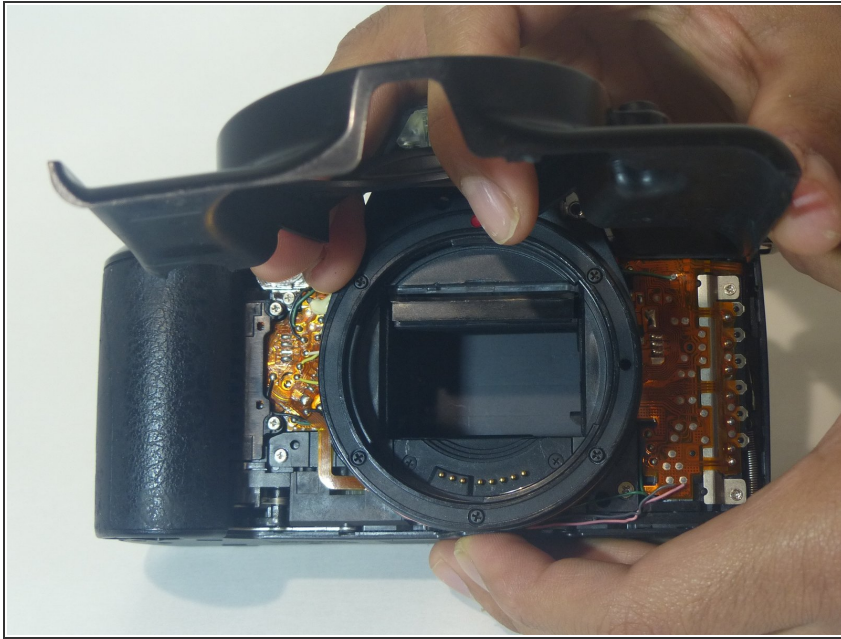

- Retirez le capot avant.

Étape 4



- À l'aide d'un outil d'ouverture (vous pouvez également utiliser vos ongles, mais essayez de ne pas utiliser quelque chose qui pourrait endommager l'appareil photo, comme du métal), séparez le capot supérieur du reste de l'appareil photo!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.