



Remplacement de la batterie du Gateway NV57H50u

L'ordinateur portable doit être débranché de la...

Rédigé par: Aaron Allison



INTRODUCTION



L'ordinateur portable doit être débranché de la prise murale avant de retirer la batterie et la batterie doit être retirée avant que d'autres composants soient retirés.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

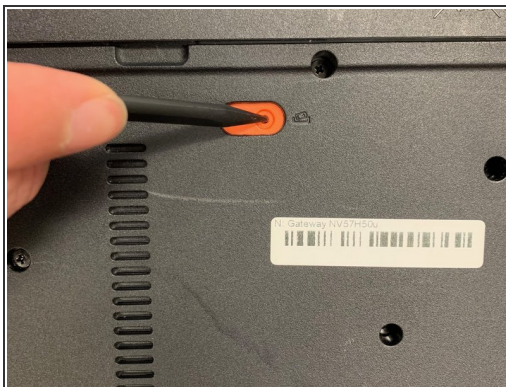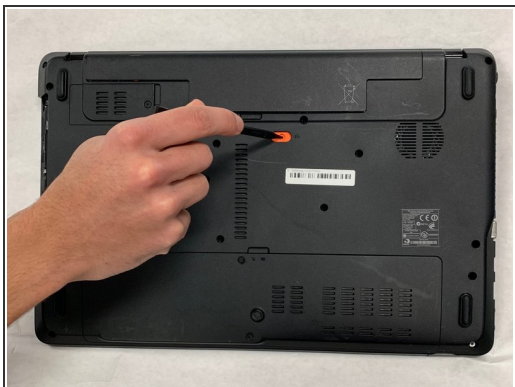

- Poussez vers la droite le loquet de verrouillage orange avec un spudger, jusqu'à ce que la batterie se détache de son compartiment.

⚠ L'ordinateur portable doit être débranché de son alimentation avant de commencer de retirer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.