


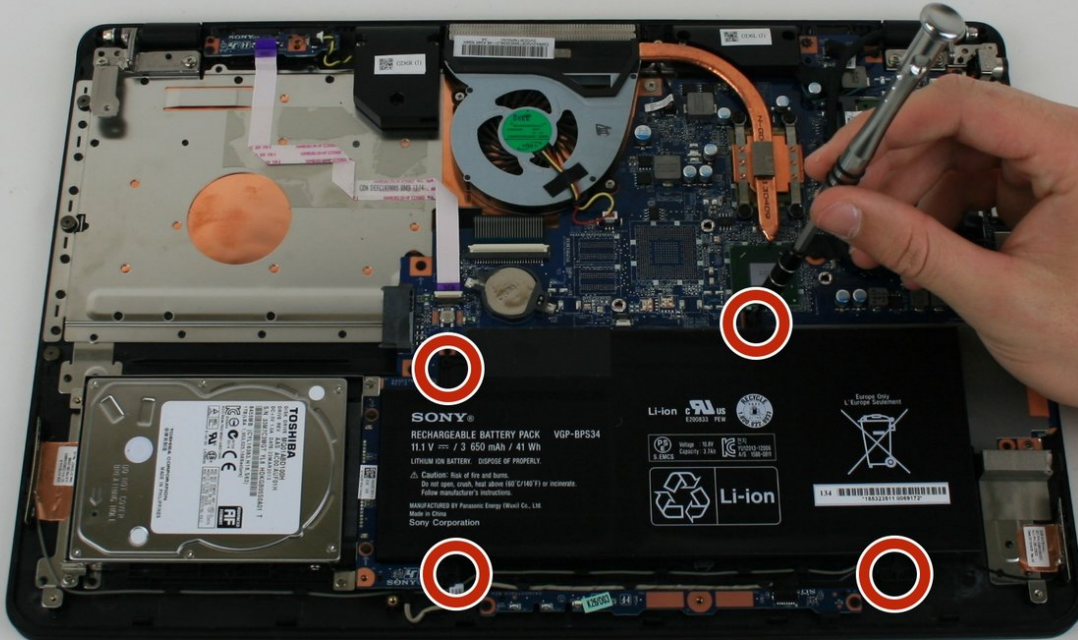

Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB

La batterie de l'ordinateur portable Sony Vaio...

Rédigé par: Irven Coulter



INTRODUCTION


La batterie de l'ordinateur portable Sony Vaio SVF15A16CXB stocke l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur portable.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Cache arrière

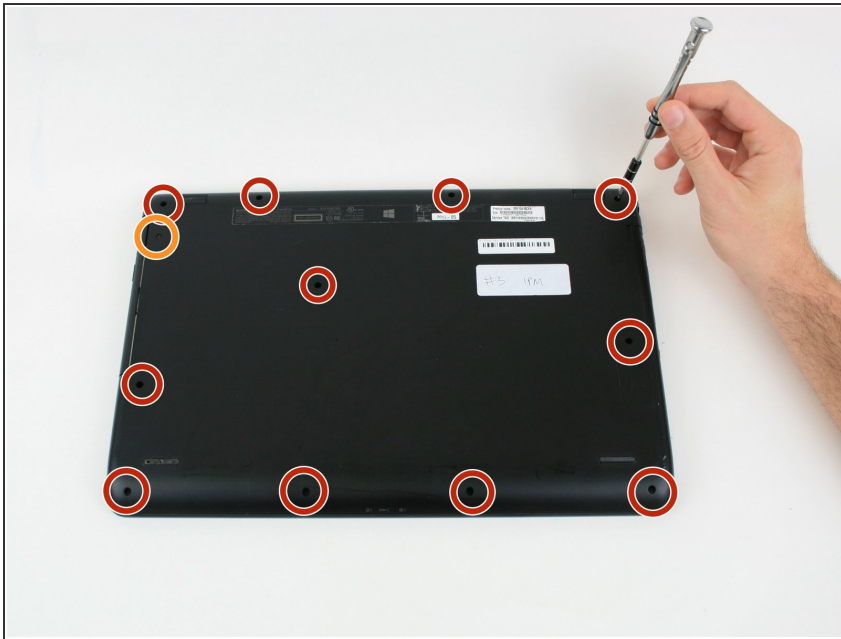

- Dévissez les onze vis de 6 mm du cache arrière sous l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme n° 0.
 - Dévissez la vis de 4 mm du cache arrière sous l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme n° 0.
- ❗ Les vis de 6 mm sont entourées en rouge, celles de 4 mm sont entourées en orange.

Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le tirant au niveau de sa jonction.


🔧 Lors du remontage, réinsérer le lecteur optique après avoir remonté sa façade.

Étape 3



- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de l'interstice entre le cache arrière et l'ordinateur.

Étape 4

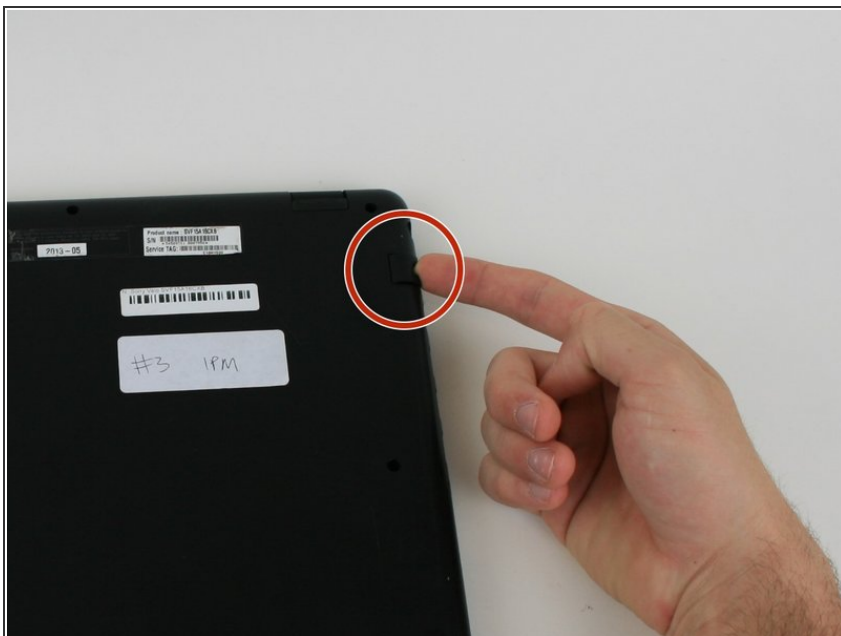

- Soulevez le clip entouré en rouge afin de détacher le cache arrière.
- Soulevez le cache arrière.

Étape 5 — Batterie



- Dévissez les quatre vis de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.

Étape 6



- Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.