




Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10

Dans ce guide, nous allons retirer la carte mère du Plum Optimax 10.

Rédigé par: Samantha Wright

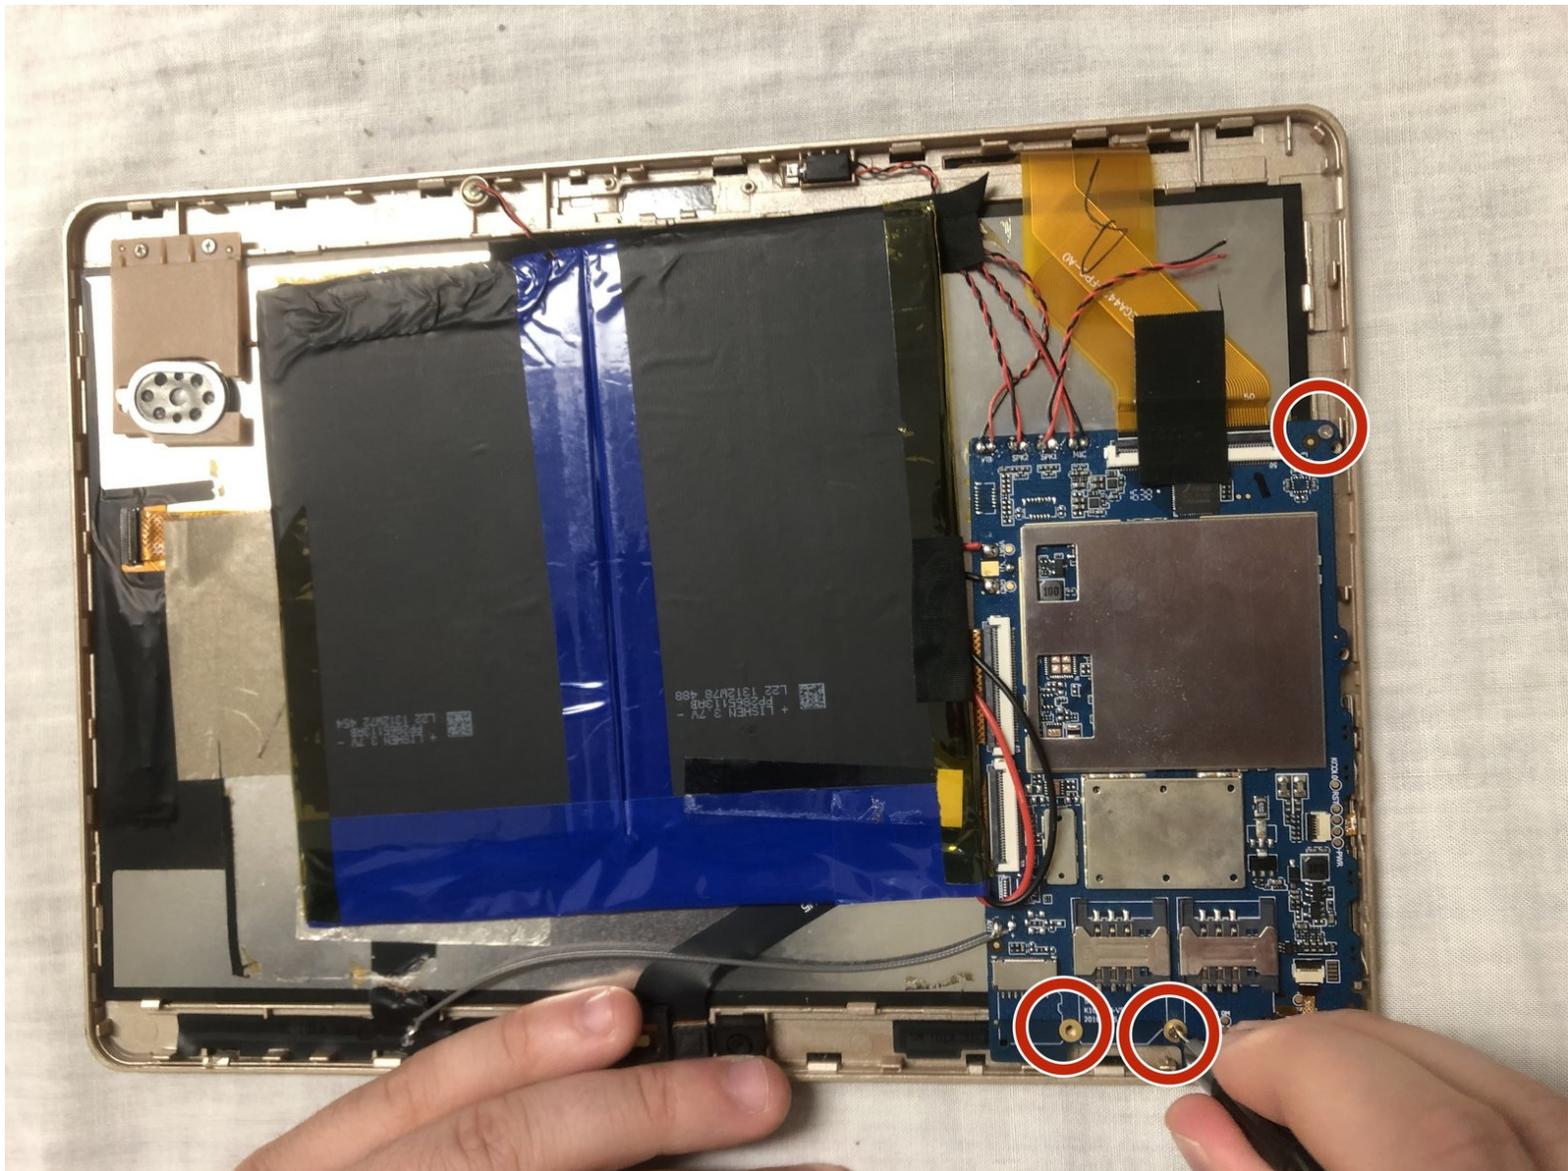

INTRODUCTION

Les utilisateurs retireront la carte mère tout au long de ce guide en retirant trois vis de 2 mm avec un tournevis à tête plate. Soyez prudent lorsque vous manipulez de petits morceaux.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:



- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Utilisez spudger pour retirer les petits panneaux situés immédiatement à gauche et à droite de la caméra.

Étape 2

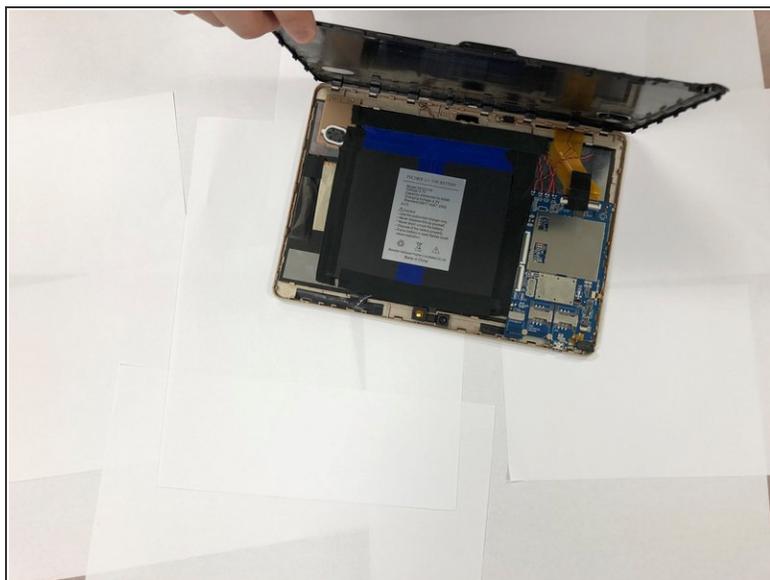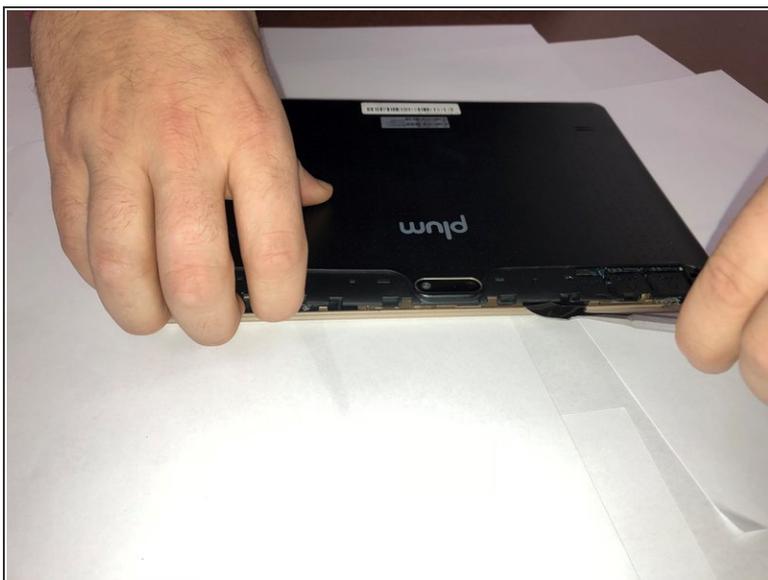


- Utilisez spudger pour commencer à soulever la couverture arrière.
- Ensuite, créez un effet de levier et retirez doucement le couvercle en entier.

Étape 3 — Carte mère

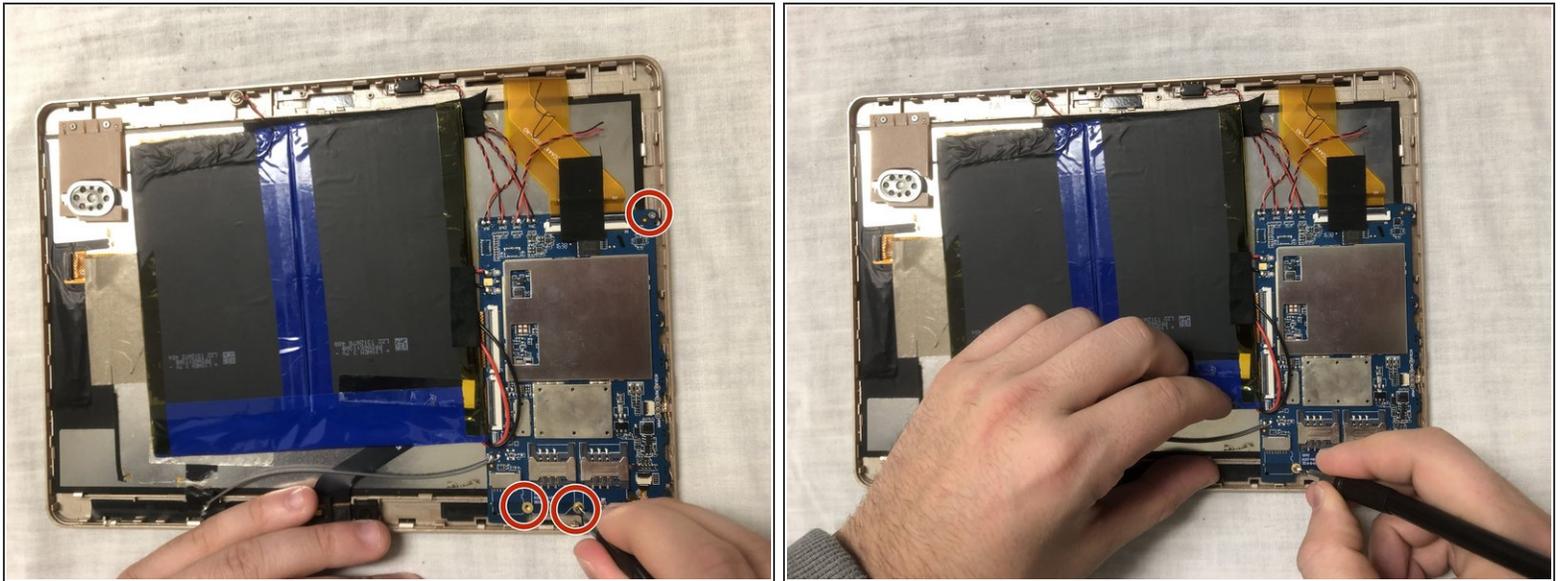

- Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer les trois vis de 2,5 mm indiquées sur la photo. Deux vis sont situées à la base de la carte mère et une vis est située en haut.

Étape 4

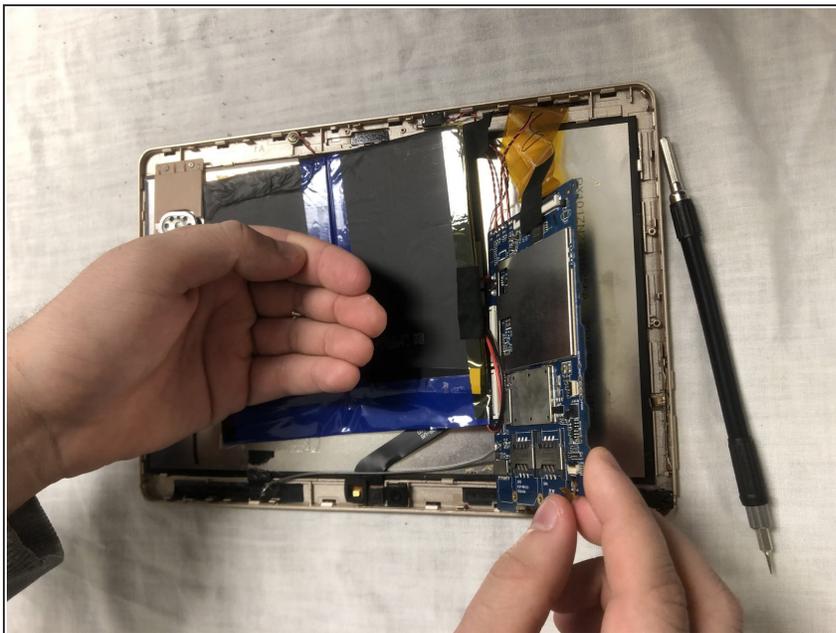

- Une fois les vis retirées, retirez délicatement la carte mère de son boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-03-07 02:42:37 AM (MST).

