




Remplacement de l'écouteur du T-Mobile SDA (HTC Tornado)

Ce guide montrera les étapes nécessaires pour retirer le haut-parleur du téléphone.

Rédigé par: John Miller

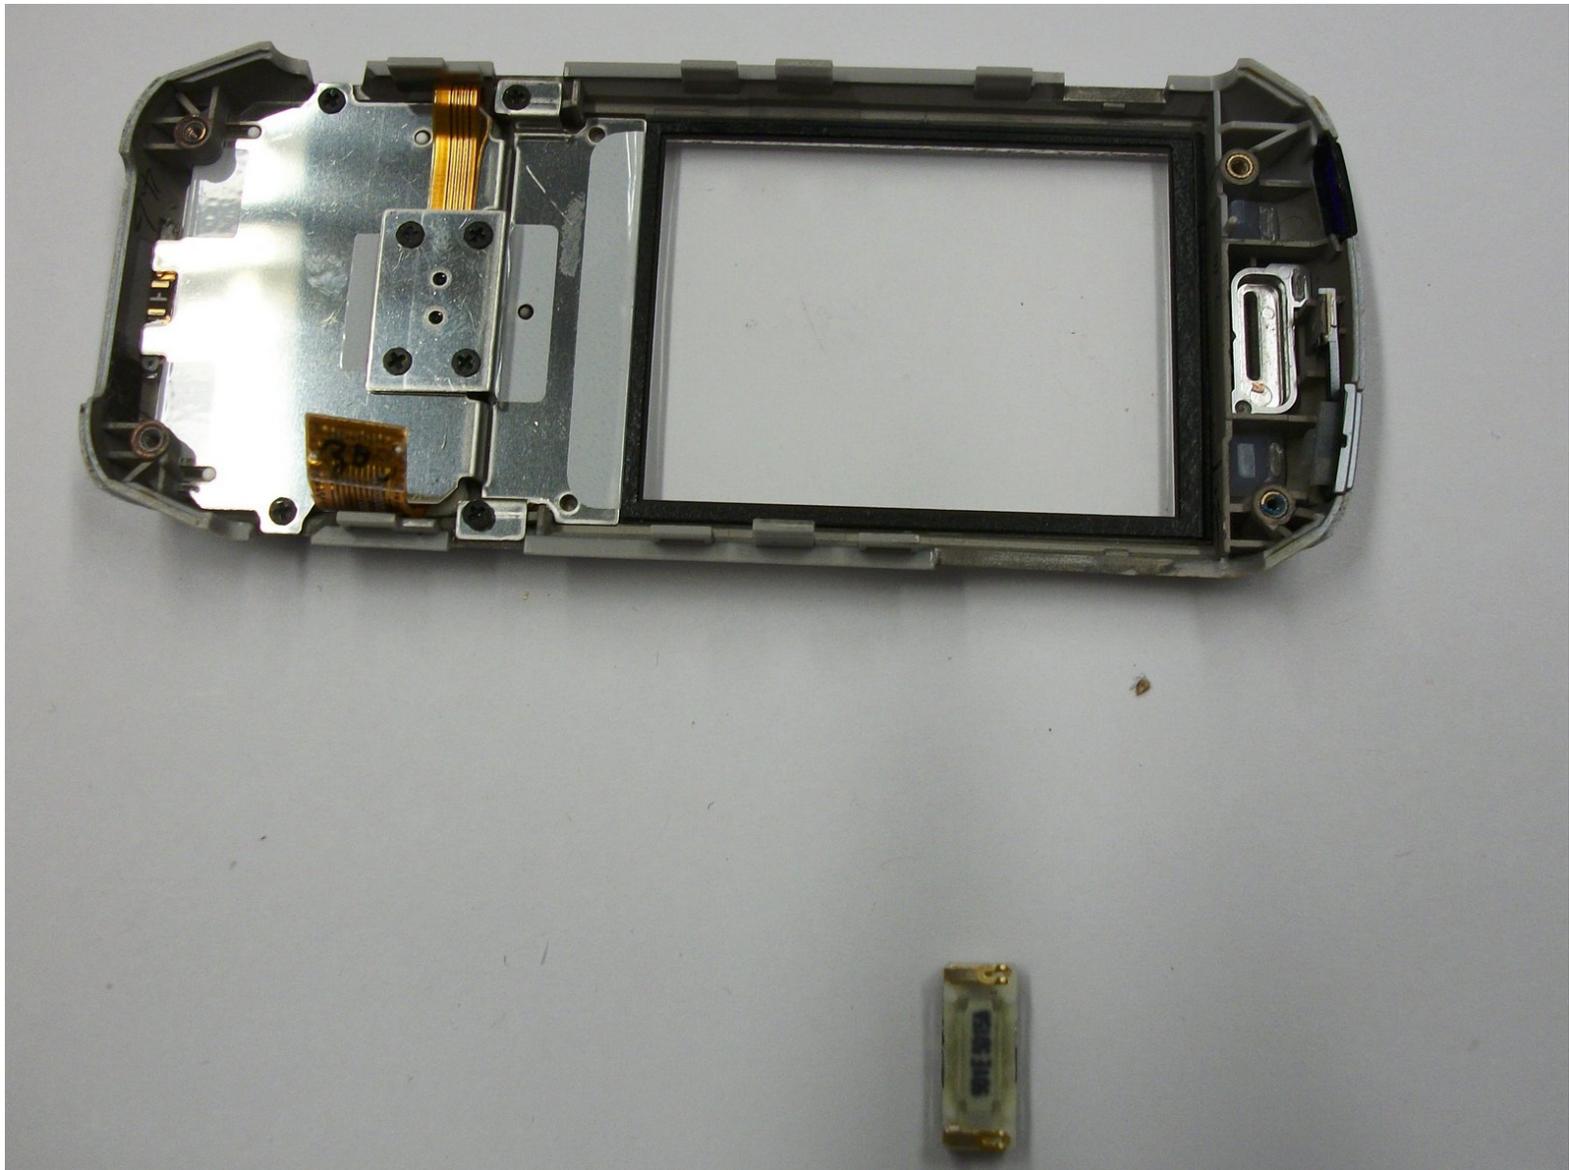

INTRODUCTION

Ce guide est utile si le haut-parleur fonctionne mal et doit être remplacé. Si vous ne pouvez pas entendre l'autre personne parler, c'est probablement le cas.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
- Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.

Étape 2




- Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
- Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
- Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Déplacez la batterie et le couvercle de la batterie sur le côté et décrochez le téléphone.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier de l'appareil photo situé en haut du téléphone.
- Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier d'antenne gris.

Étape 4

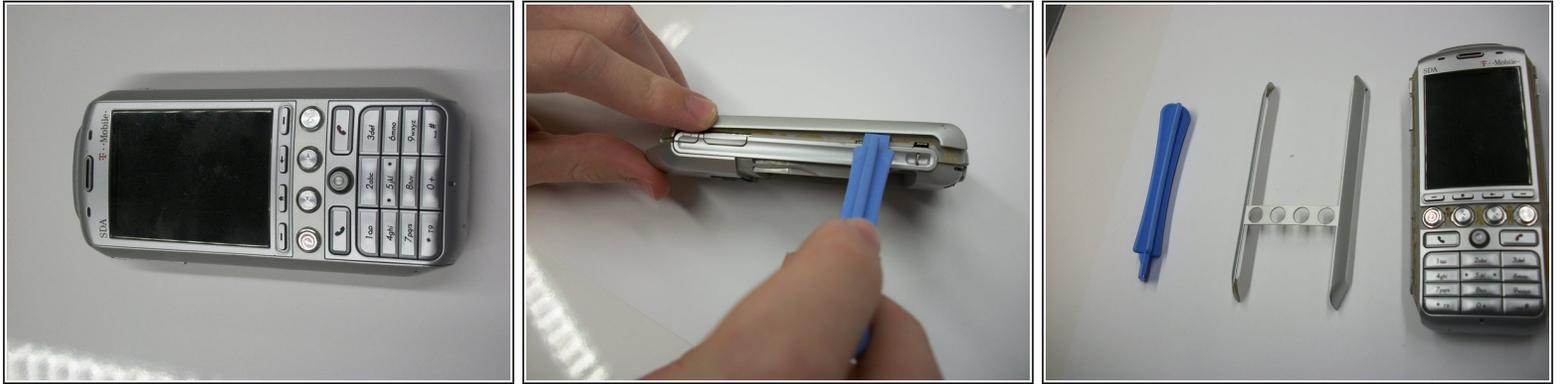

- Tenez le téléphone d'une main et l'outil d'ouverture en plastique de l'autre.
- Retirez le boîtier extérieur du téléphone en coinçant l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier et le téléphone, disloquant ainsi les languettes.
- Placez l'enveloppe extérieure sur le côté.

Étape 5



- À l'aide du tournevis T5 ou T6, retirez les six vis à l'arrière du téléphone, comme indiqué sur la première image.
- Retirez la moitié arrière du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure. Calez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du téléphone pour disloquer les onglets.
- Une fois les languettes disloquées, écartez l'arrière du téléphone de la moitié avant.

Étape 6 — Démontage du circuit imprimé du T-Mobile SDA (HTC Tornado)



- Sur le boîtier arrière du téléphone, localisez la languette du câble ruban et le connecteur à côté du port de la carte SIM.
- Tirez doucement sur la languette pour la déconnecter du connecteur.

⚠ Retirez délicatement le circuit imprimé du boîtier du téléphone.

Étape 7 — Ecouleur



- Posez la façade face vers le bas sur une surface plane.
 - Tout en tenant le bas de la façade d'une main, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le haut-parleur du haut du téléphone.
 - Retirez complètement le haut-parleur du téléphone et placez-le sur le côté.
- i** Le numéro de série à l'arrière du haut-parleur peut être utilisé pour trouver le bon haut-parleur de remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.