
INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer votre lecteur optique.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- ❗ Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
- Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
- Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
- Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.

Étape 2 — Lecteur optique




- Localisez la vis Phillips #0 de 4.8mm à l'extrême gauche du ThinkPad, la plus proche du bord et au-dessus de la batterie, et dévissez-la avec un tournevis Phillips # 0.

Étape 3



- Sur le côté du ThinkPad, localisez un loquet à côté du lecteur optique. Utilisez votre ongle pour faire glisser le loquet vers la droite.

Étape 4

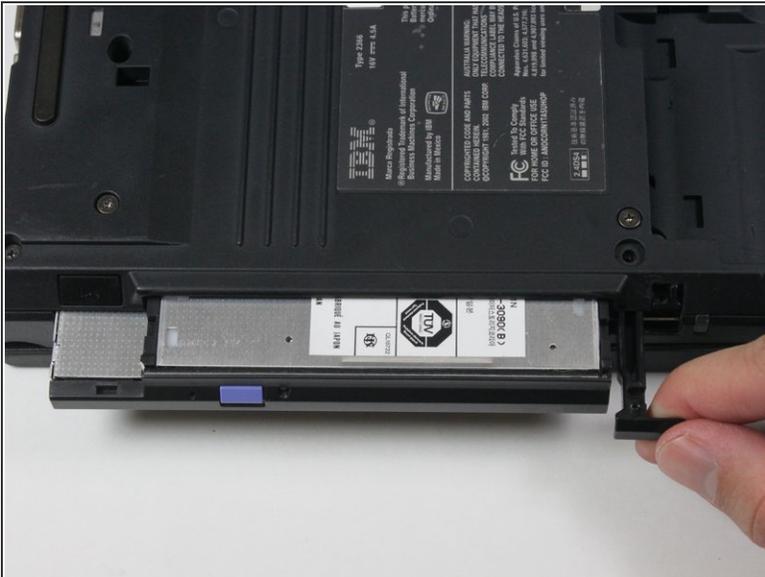

- Une fois déverrouillé, un petit onglet sortira. Tirez sur l'onglet avec vos doigts.
- Le lecteur optique se glisse facilement vers l'extérieur. Retirez le lecteur optique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.