



Remplacement de la Carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T30

Un guide qui montre comment retirer et remplacer la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T30.

Rédigé par: Alex Kost



INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer votre carte Wi-Fi.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

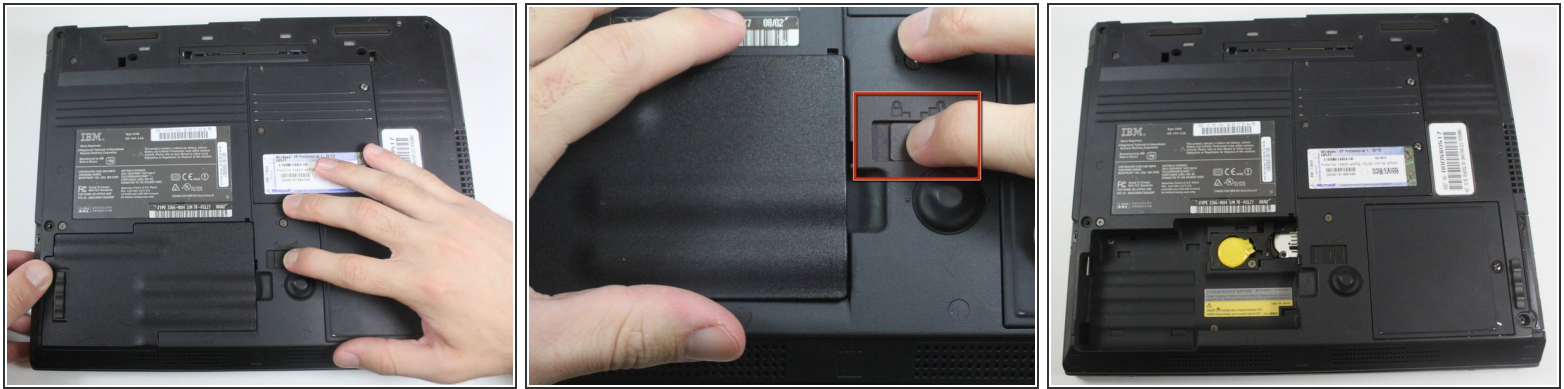

i Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.

- Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
- Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
- Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.

Étape 2 — Carte Wi-Fi



- Concentrez-vous sur le dessous au centre du Thinkpad.
- Dévissez les trois vis Phillips # 0 de 4 mm qui maintiennent le couvercle en dessous du Thinkpad.
- Soulevez le couvercle à partir du bord droit et retirez-le.

Étape 3



- Avant de retirer la carte Wi-Fi, identifiez les trois fils qui doivent être retirés.
- Les deux premiers fils qui sont en bas à droite peuvent être facilement débranchés avec vos doigts en tirant sur l'étiquette blanche qui vient avec le fil.
- Pour le dernier fil au centre à droite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le fil.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter les charnières sur le côté de la carte sans fil. Ces charnières maintiennent la carte sans fil en place.
- La carte Wi-Fi se soulevera en formant un angle, et pourra alors être facilement retirée.
- ❗ Lorsque vous insérerez une nouvelle carte Wi-Fi, insérez la carte en formant un angle identique à l'angle quand vous avez retiré la carte. Ensuite, il suffit de pousser la carte vers le bas pour la placer entre les charnières.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.