



Remplacement de l'antenne WiFi du D-Link DCS-5222L

Comment remplacer l'antenne Wi-Fi D-Link DCS-5222L.

Rédigé par: Ryan Null



INTRODUCTION

Si vous trouvez que vous devez remplacer l'antenne Wi-Fi, suivez ce guide. Étant donné que l'antenne doit se connecter sans fil à la caméra, le remplacement de l'antenne peut vous permettre de récupérer cette fonction. L'antenne a un couvercle qui se connecte au corps, ainsi qu'un seul fil soudé à la carte mère. Un petit tournevis cruciforme et un fer à souder seront nécessaires.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Portable Soldering Iron](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)

Étape 1 — Antenne WiFi




- Localisez et retirez les quatre pieds en caoutchouc situés sous l'appareil photo à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.

Étape 2





- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les quatre vis de 7 mm exposées par les pieds retirés.

Étape 3

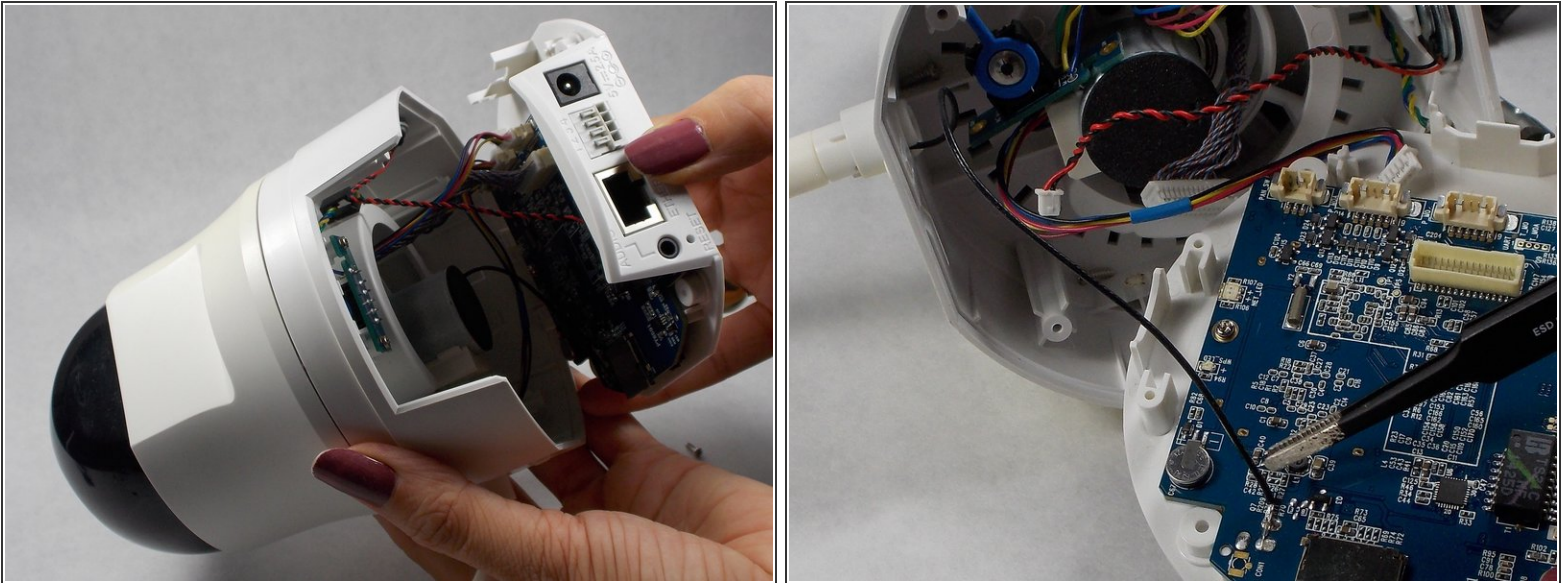

- À l'aide de vos mains, ouvrez le boîtier de l'appareil photo en agitant le bas pour le libérer de la coque supérieure.
- ⓘ Ouvrez soigneusement la coque, car la carte mère est attachée au bas du corps; tous les composants du haut du corps sont connectés en conséquence au fond. De même, l'antenne WiFi est montée sur la coque supérieure, mais un fil la relie à la carte mère sur le bas du corps.



Étape 4

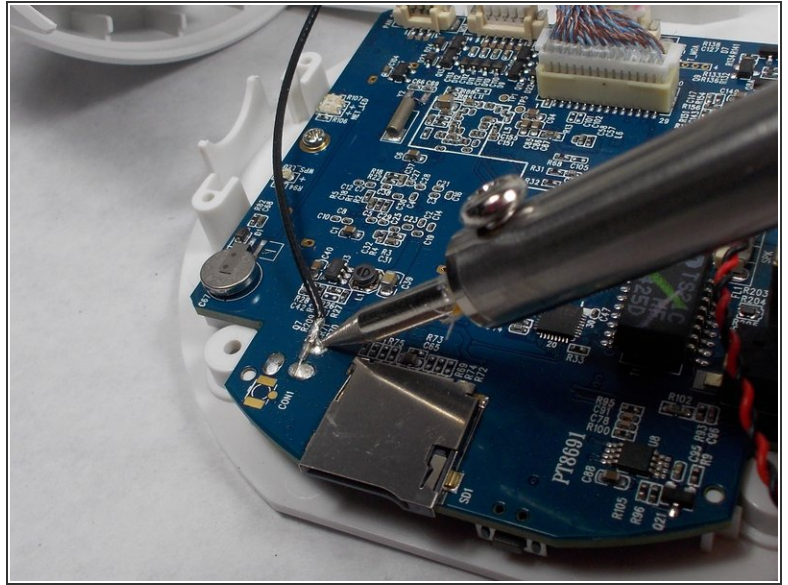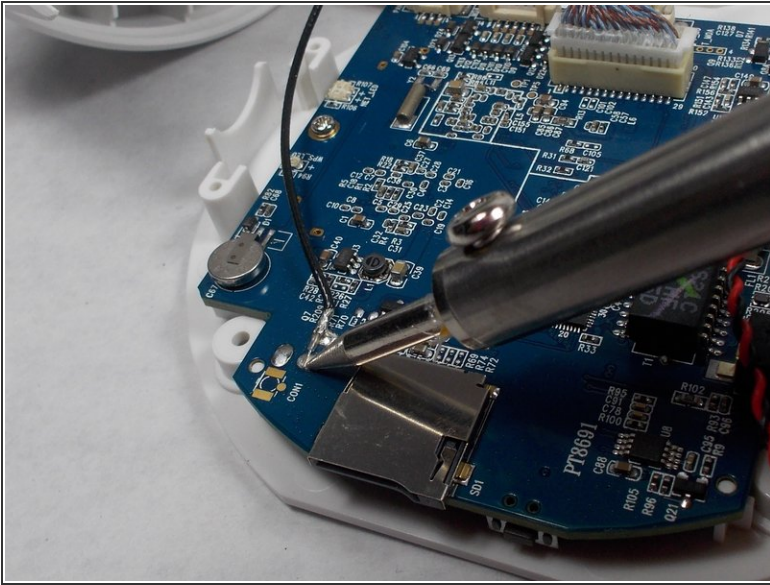

- À l'aide de votre fer à souder, chauffez les contacts de l'antenne sur la carte mère jusqu'à ce que le fil se détache.

⚠ Les fers à souder sont chauds et peuvent vous brûler et enflammer des matériaux inflammables.

Étape 5

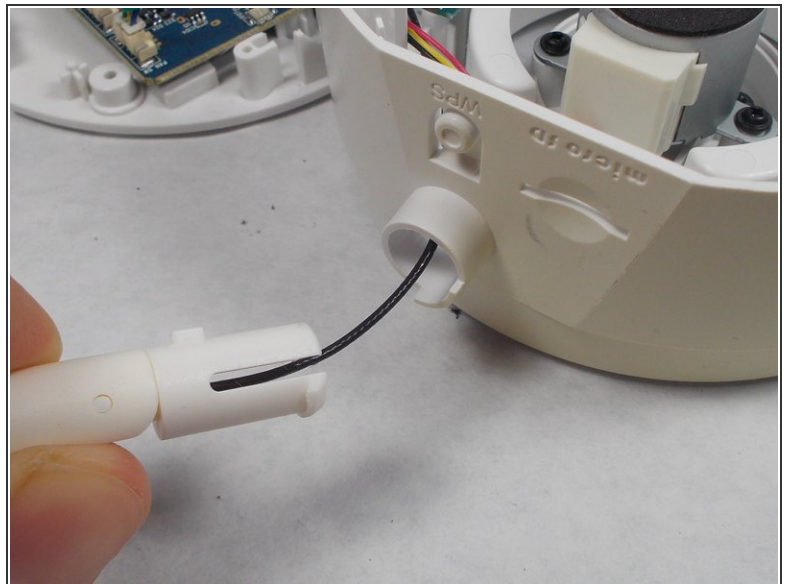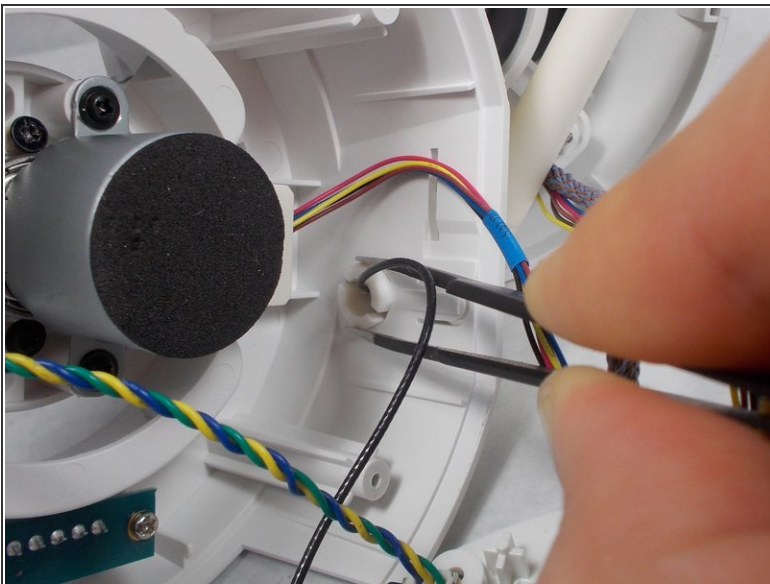

- Pincez le support de clip de l'antenne WiFi à l'intérieur de la partie supérieure du corps avec une pince à épiler à bouts émoussés tout en tirant l'antenne de l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.