



# Remplacement du haut-parleur du D-Link DCS-5222L

Comment remplacer une enceinte D-Link DCS-5222L.

Rédigé par: Jason Munyon



## INTRODUCTION

Si vous constatez que le son de votre caméra est déformé, cela peut être dû à un haut-parleur défectueux. Si tel est le cas, le remplacement du haut-parleur est une tâche assez simple et directe. Il est important que vous gardiez une trace des petites vis, il est très facile de les perdre de vue.



### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Étape 1 — Haut-parleur



- Retirez les quatre pièces en caoutchouc pour accéder aux vis.
- Retirez les quatre vis de 7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
- Retirez le bas du boîtier de la caméra.


## Étape 2

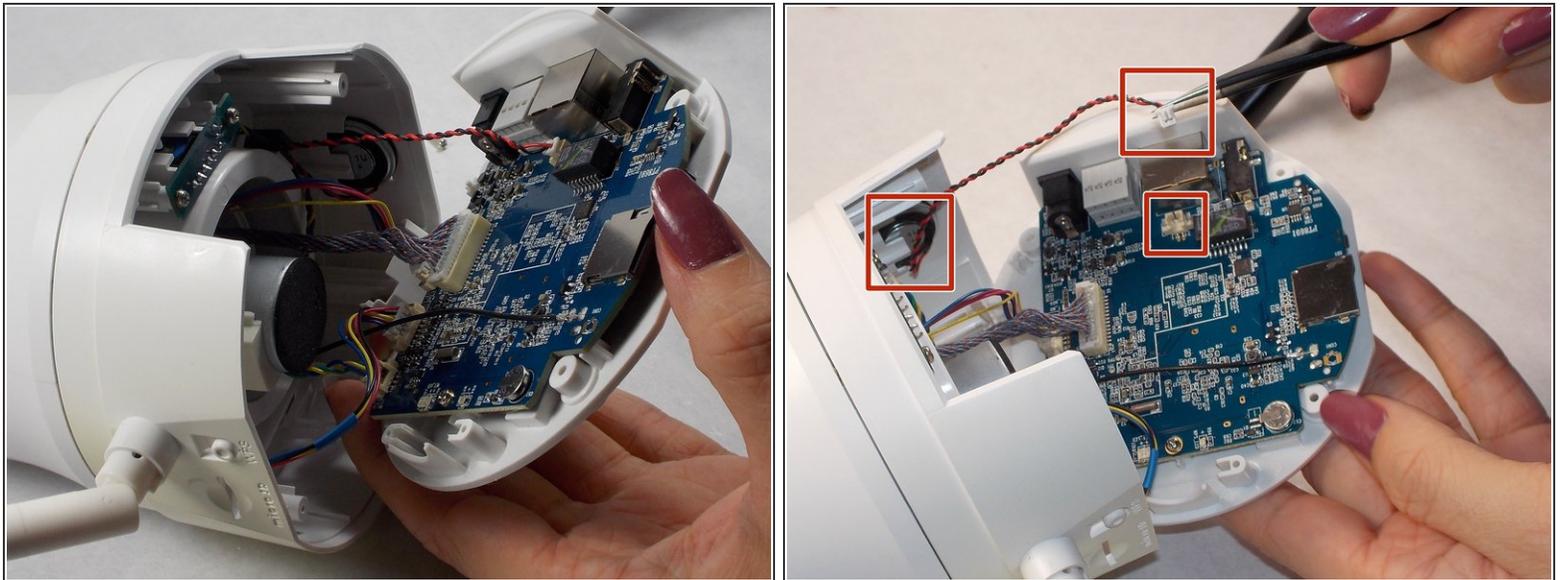

- À l'aide d'une pince à épiler de sécurité, déconnectez le connecteur à 2 fils avec les fils rouge et noir situés à proximité des ports Ethernet et SD.

**i** Déconnectez doucement les câbles.

### Étape 3

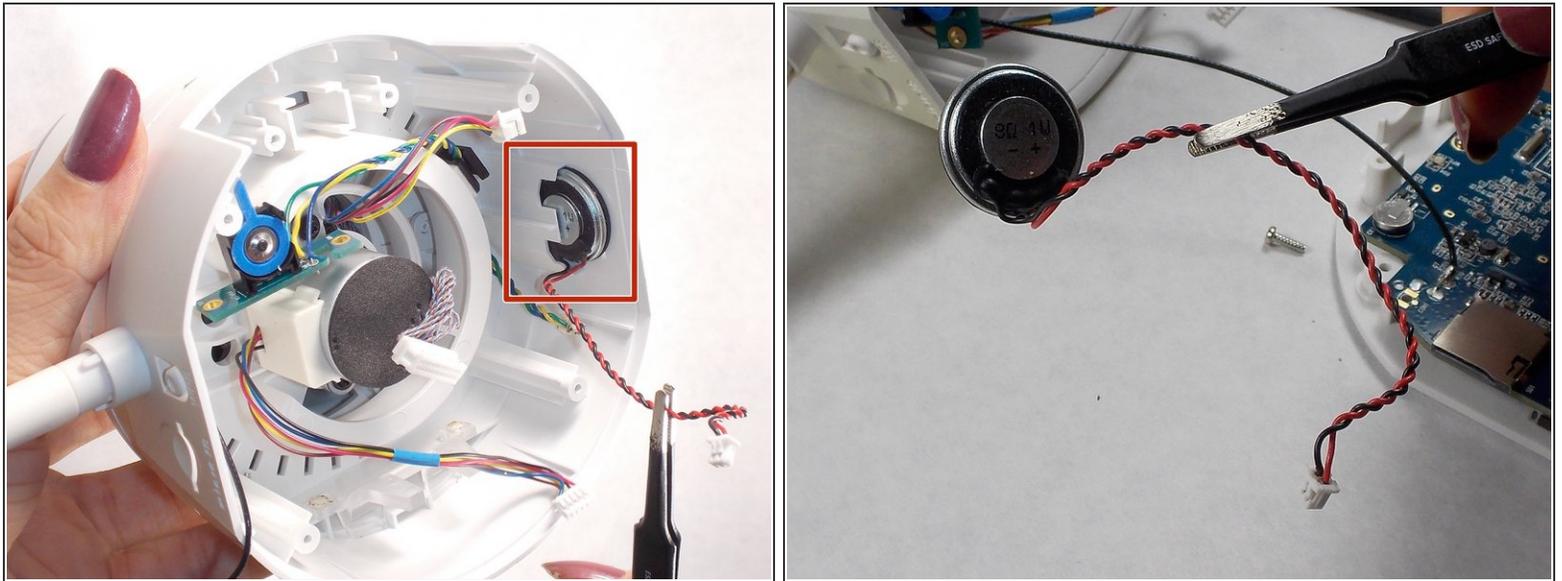

- Le haut-parleur est circulaire, de couleur noire et argentée avec un cordon rouge et noir. Il se retire facilement du haut du corps de l'appareil photo avec vos doigts ou une pince à épiler de sécurité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.