


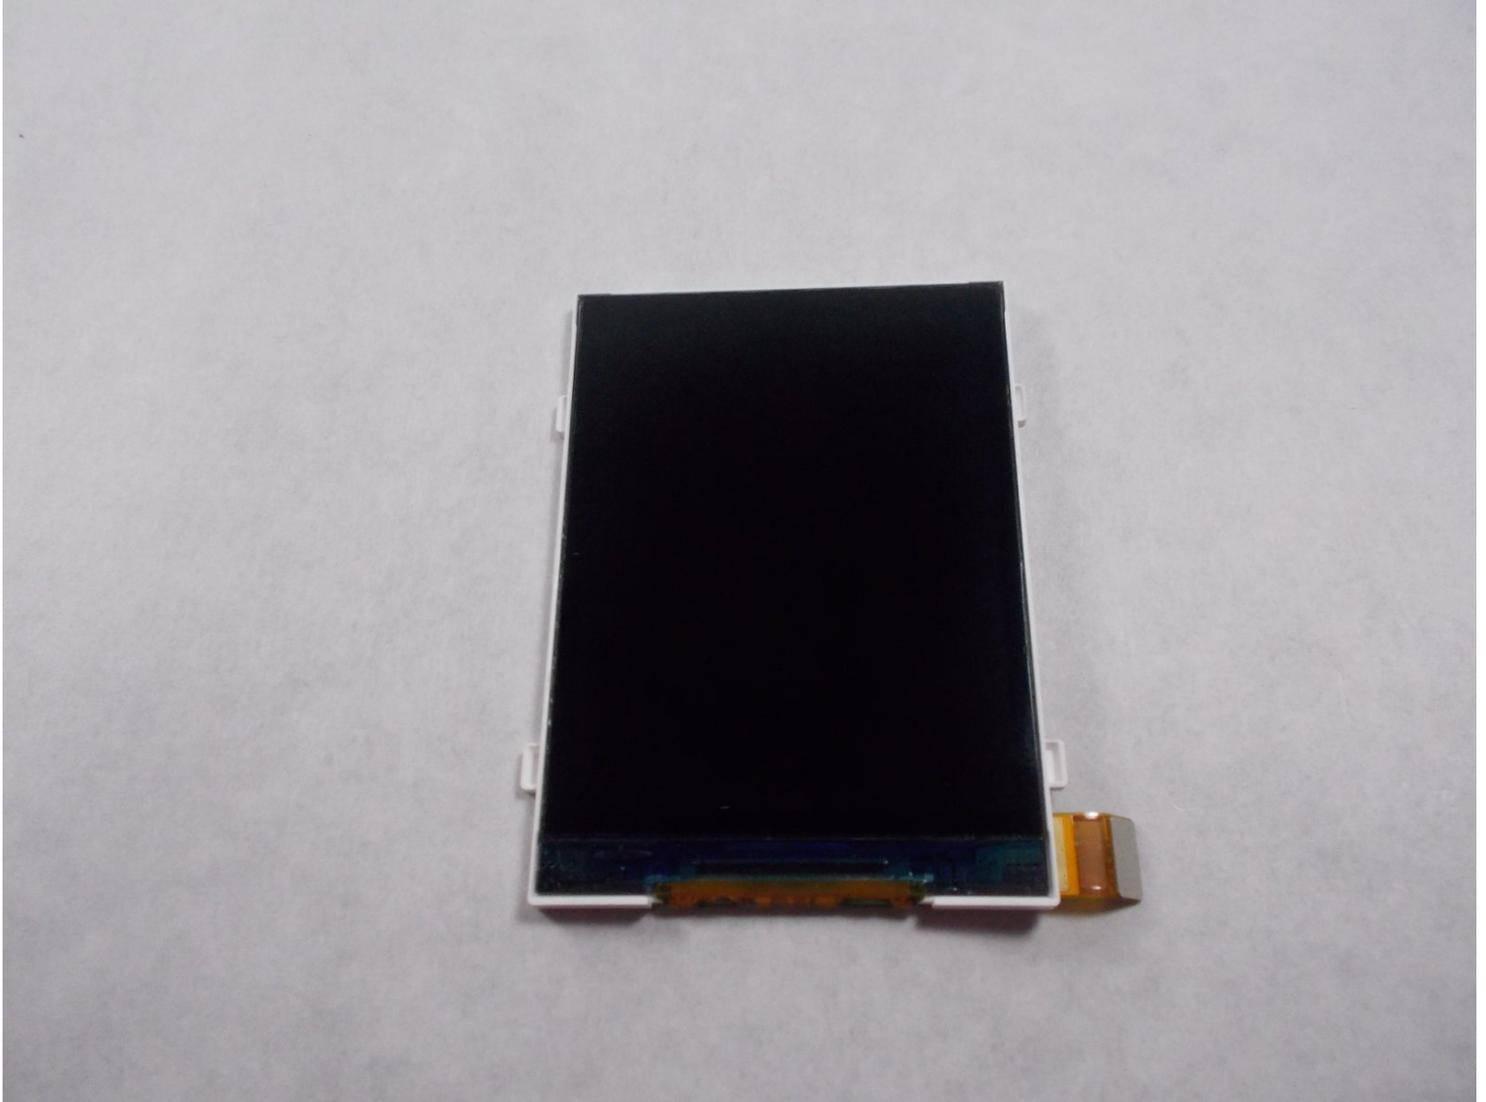

Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G

Si vous avez fissuré ou endommagé votre écran,...

Rédigé par: Aaron LeBlanc



INTRODUCTION

Si vous avez fissuré ou endommagé votre écran, ce guide vous expliquera, étape par étape, comment démonter l'appareil pour y accéder.

OUTILS:

Metal Spudger (1)

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)


T5 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 2

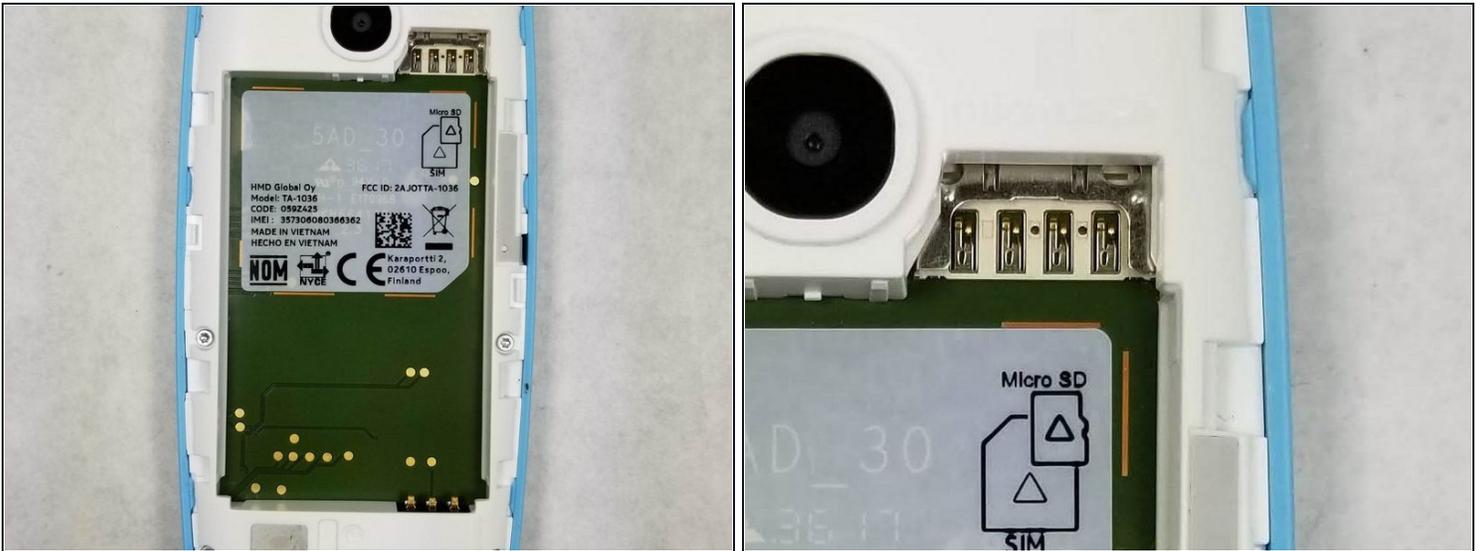

- Il y a une encoche moulée dans le cadre blanc du téléphone, en haut à droite de la batterie. À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, utilisez l'encoche pour soulever la batterie et la retirer de l'appareil.

ⓘ Cet appareil spécifiquement n'était pas livré avec une batterie.

Étape 3 — Cadre



- À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
- À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.

Étape 4 — Carte-mère



- Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.

Étape 5 — Écran



- Une fois la carte mère retirée, la seule chose qui maintient l'écran en place est le connecteur à pression situé à l'arrière de la carte mère.
- À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le bouton-pression supérieur pour le déconnecter (la photo montre la carte mère tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.