



Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XR

Tutoriel pré-requis pour retirer le Taptic...

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis pour retirer le Taptic Engine avant de vous occuper de remplacer la batterie de l'iPhone XR.

OUTILS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iSlack](#) (1)

[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)


[Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)

Étape 1 — Taptic Engine

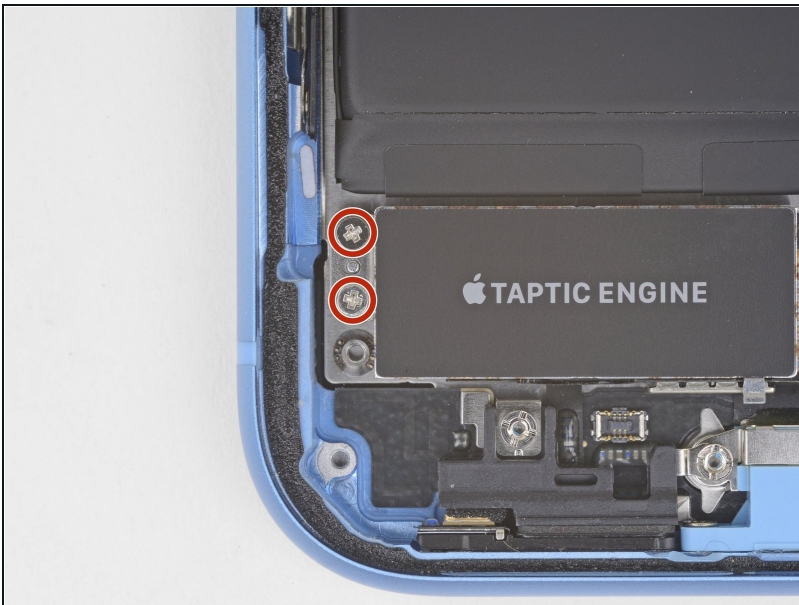


- Dévissez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui fixent le Taptic Engine.

Étape 2



- Déconnectez la nappe du Taptic Engine de sa prise en en la soulevant tout droit vers le haut à l'aide d'une spatule.

Étape 3

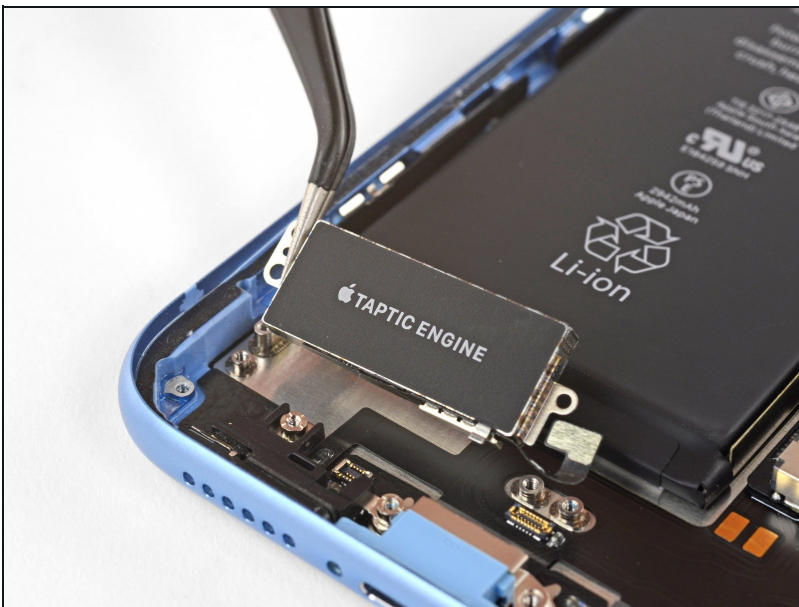

- Enlevez le Taptic Engine.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.