



# Remplacement de la caméra frontale du Sky 6.0Q

Comment remplacer une caméra frontale Sky 6.0Q.

Rédigé par: Robert Berardi



## INTRODUCTION

Si l'appareil présente de mauvaises performances de la caméra frontale, envisagez de remplacer la caméra frontale du téléphone Sky 6.0Q. Le remplacement de la caméra frontale de l'appareil peut être nécessaire si la caméra ne fonctionne pas, donne des images floues ou sombres, a un objectif endommagé ou si l'objectif est exposé à l'eau. La conception du téléphone Sky 6.0Q rend difficile l'accès à la caméra frontale, il faut donc être prudent lors du retrait des plaques arrière et ne pas perdre les petites vis. Il est recommandé d'utiliser une planche de travail magnétique pour empêcher les vis de rouler et d'être toujours à portée de main une fois la caméra remplacée. Bien que le retrait de la caméra frontale ne soit pas dangereux, veillez à ne pas perturber d'autres composants qui pourraient être dangereux lors du remplacement.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Caméra frontale





- Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 3 mm au bas de la plaque arrière.
- Soulevez la plaque arrière avec le spudger.

## Étape 2

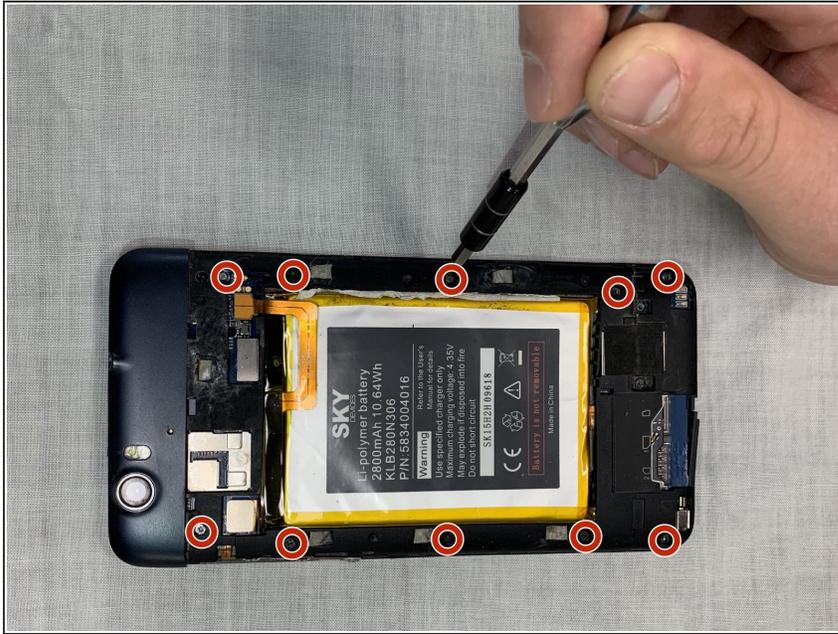


- Après avoir retiré le panneau arrière, retirez les dix vis de 3 mm avec le tournevis cruciforme n° 00 du boîtier en plastique noir afin de pouvoir le retirer.

## Étape 3

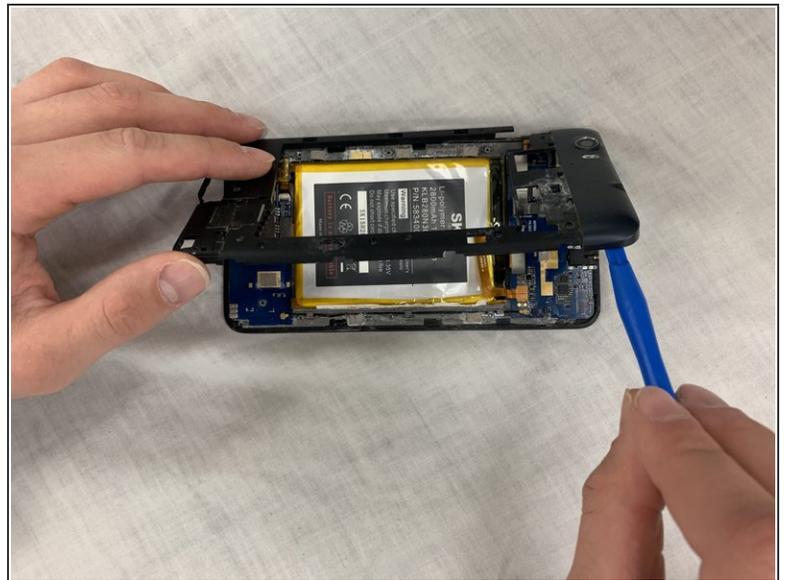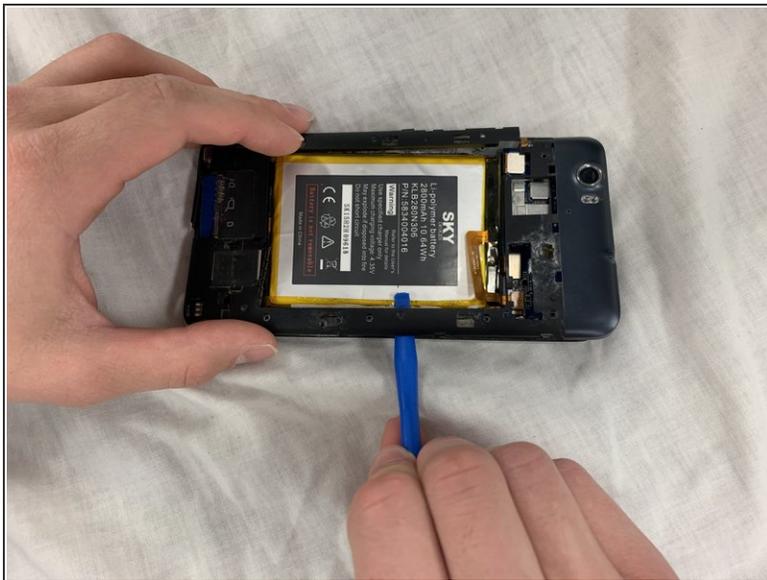

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour aider à soulever le support en plastique.
- Une fois desserré, retirez le support en plastique pour exposer les composants électroniques sous-jacents.

## Étape 4

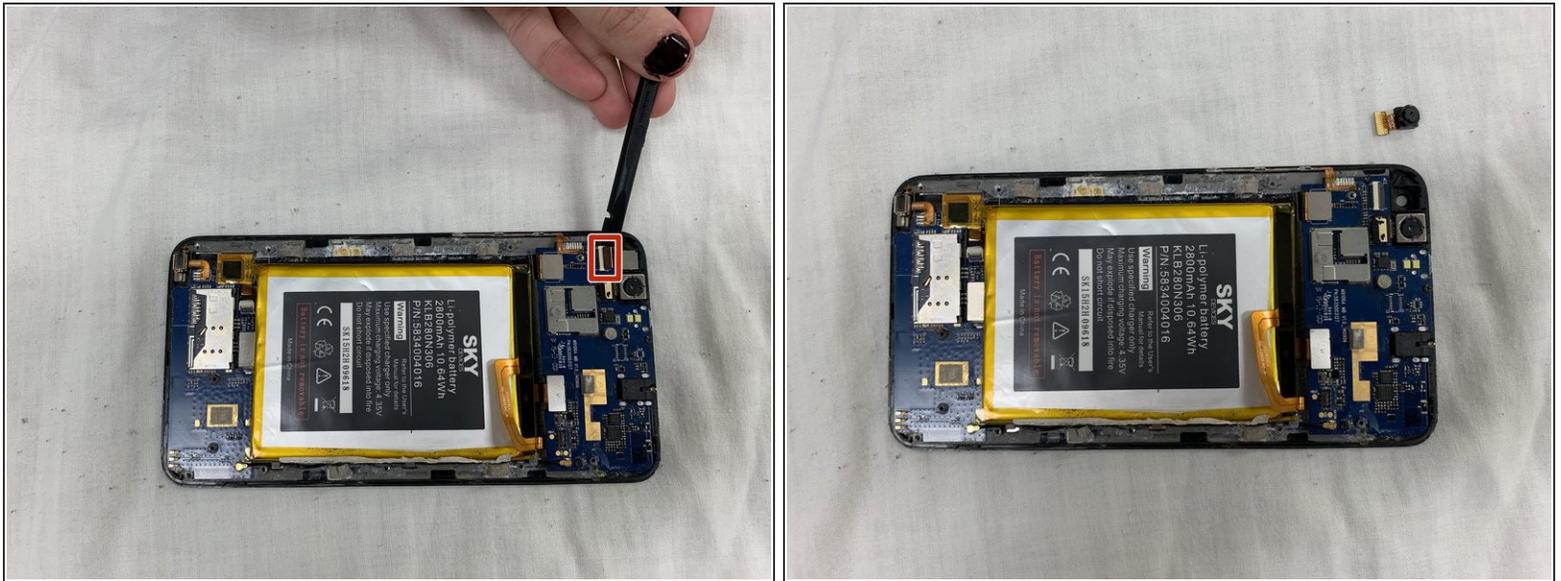

- Débranchez l'adaptateur électronique reliant la caméra à la carte mère supérieure.
- Une fois déconnecté, retirez la caméra et remplacez-la par une nouvelle caméra. Si nécessaire, aidez-vous de la spatule pour retirer la caméra.
- ☞ Pour rattacher la connexion électrique de la caméra avant, appuyez doucement sur la pièce pour la remettre en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.