



# Remplacement de la carte SIM de l'iPhone XR

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Adam O'Camb



# INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le tiroir de la carte SIM de votre iPhone XR.

## Outils:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

## Pièces:

[iPhone XR Single SIM Card Tray](#) (1)


[iPhone XR Dual SIM Card Tray](#) (1)

## Étape 1 — Carte SIM



- Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM, en bas de l'iPhone.
- Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.

## Étape 2

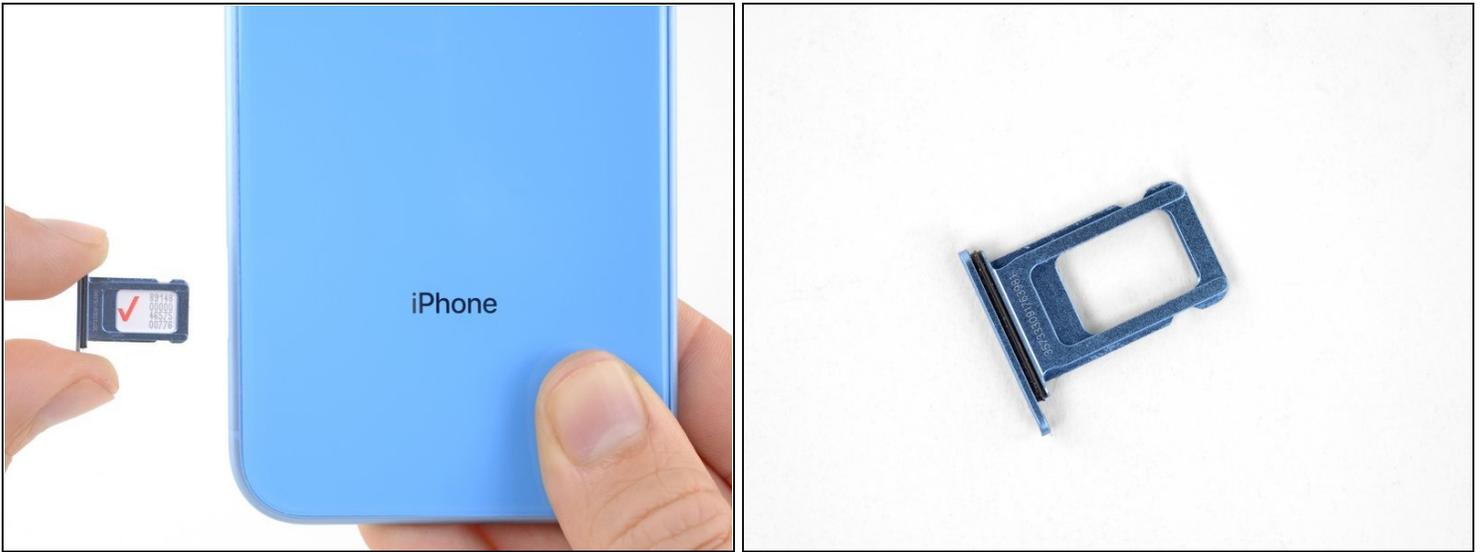

- Ôtez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
  - ⓘ La carte SIM risque de tomber facilement du tiroir.
- ☑ Au moment de réinsérer la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
- ☑ Le fin joint en caoutchouc qui fait le tour du tiroir SIM protège contre l'intrusion d'eau et de poussières. S'il est endommagé ou manque, remplacez le joint ou tout le tiroir SIM afin de protéger les composants internes de votre iPhone.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [forum de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.