



Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X

Ce sont des instructions sur la façon de retirer la coque arrière d'un Motorola Droid X.

Rédigé par: Anna





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Objectif : retirer la coque arrière du téléphone Motorola Droid X.
- Voici à quoi ressemble le Motorola Droid X avant le démontage. À l'avant, on retrouve un grand écran tactile LCD.

Étape 2



- **INSTRUCTION : Retournez le téléphone de manière à ce que le dos soit orienté vers le haut.**

Étape 3



- Objectif : démonter la plaque du carter batterie.
- La plaque du boîtier est dotée d'un mécanisme de poussée et de coulissement.

Étape 4



- **CONSIGNE 1 : Appuyez sur la face supérieure du boîtier situé sous l'objectif de la caméra.**
- **INSTRUCTION 2 : faites glisser la plaque du boîtier de la batterie vers le bas.**

Étape 5




- **INSTRUCTION** : Insérez le bout de vos doigts dans les bords de l'ouverture et retirez le boîtier.

Étape 6



- **Objectif** : retirer la batterie du compartiment à batterie.

Étape 7

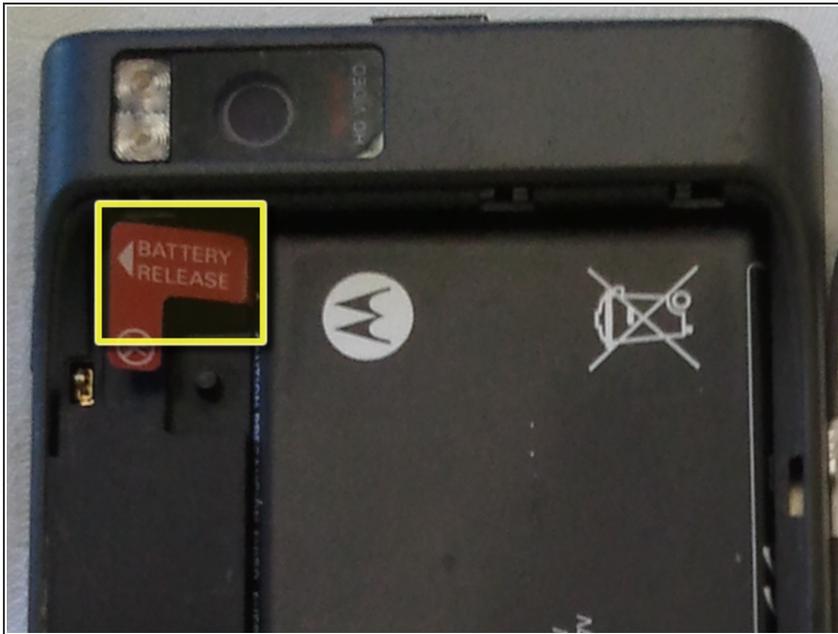


- **INSTRUCTION** : saisissez la languette rouge indiquant "Battery Release" et soulevez-la lentement. Cela supprimera la batterie.

Étape 8



- Objectif : retirer les deux petites vis noires du dos du téléphone.
- ⓘ Ces deux (2) vis aident à maintenir le téléphone ensemble. Ils doivent être retirés à l'aide d'un tournevis Phillips Hex 2mm,

Étape 9

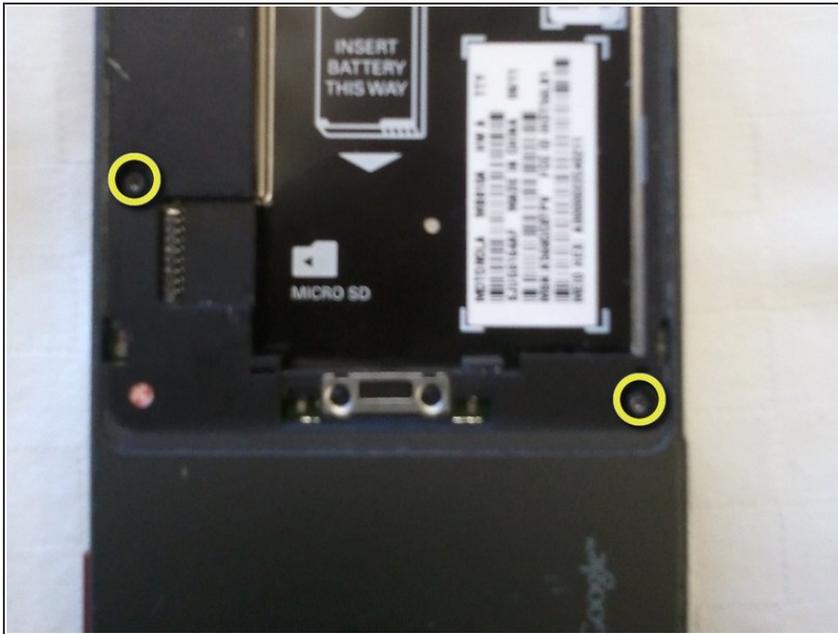

- **INSTRUCTION : Retirez les deux vis noires à l'arrière du téléphone.**

Étape 10




- Objectif : retirer les deux pièces en plastique devant le téléphone - elles recouvrent les vis restantes.
- ⓘ Les deux pièces en plastique sont clipsées sur le téléphone en guise de coques. Ils sont situés en haut et en bas du téléphone.

Étape 11



- **INSTRUCTION : Retournez le téléphone vers l'avant.**


Étape 12

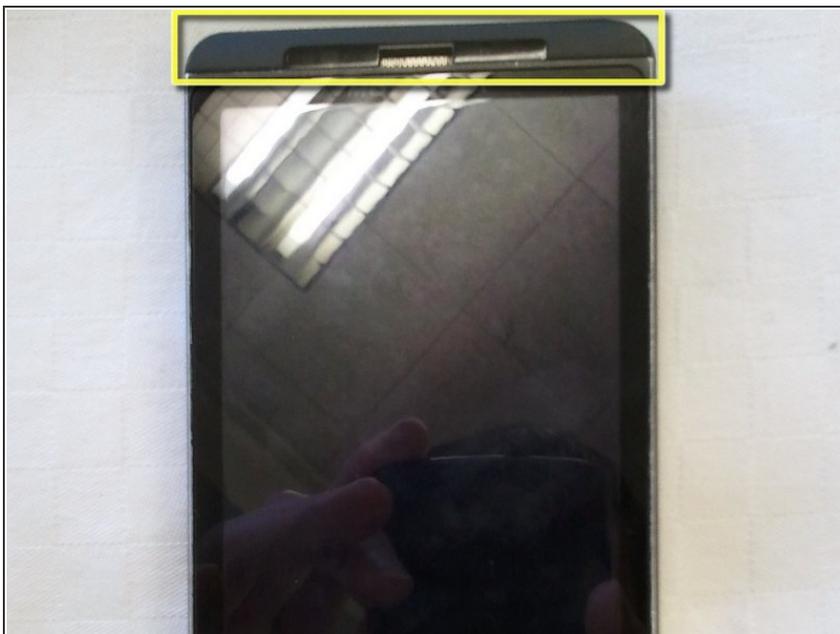

- **INSTRUCTION : Utilisez l'outil iFixit comme un pied-de-biche pour retirer le couvercle en**


**plastique supérieur du téléphone.
Il va sauter.**

Étape 13

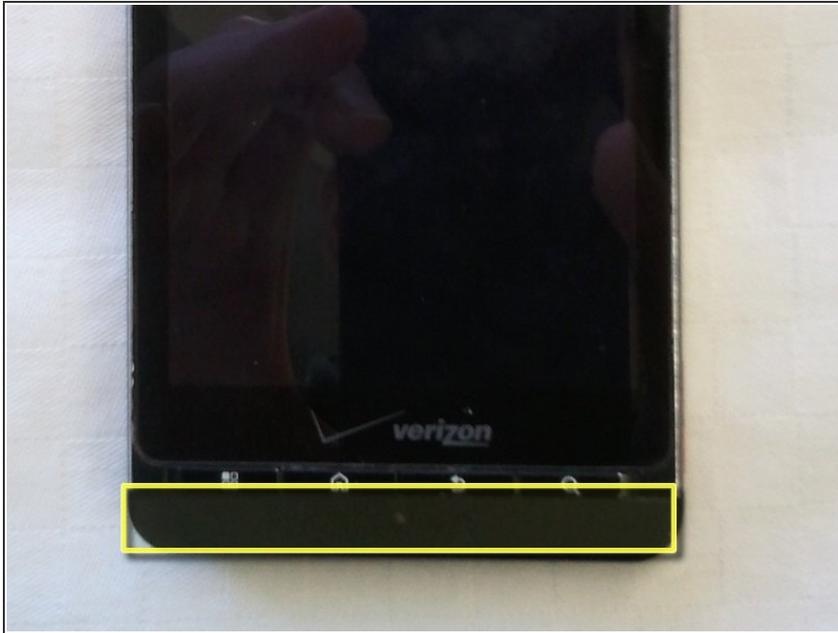


- **INSTRUCTION : Utilisez l'outil iFixit comme un pied-de-biche pour retirer la pièce en plastique inférieure du téléphone.**

Étape 14

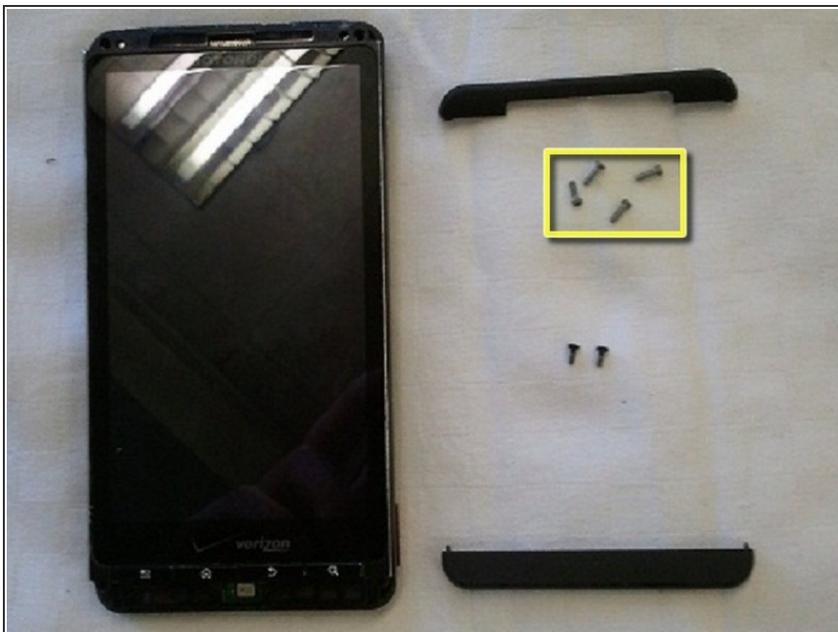


- Objectif : retirer les quatre vis blanches des coins de l'écran.
- ⓘ Ces quatre (4) vis aident à maintenir le téléphone ensemble. Utilisez un tournevis Phillips Hex 2 mm

Étape 15

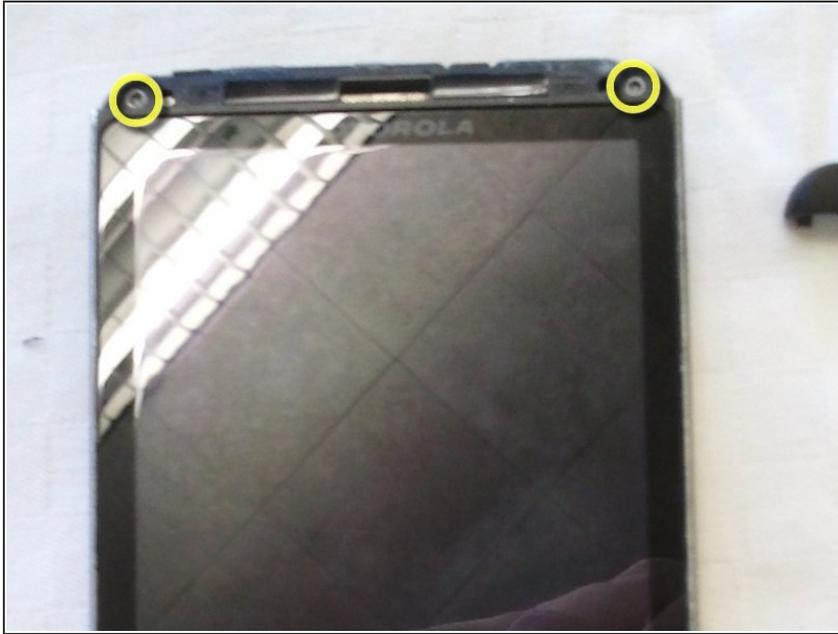

- **INSTRUCTION : retirez les 2 vis blanches des coins supérieurs de l'écran.**

Étape 16

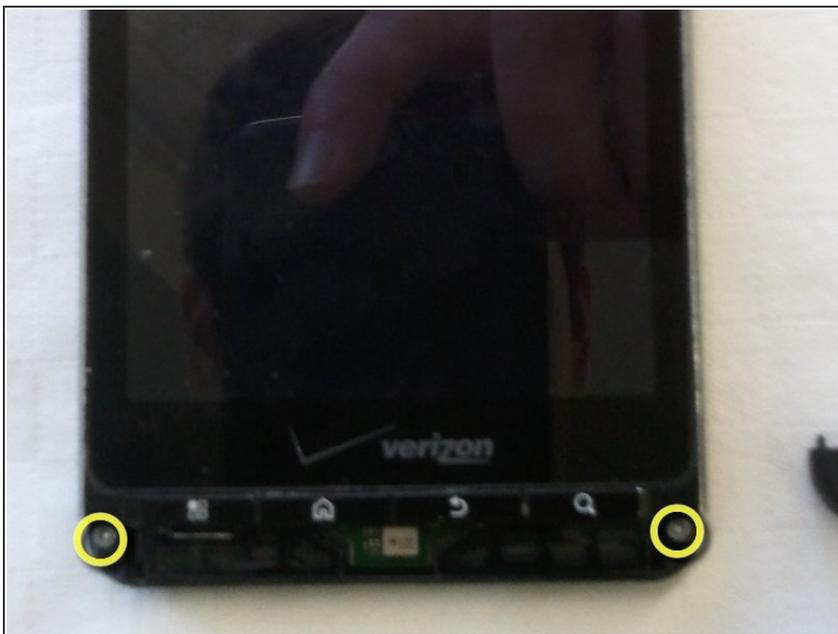


- **INSTRUCTION : retirez les 2 vis blanches des coins inférieurs de l'écran.**

Étape 17



- Objectif : retirer la coque arrière du téléphone afin de donner accès à l'intérieur du téléphone.
- Le téléphone est maintenant maintenu par le boîtier seul. Vous devez séparer les deux moitiés.

Étape 18

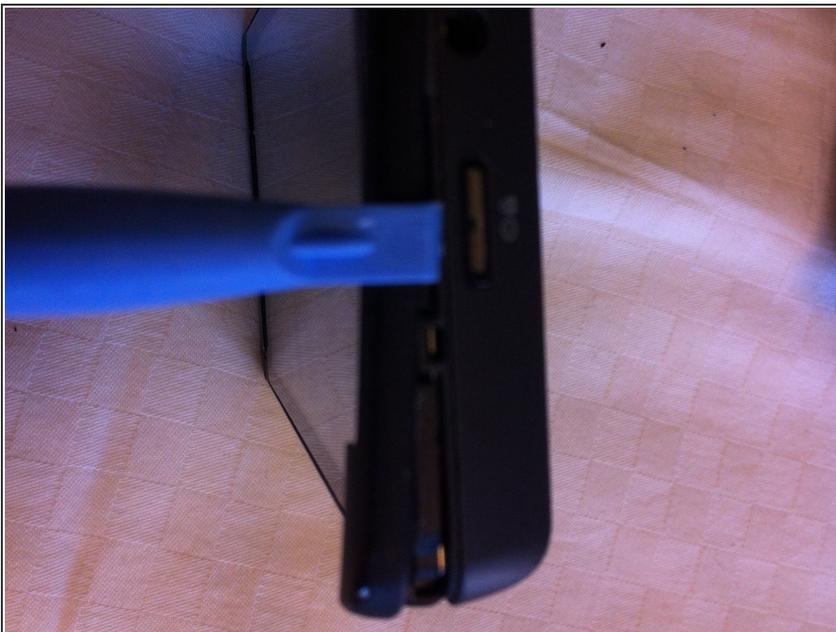

- **INSTRUCTION : Utilisez l'outil iFixit comme un pied-de-biche pour séparer les moitiés avant et**

arrière du boîtier. Ils vont se séparer.

Étape 19



- Vous êtes maintenant prêt à accéder aux circuits internes du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.