




Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530

Le son des haut-parleurs de votre HTC Desire...

Rédigé par: Thomas Morin

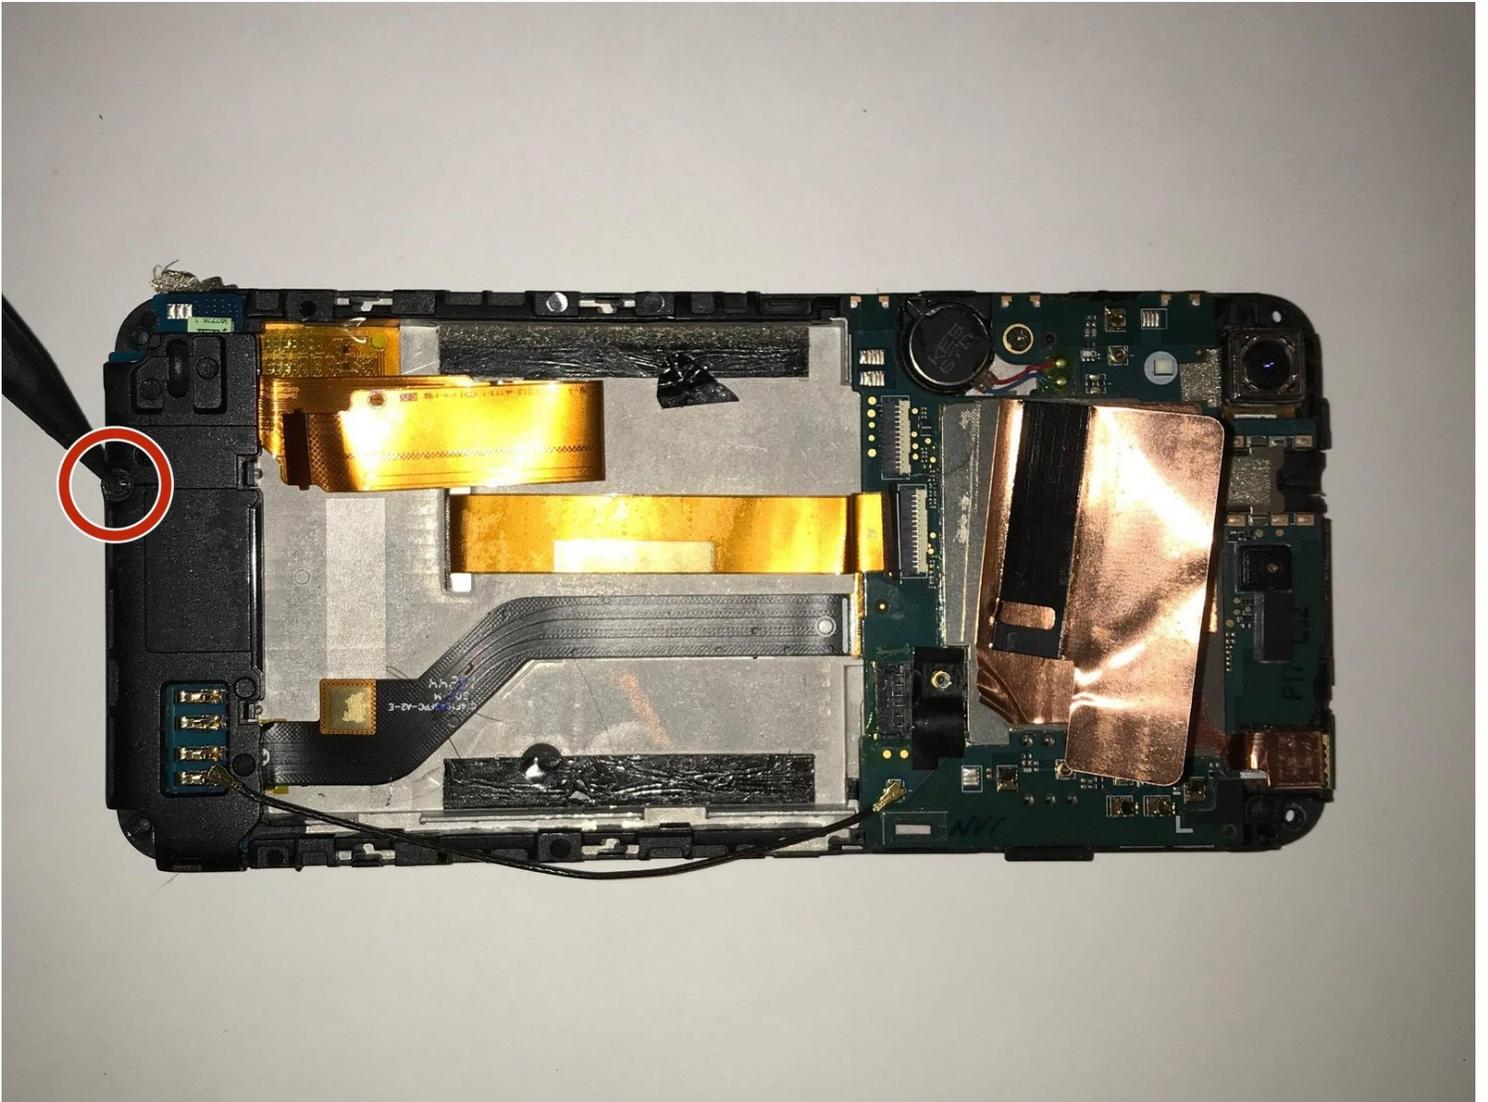

INTRODUCTION

Le son des haut-parleurs de votre HTC Desire 530 est déformé ou ne fonctionne pas ? Si c'est le cas, ce guide vous montrera toutes les étapes nécessaires pour démonter votre téléphone et remplacer les haut-parleurs cassés. Les seuls outils requis pour ce travail sont un tournevis Torx T5 et des outils d'ouverture en plastique.


Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Batterie

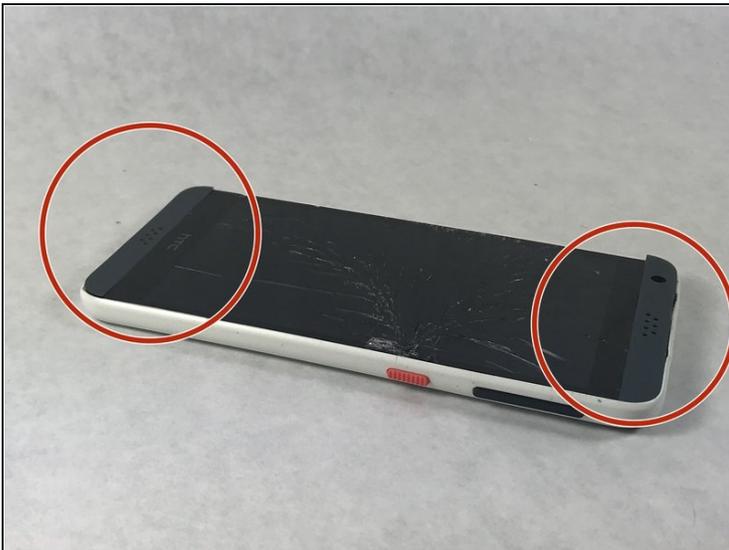



- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
- ⓘ Ils peuvent être difficiles à décoller et vous pouvez envisager de desserrer la couche adhésive en passant brièvement un sèche-cheveux ou un pistolet thermique dessus pour leur permettre de se décoller facilement.

Étape 2

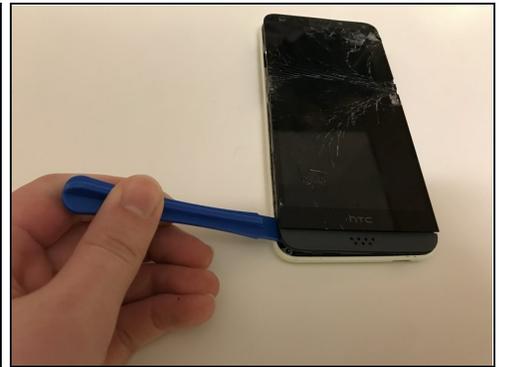


- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
- Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.

Étape 3

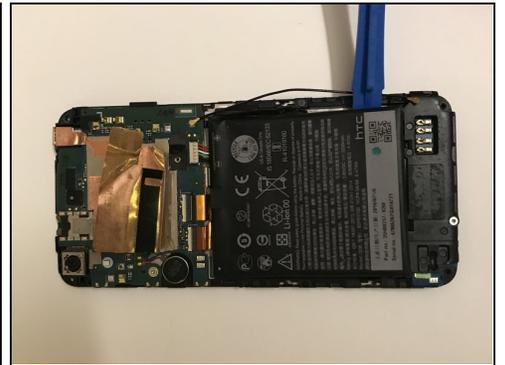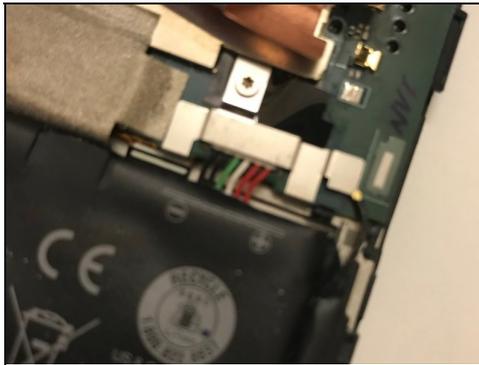


- Disloquez le petit morceau avec les fils reliés à l'aide d'une spatule en nylon.
- Desserrez la couche adhésive de la batterie en passant brièvement un sèche-cheveux dessus. Une fois l'adhésif décollé, vous pouvez retirer la batterie avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4

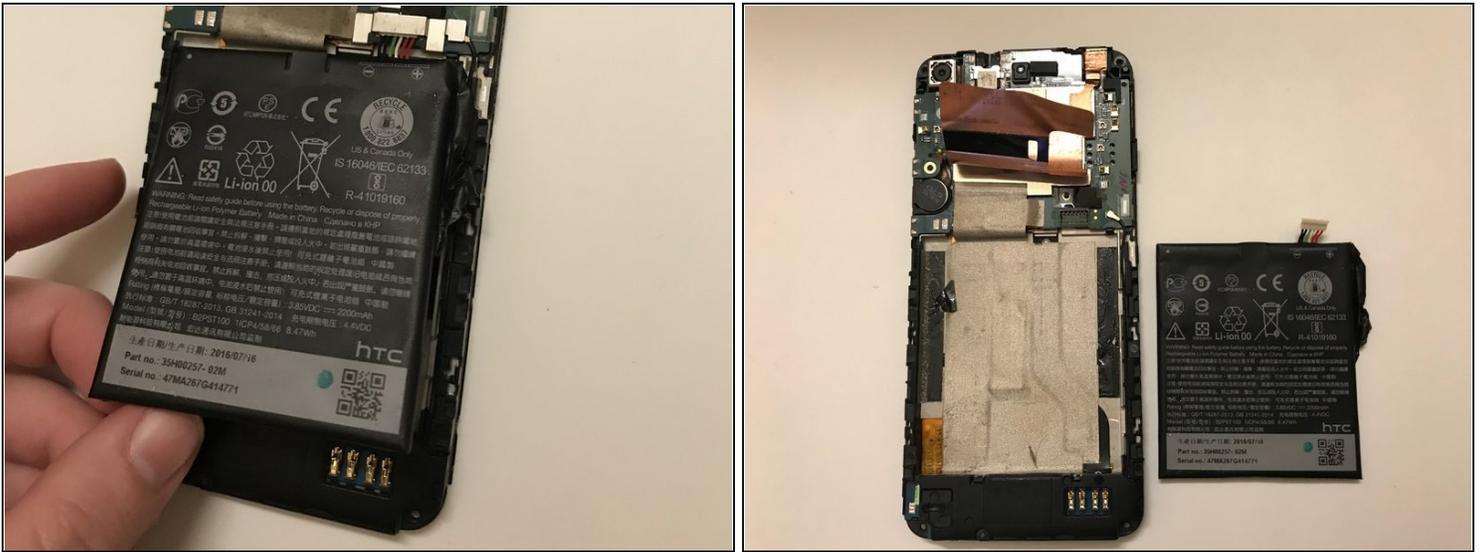


- Après avoir fait levier, soulevez simplement la batterie et retirez-la de l'appareil.

Étape 5 — Haut-parleur

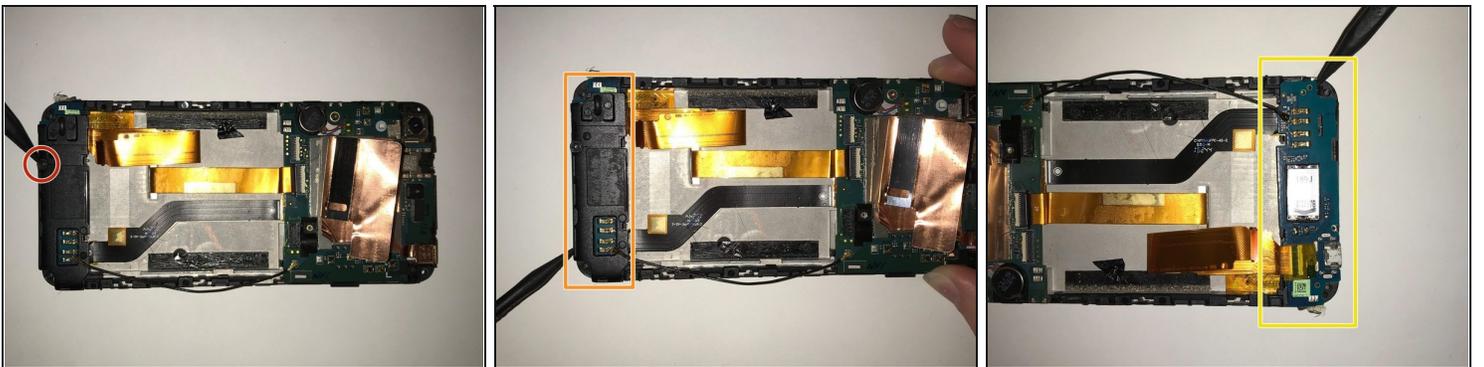

- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer la vis située sur le côté gauche.
- Utilisez le spudger pour soulever lentement le couvercle noir.
- Retirez lentement le circuit imprimé avec le spudger de manière très prudente.

Étape 6

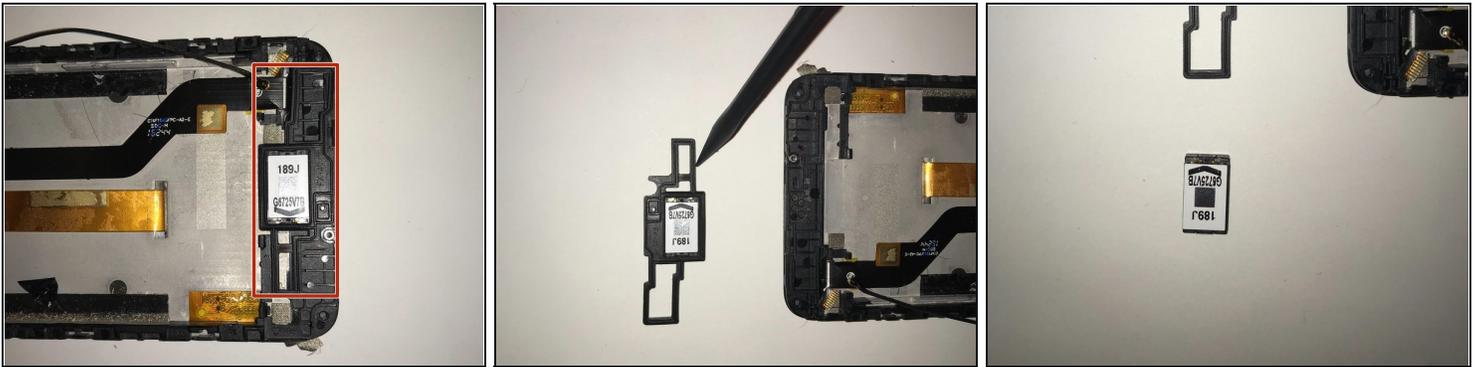

- Retirez l'objet en caoutchouc en le pinçant et en le tirant.
- Sortez le haut-parleur du support.


Étape 7



- Pour accéder au haut-parleur supérieur, vous devez d'abord détacher le câble orange de son support avec vos doigts.
- Retirez la vis Torx T5.
- Retirez délicatement l'objet circulaire avec la spatule.

⚠ Ne déconnectez pas accidentellement cet objet du téléphone. Il est relié par 2 fils courts.

Étape 8

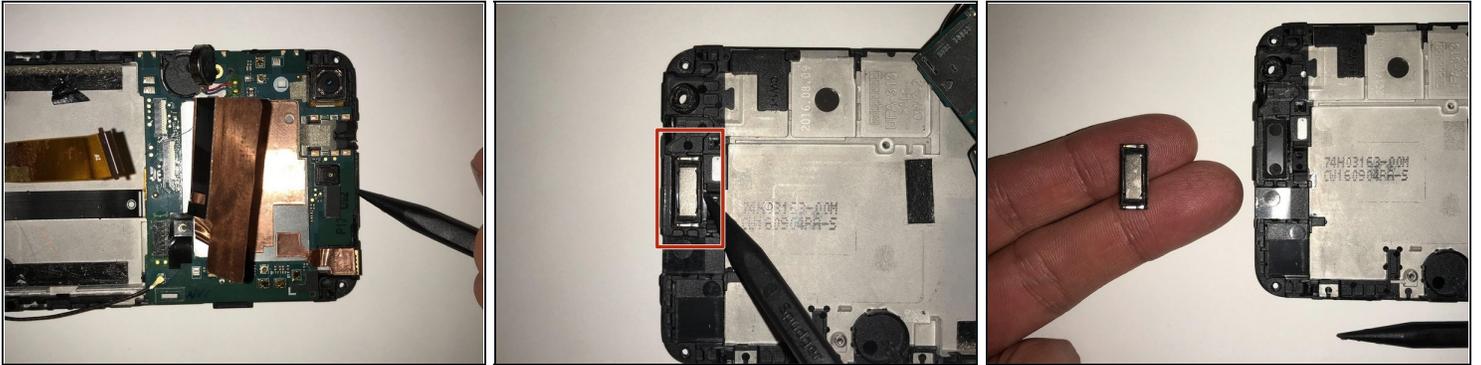

- Utilisez le spudger pour contourner soigneusement le bord de la carte mère et retirez-la lentement.
- Utilisez la spatule pour faire levier sur le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.