




# Remplacement de la caméra avant du Impression i7

Ce guide détaille les étapes nécessaires pour retirer la caméra orientée vers l'avant de la tablette Leader Impression i7.

Rédigé par: Cole Beaver

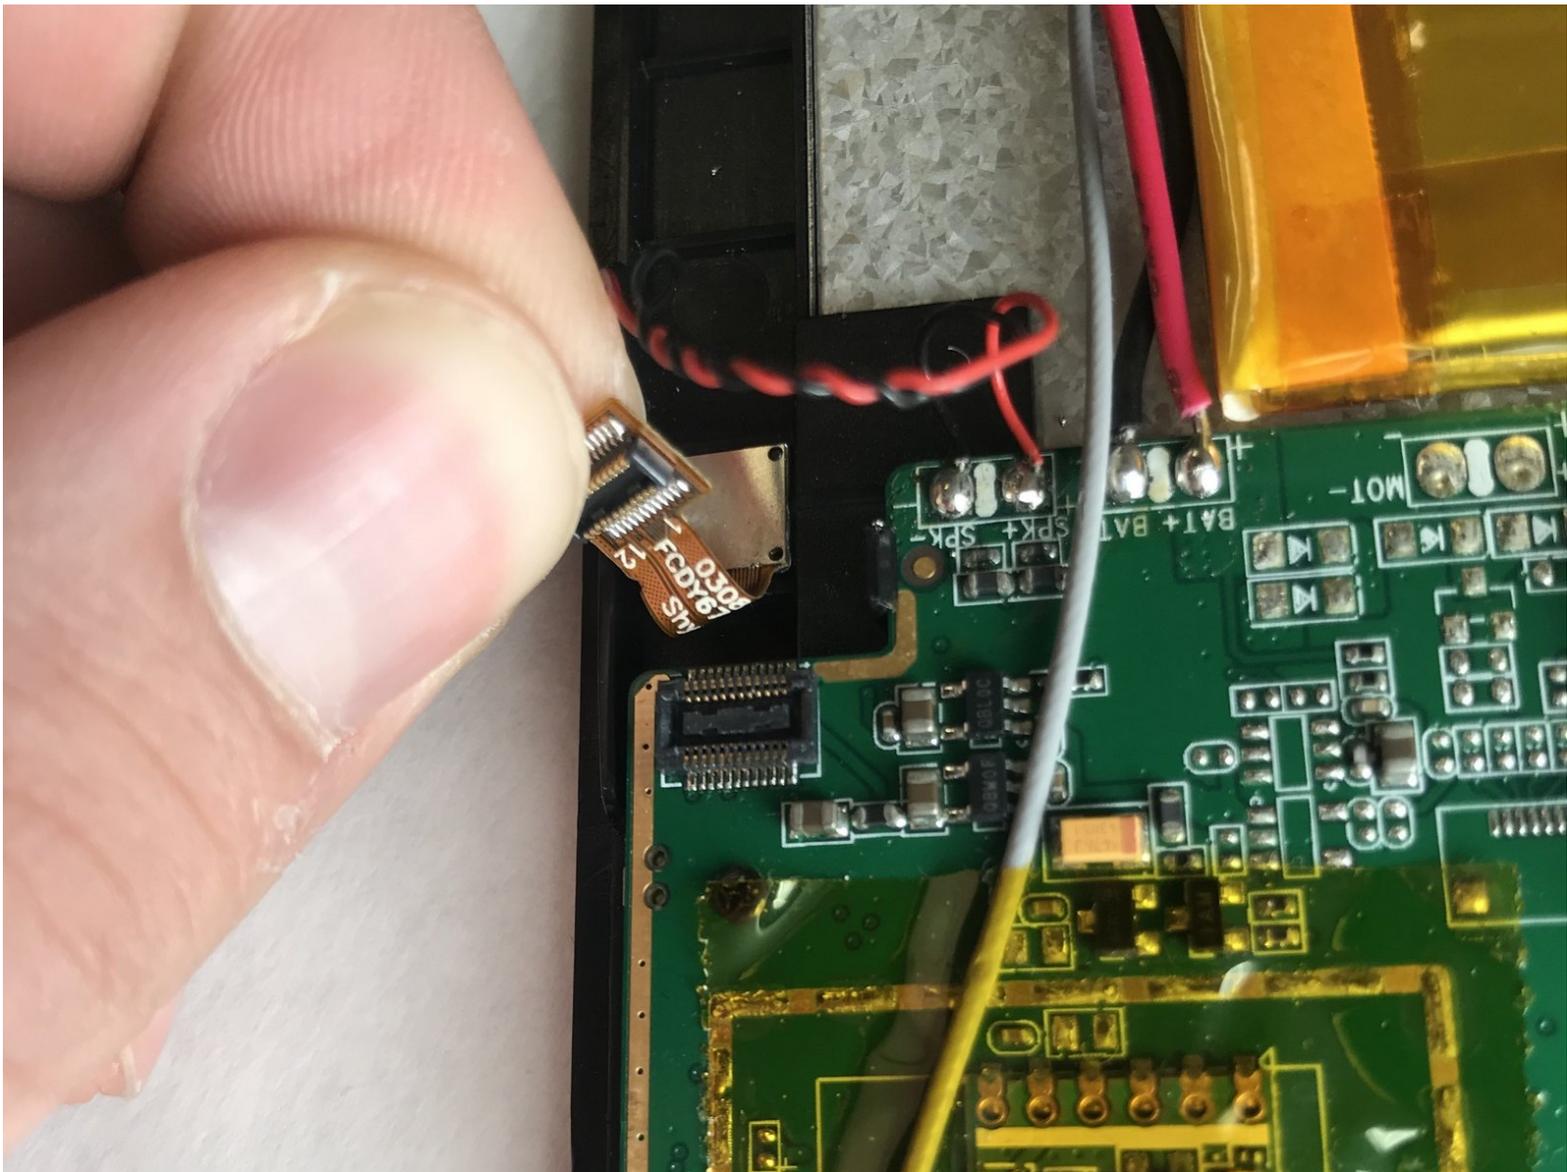

Ce document a été créé le 2021-03-31 02:58:41 PM (MST).

---

## INTRODUCTION


Ce guide détaille les étapes nécessaires pour retirer la caméra orientée vers l'avant de la tablette Leader Impression i7. Assurez-vous de disposer d'un appareil photo de remplacement avant de commencer ce guide.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

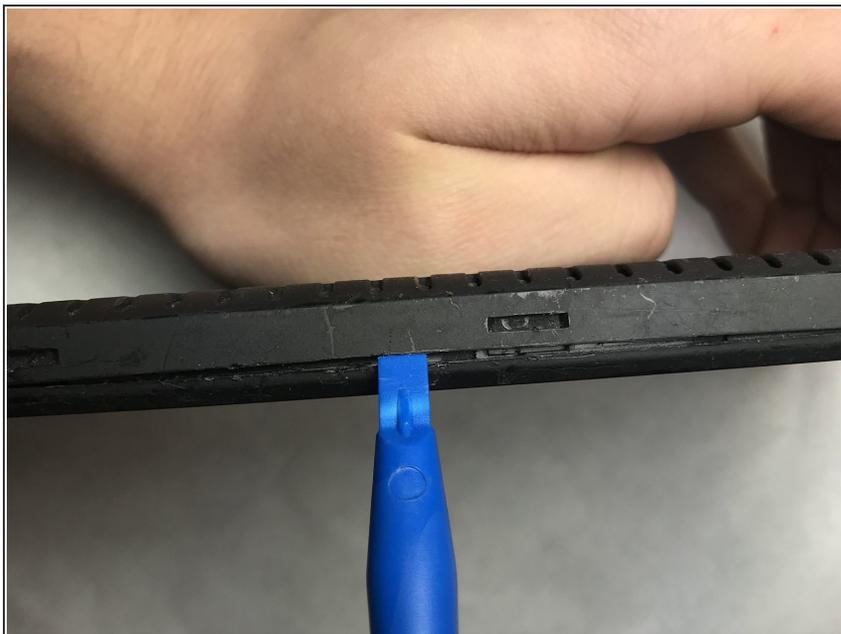


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture la plus proche de la surface de l'écran et commencez à faire levier à l'arrière de l'appareil.

## Étape 2



- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long du périmètre de l'appareil en desserrant l'ensemble du dos au fur et à mesure.


### Étape 3

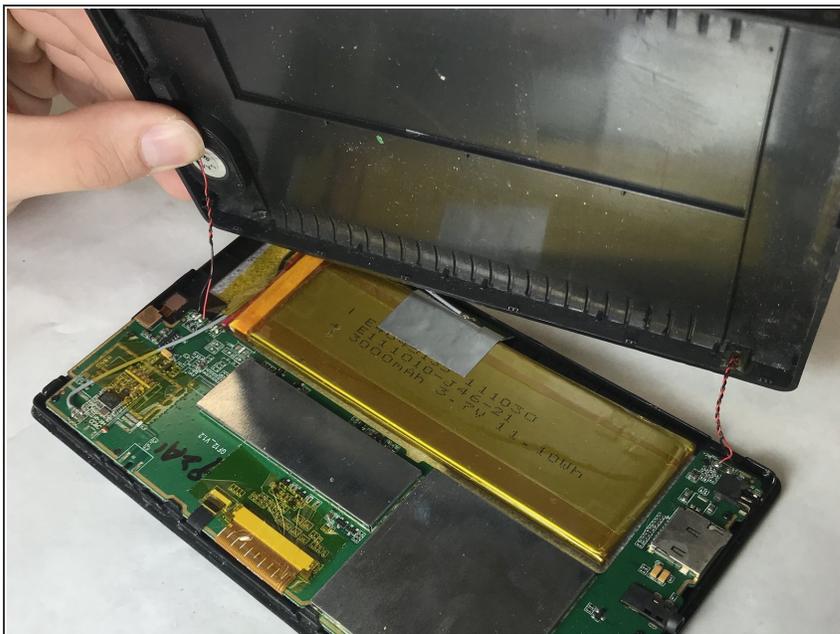

- Une fois tout le périmètre levé, retirez l'arrière de l'appareil.


**⚠** Veillez à ne pas débrancher les câbles de haut-parleur et de microphone connectés à l'arrière de la tablette.

### Étape 4

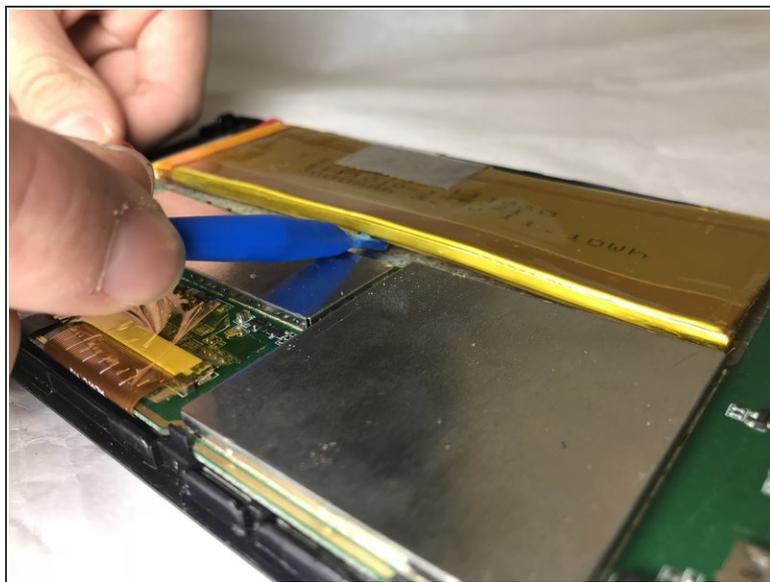


- Retirez le ruban adhésif orange transparent du bord de la batterie.
- Soulevez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 5

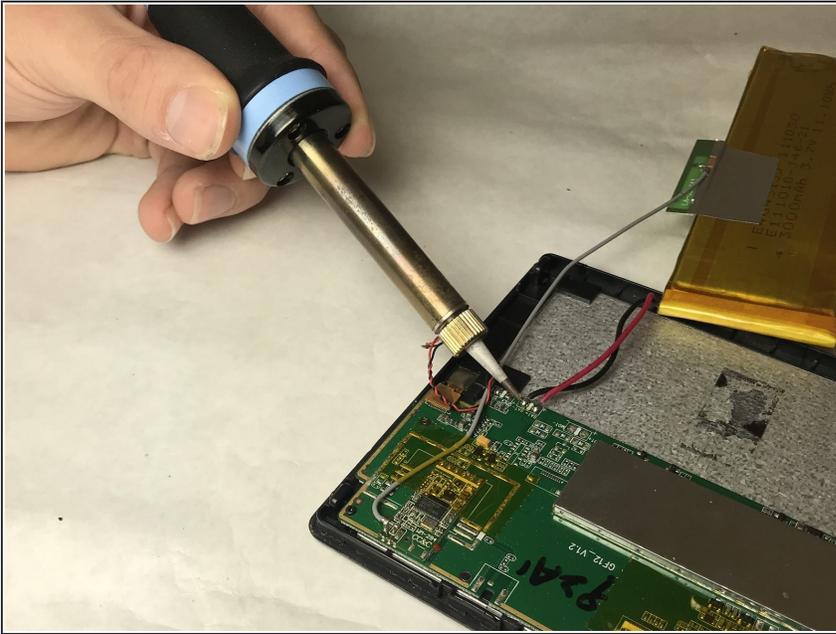


- Dessouder les pistes positives et négatives.

## Étape 6

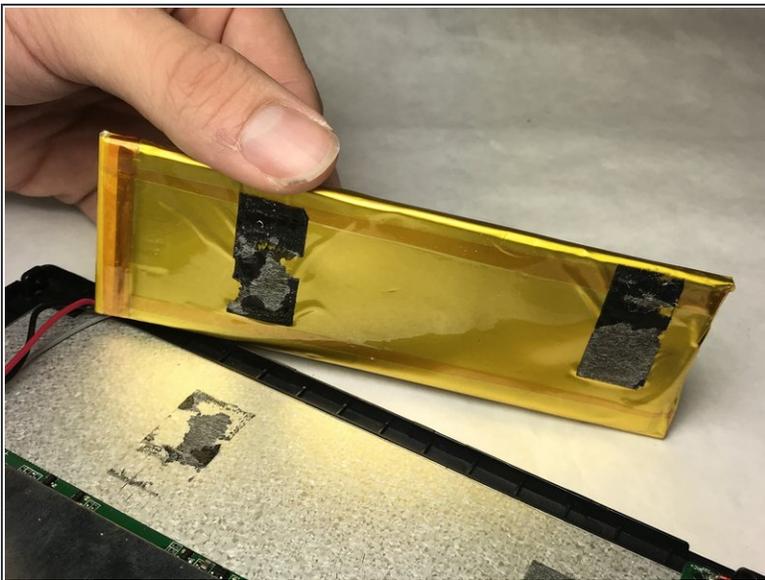


- Retirez la batterie de l'adhésif.
- Pelez la bande grise du haut de la batterie.

## Étape 7 — Caméra avant

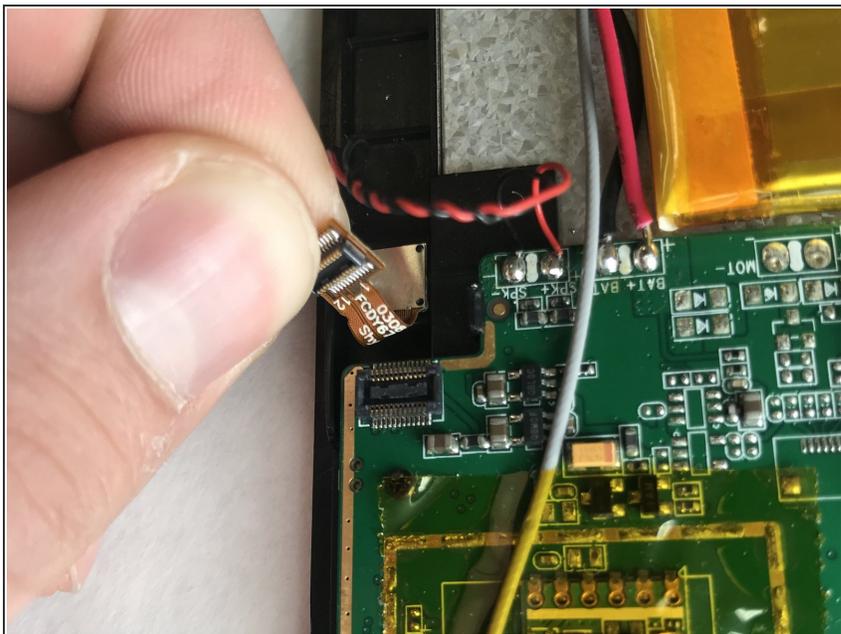

- Retirez doucement la connexion de la caméra avant de sa prise.

## Étape 8

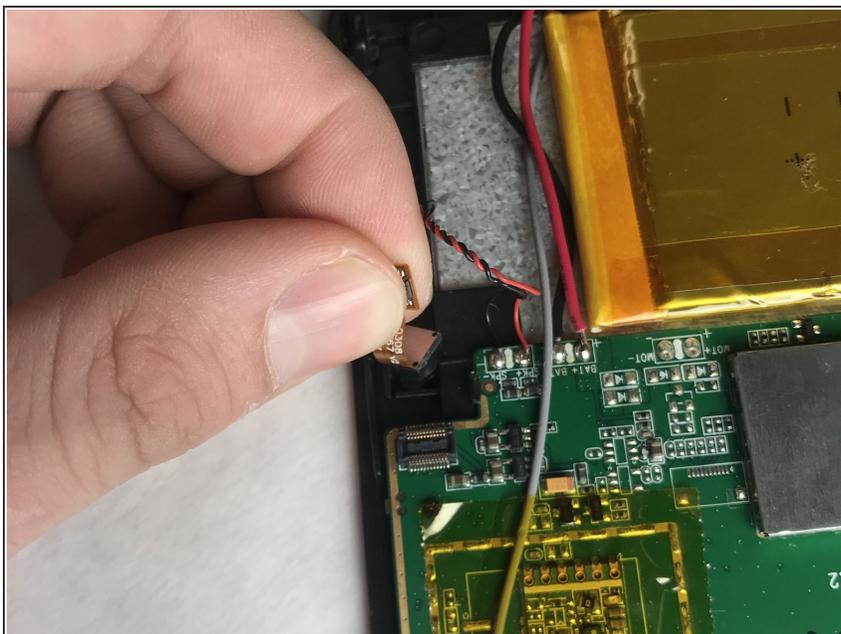

- Soulevez la caméra de son logement. L'unité devrait sortir avec une force minimale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.