


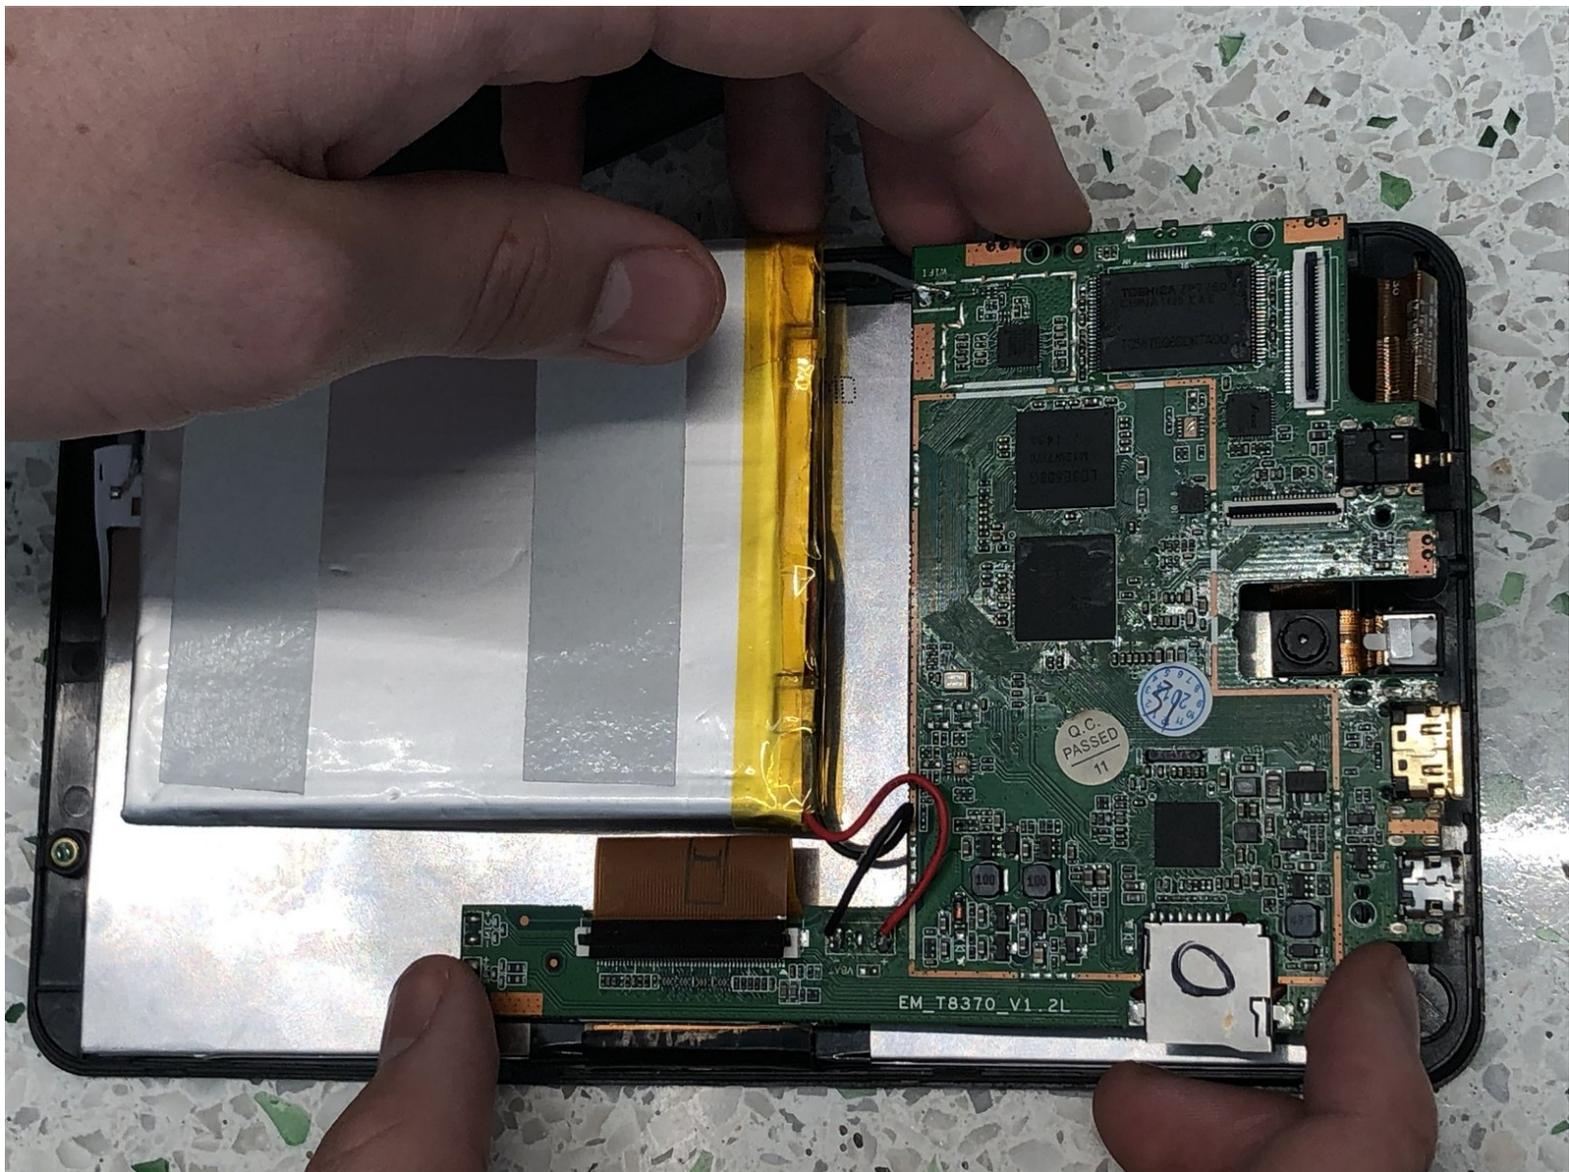

# Remplacement de la carte mère du Supersonic SC-777BT

Si les applications, les accessoires de...

Rédigé par: Maiya Webster



## INTRODUCTION

Si les applications, les accessoires de l'appareil ou les boutons ne répondent pas, votre carte mère doit être remplacée.

---

### OUTILS:



- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère



- Soulever le support ouvert de la tablette à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.

## Étape 2

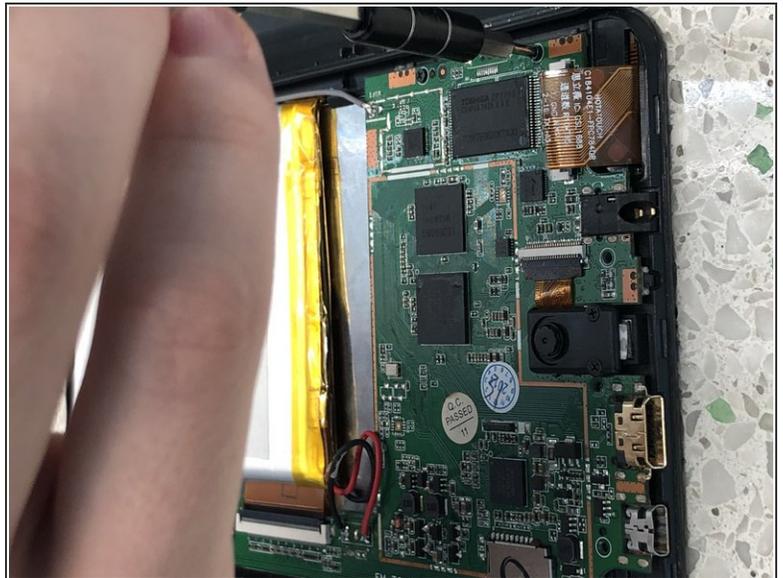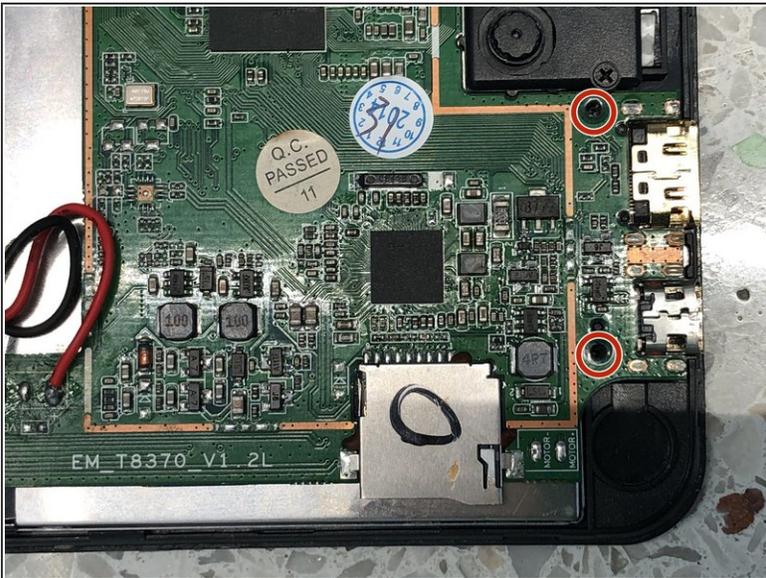


- Utilisez un tournevis PH000 pour dévisser les quatre vis de la carte mère.

### Étape 3




- Dévissez le support de la caméra et retirez-le délicatement à l'aide d'une pincette.
- Retirez les capteurs à l'aide d'une pincette.

### Étape 4

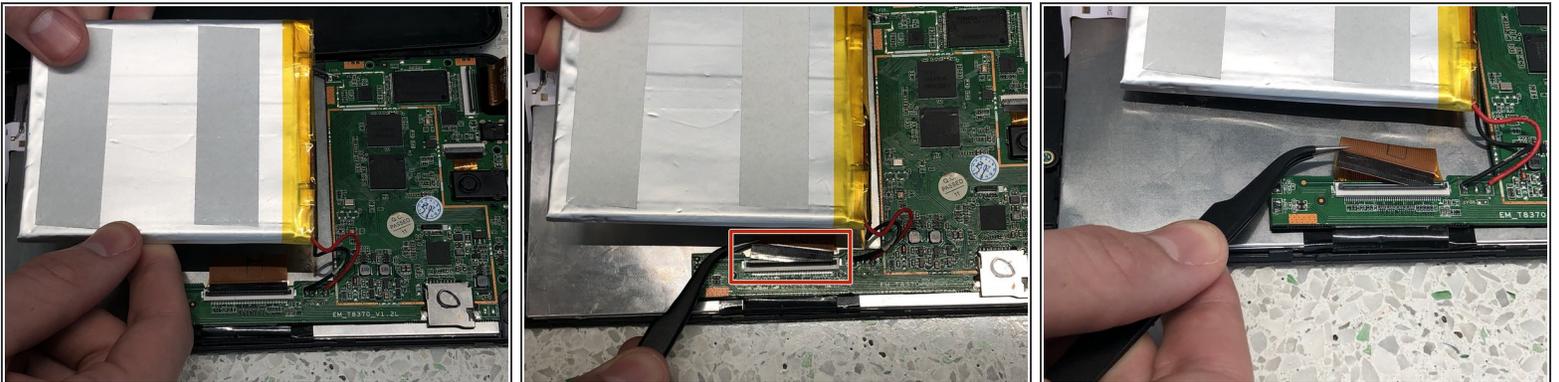

- Détachez la batterie.
- ⓘ La batterie est attachée avec un adhésif; aucun outil nécessaire pour enlever.
- À l'aide d'une pincette, soulevez et relâchez le câble ruban qui était recouvert par la batterie.

## Étape 5

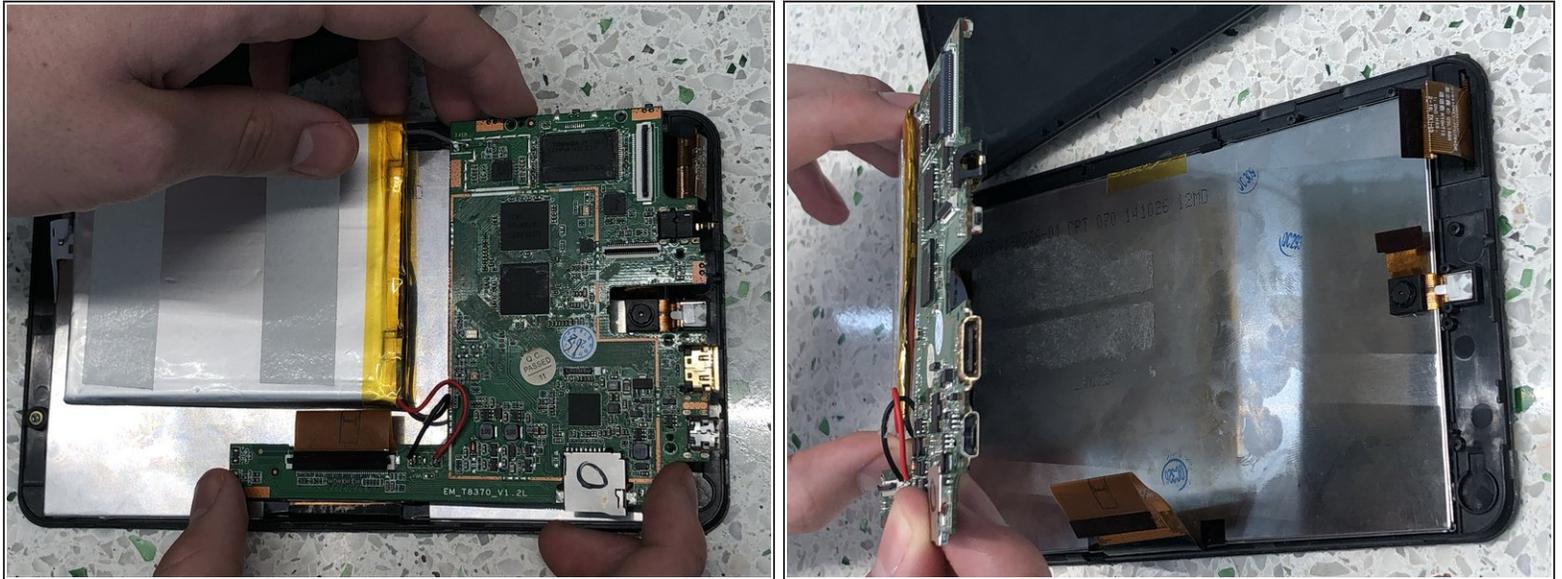

- Retirez délicatement la carte mère avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.