




Remplacement du port de chargement du Nokia 8390

Ce guide vous montre comment démonter le port de chargement

Rédigé par: Clinton

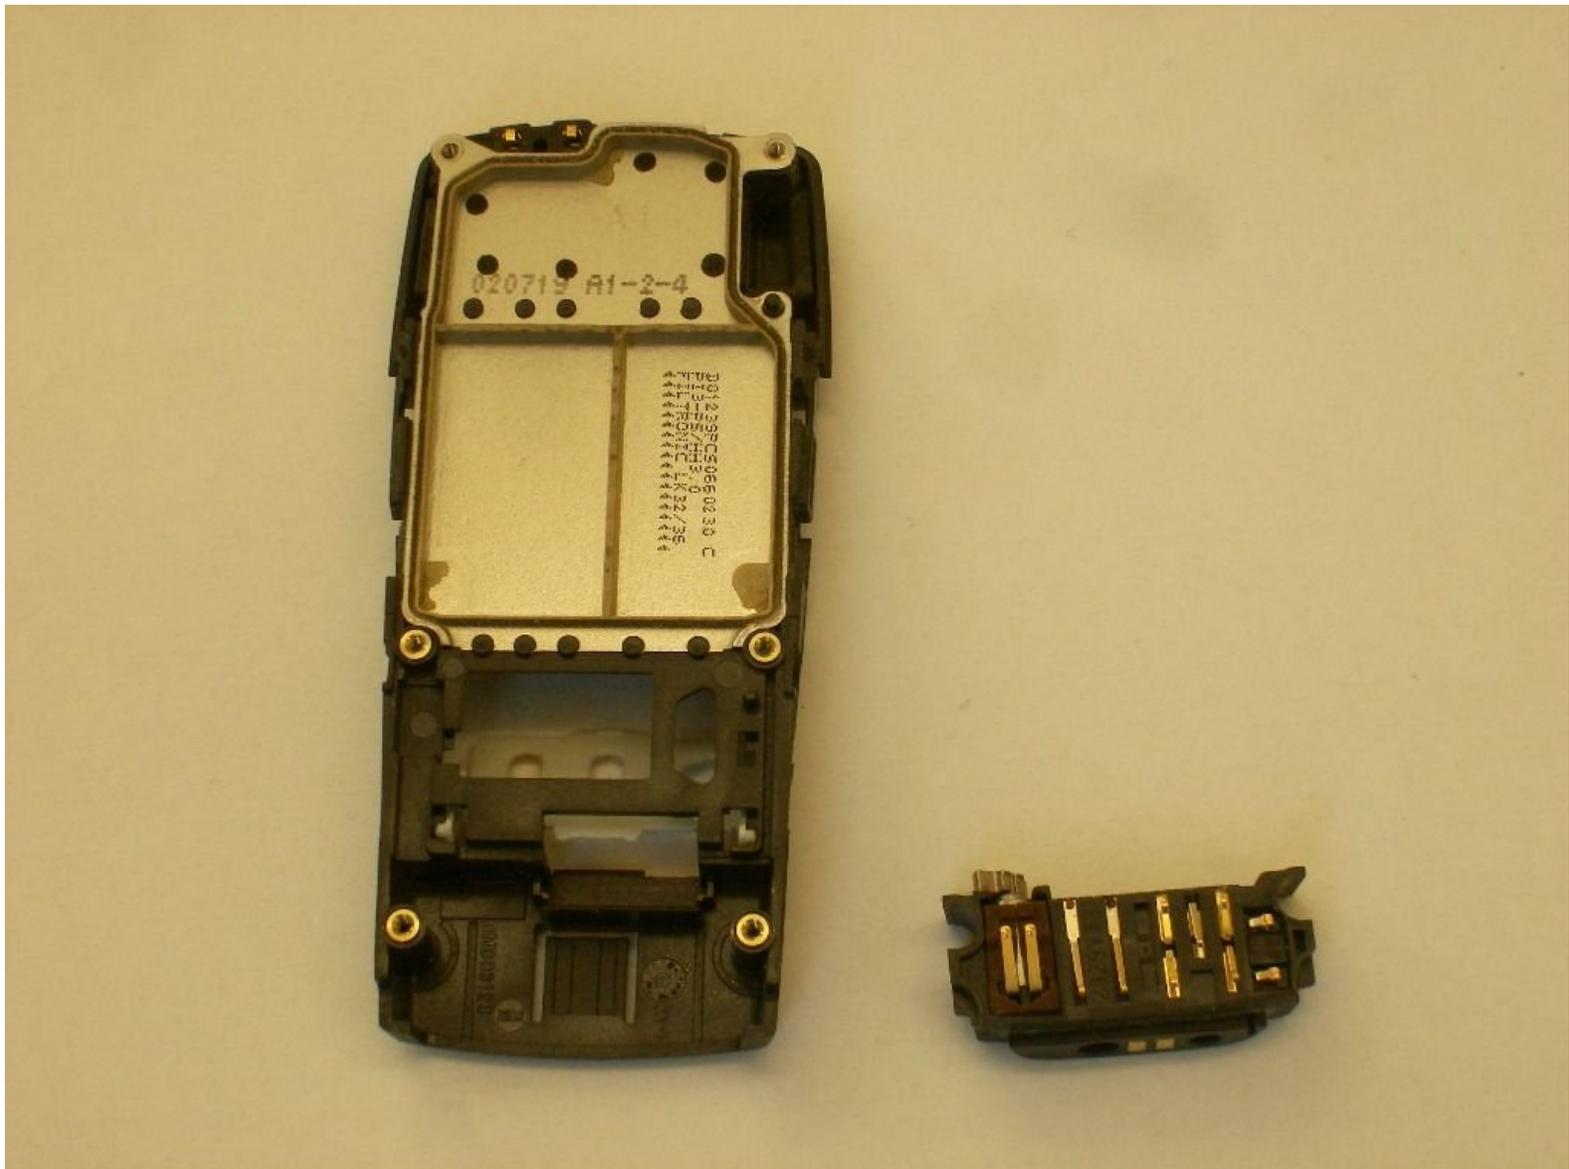

INTRODUCTION

Ce guide montre comment enlever le port de chargement afin de contrôler son fonctionnement ou le changer.

OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle arrière



- Localisez le bouton situé à la base du couvercle arrière du téléphone.

Étape 2




- Appuyer sur le bouton avec votre doigt.
- Pendant que le bouton est enfoncé, glissez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 3 — Boîtier externe



- Saisissez le haut et le bas du boîtier avant.
- Saisissez le corps du téléphone avec votre autre main.
- Retirez délicatement le boîtier du téléphone.

Étape 4 — Carte mère

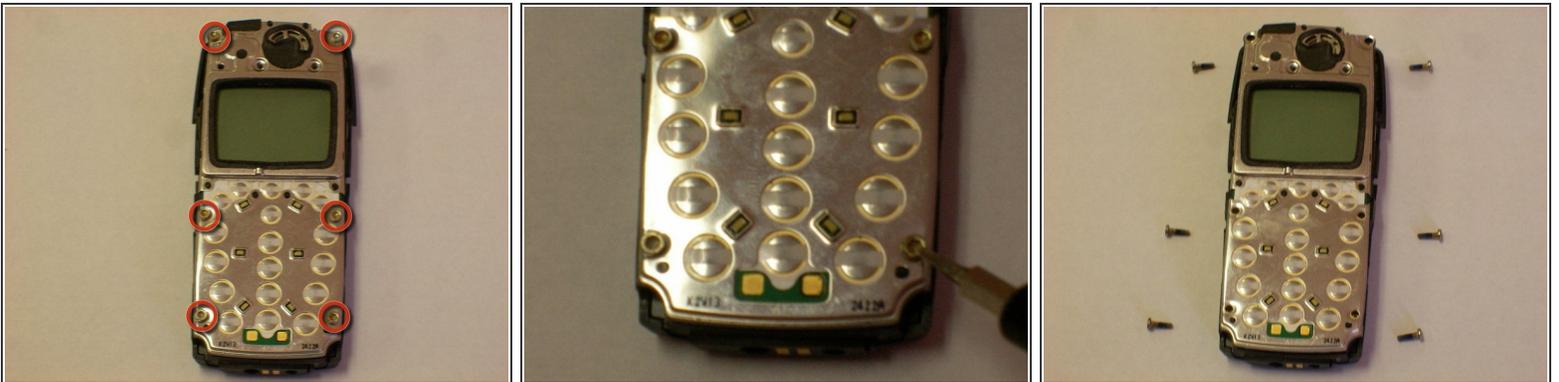

- Localisez les six vis cruciformes du téléphone.
- ⓘ Note: il y en a deux en bas, deux au milieu et deux au sommet du téléphone.
- Enlevez ces vis à l'aide d'un tournevis.

Étape 5




- Tenez le haut et le bas du boîtier du téléphone.
- Retirez soigneusement la carte mère du boîtier inférieur.
- Le circuit imprimé devrait être divisé en deux parties.

Étape 6





- Tenez le haut et le bas du boîtier restant.
- Retirez soigneusement le boîtier du circuit imprimé.

Étape 7

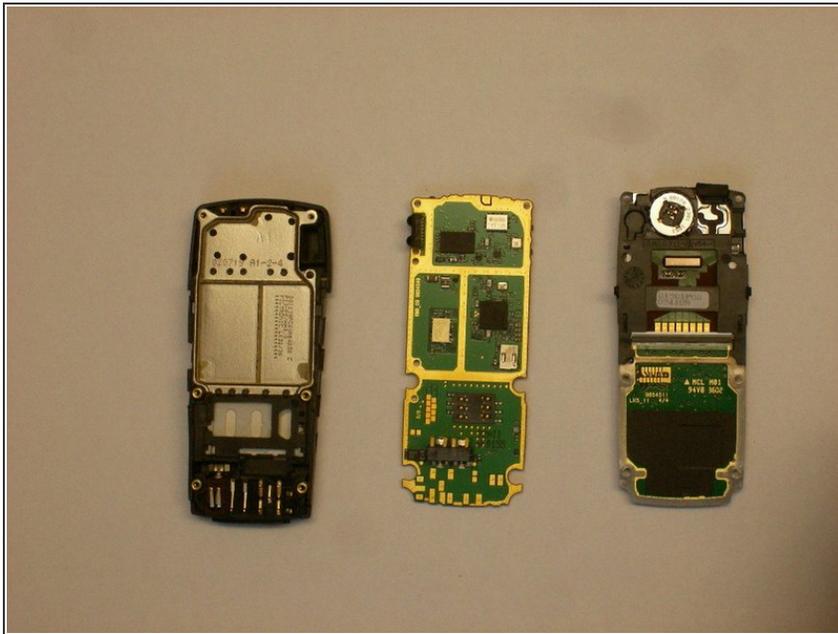

- La carte de circuit imprimé devrait être divisée en trois parties, complètement séparées du boîtier arrière, comme indiqué.

Étape 8 — Port de chargement

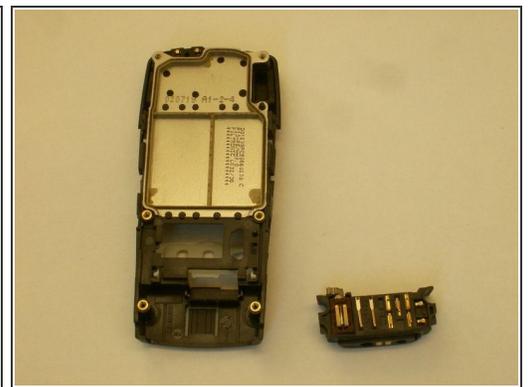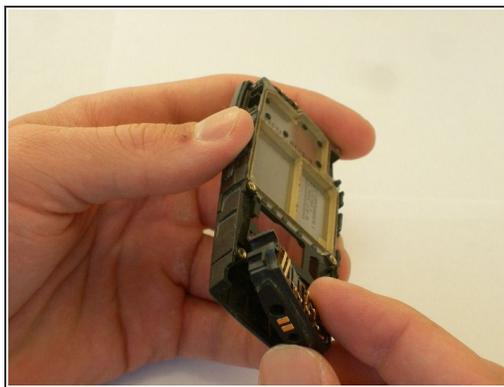

- Retenez le téléphone dans la main de façon que la main ne recouvre aucune pièce.
- Soulevez le port de charge avec le pouce.
- Poussez le avec la main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.