




Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490

Ce guide vous montre la façon de localiser et de retirer l'écran LCD.

Rédigé par: Will Edwards

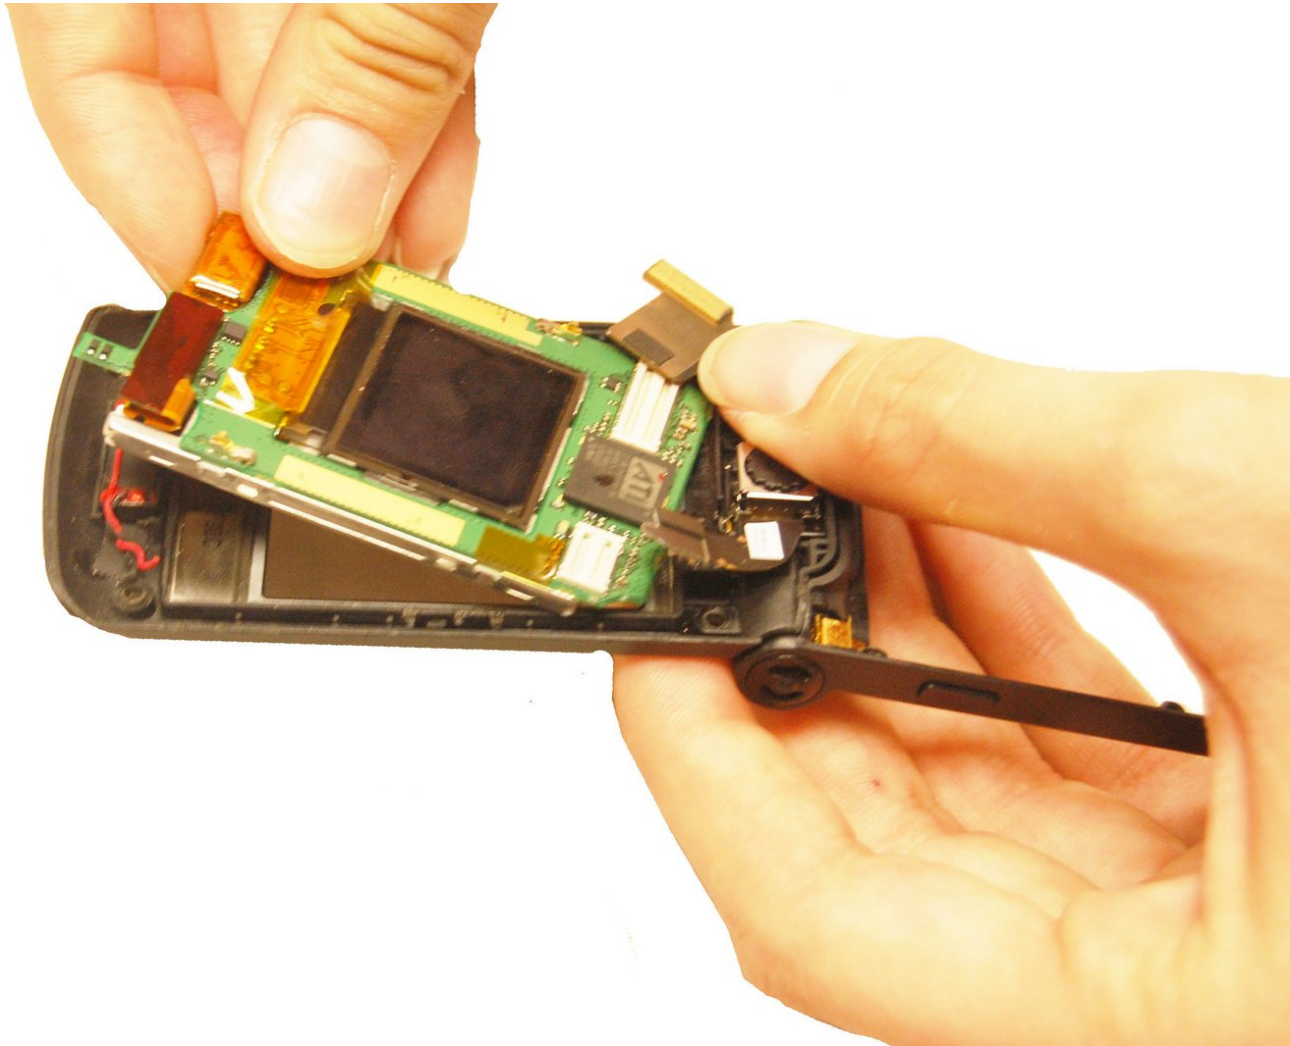




OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Cadre supérieur en métal

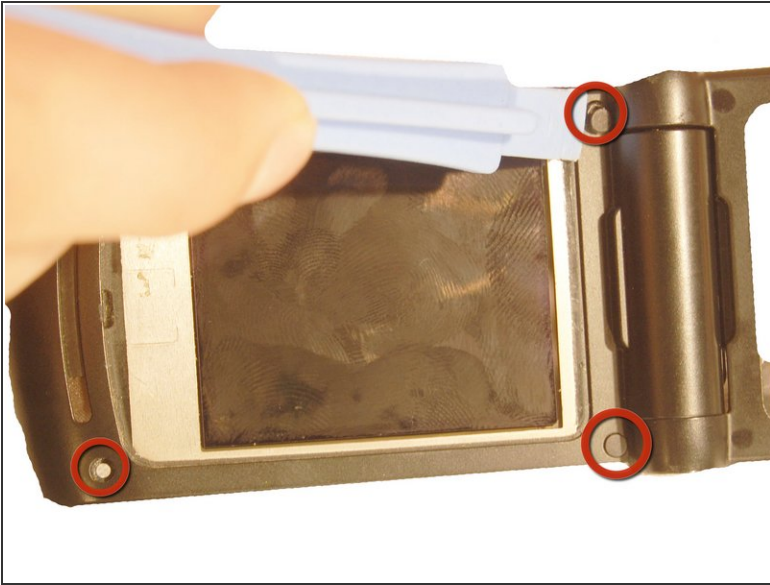



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer les quatre autocollants en caoutchouc de la face interne supérieure.
- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm de la face interne supérieure.

Étape 2

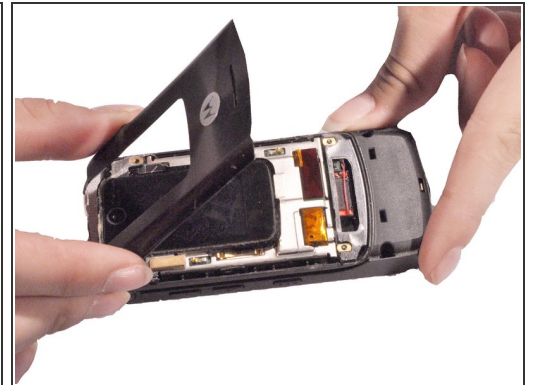



- Utilisez un tournevis à tête plate ou des outils d'ouverture en plastique pour vous aider à dégager le capot supérieur du téléphone.

Étape 3

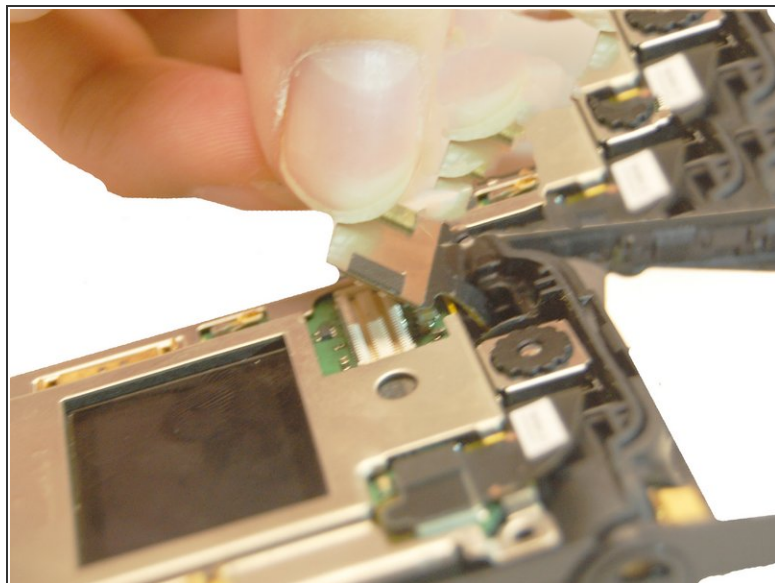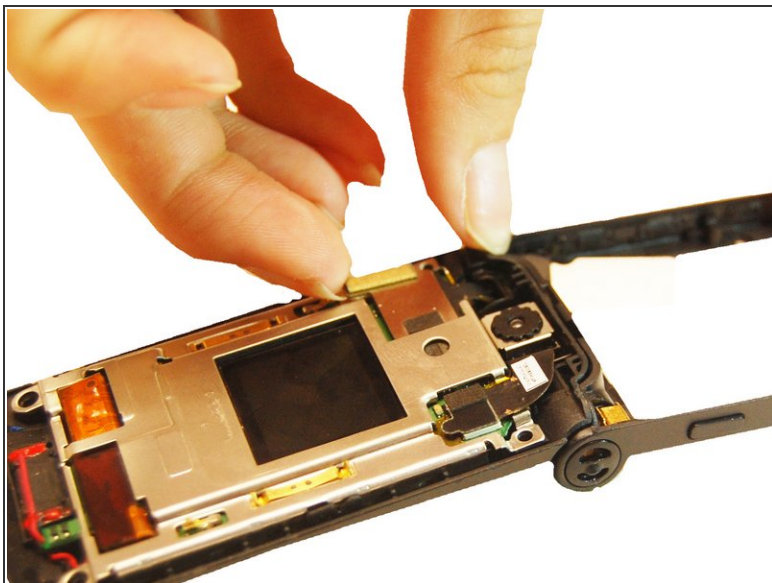



- Tirez sur la connexion du câble flexible en dehors du haut du téléphone.

Étape 4

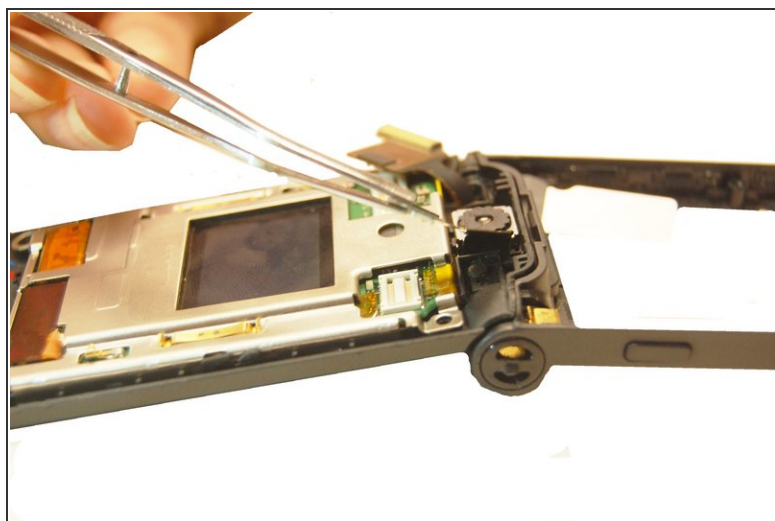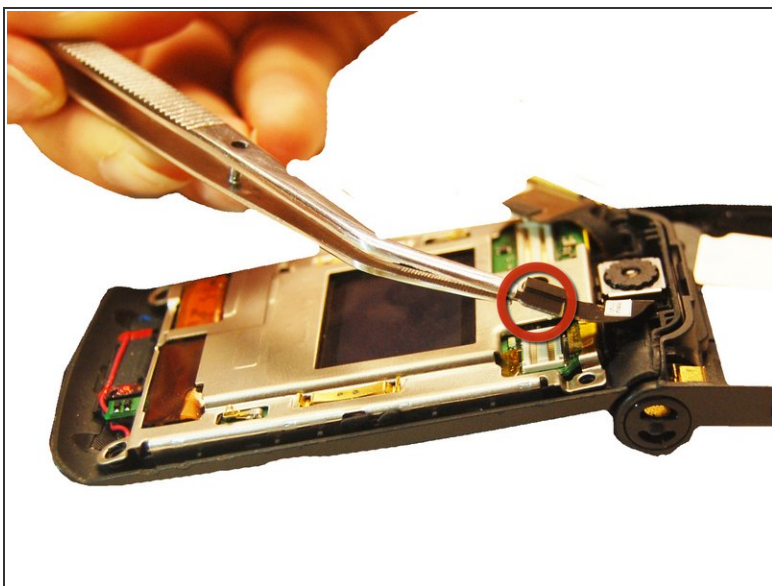




- Tirez sur la connexion de l'appareil photo en dehors du haut du téléphone.

Étape 5

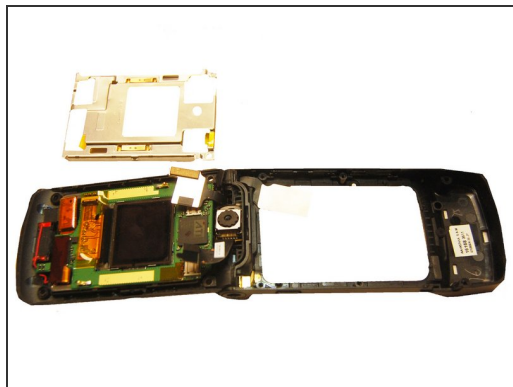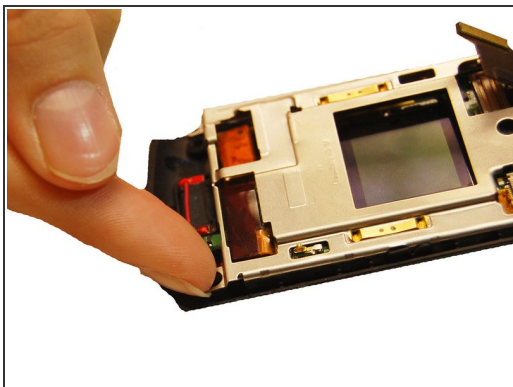

- Tirez le cadre métallique supérieur hors du téléphone.

Étape 6 — Ecran LCD

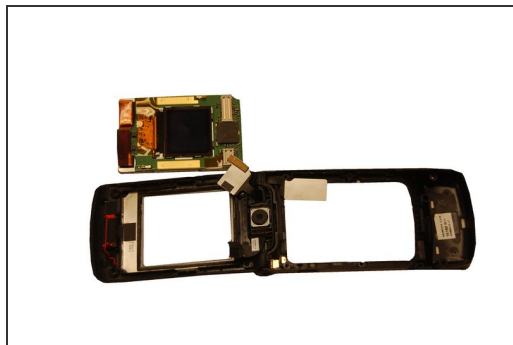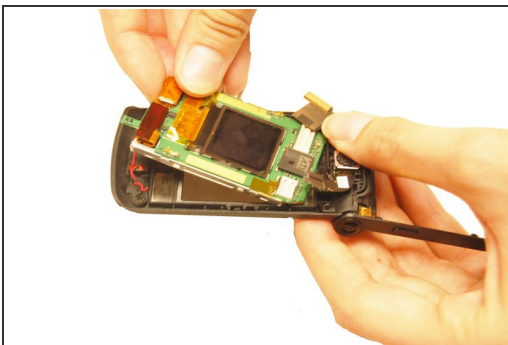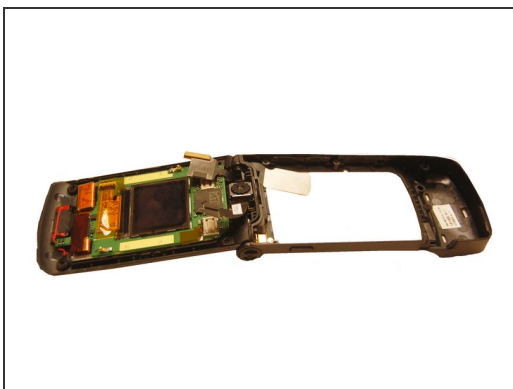

- Tenez le boîtier du téléphone extérieur et sortez l'écran LCD.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.