



Remplacement du LCD du Sony Alpha a7s II

Comment remplacer un écran LCD Sony Alpha a7s II.

Rédigé par: Jabari Montsho



INTRODUCTION

L'écran LCD peut être tiré sous deux angles différents. Cependant, soyez prudent lorsque vous le pêchez car il comporte des restrictions. Le faire au-delà de ces restrictions cassera le support LCD qui le maintient en place.

OUTILS:


- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — LCD




- Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'écran LCD soit face à vous.

Étape 2

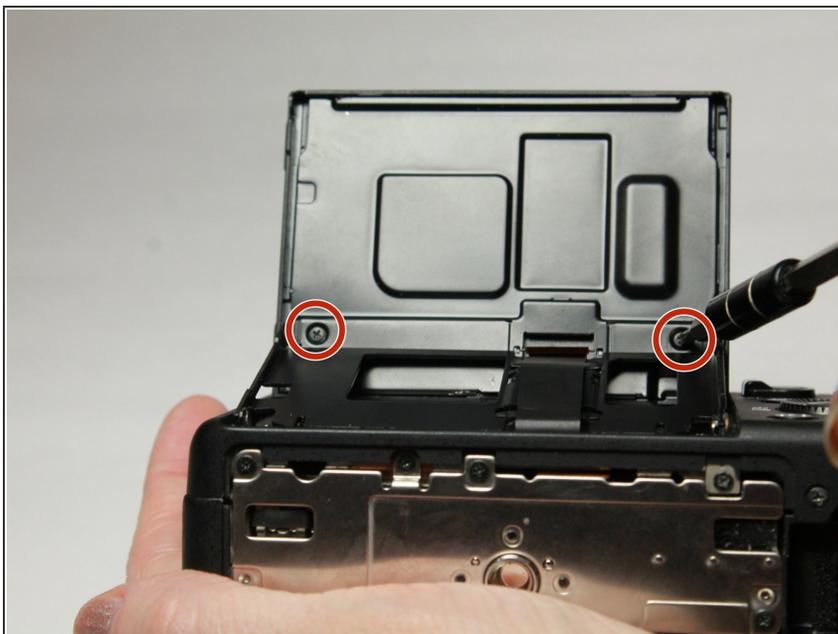


- Soulevez l'écran LCD pour dévisser les 2 vis sur sa face inférieure.

Étape 3

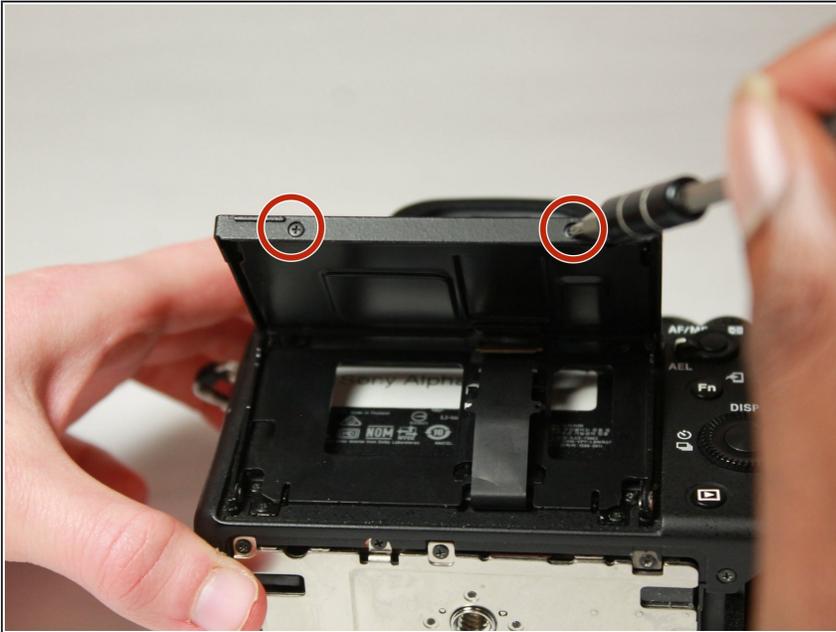

- Dévissez les 2 vis au bas de l'écran LCD.

Étape 4

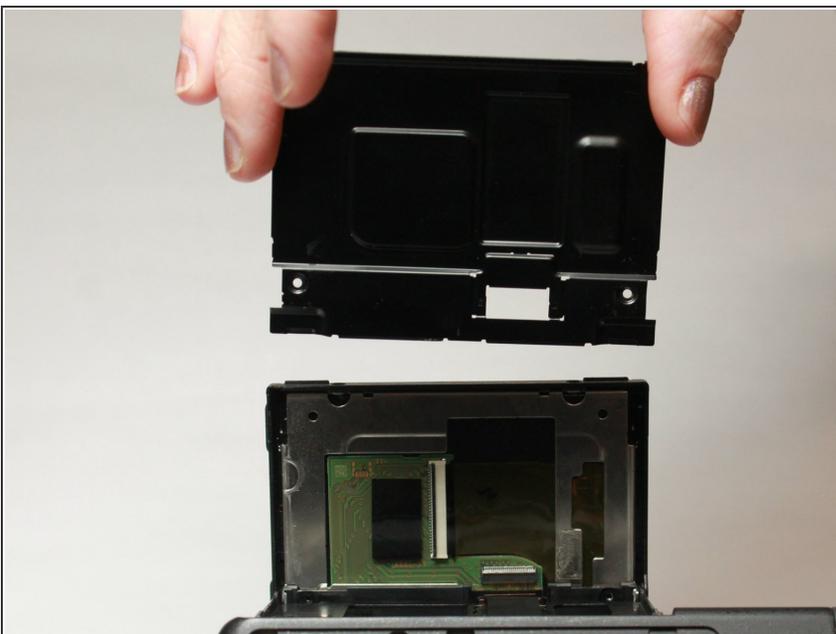

- Retirez délicatement l'arrière du couvercle de l'écran LCD.

Étape 5



- Retirez délicatement le capot avant de l'écran LCD du cadre interne métallique.
- ⚠ Faites attention au ruban métallique car il est fragile.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.