



Démontage du réveil Philips HF3531/01

Ce réveil est assez compliqué à ouvrir....

Rédigé par: Max



INTRODUCTION

Ce réveil est assez compliqué à ouvrir.

L'objectif était d'installer une antenne jack (BNC) pour attacher une antenne télescopique.

OUTILS:

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Début



- il y a une vis sous l'étiquette brillante. Retirez l'étiquette et dévissez la vis pour retirer le panneau du fond.
- Il y a deux languettes qui maintiennent le panneau en position horloge/lumière, donc vous devrez peut-être le faire bouger par devant pour pouvoir le retirer.

Étape 2 — Ouvrir l'appareil



- Retourner le réveil découvrira une petite section du support que l'on peut détacher en faisant levier dessus, vers le haut. C'est une petite pièce de plastique avec des crochets qu'il faudra désengager pour pouvoir la retirer.

Étape 3 — Retirer l'anneau des boutons



- Nous pouvons enfin dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.

Étape 4 — Protection de l'écran frontal





- Il faut maintenant retirer les vis qui maintiennent la protection de l'écran frontal pour pouvoir l'enlever en tirant dessus vers l'avant.

☑ Note pour l'organisation des vis pour plus tard : ces vis ont des bouts pointus.

⚠ Attention à ne pas abîmer l'écran interne.


- Dévissez les quatre vis qui maintiennent l'assemblage de l'écran interne en place.

Étape 5 — Assemblage de l'écran interne

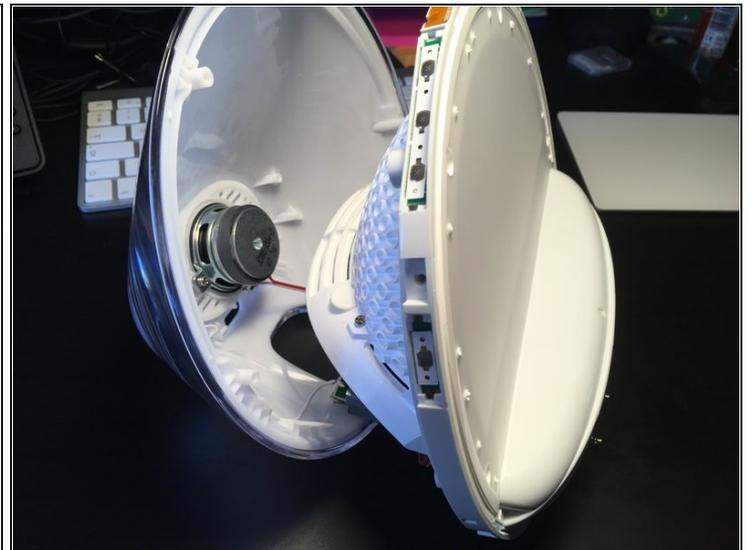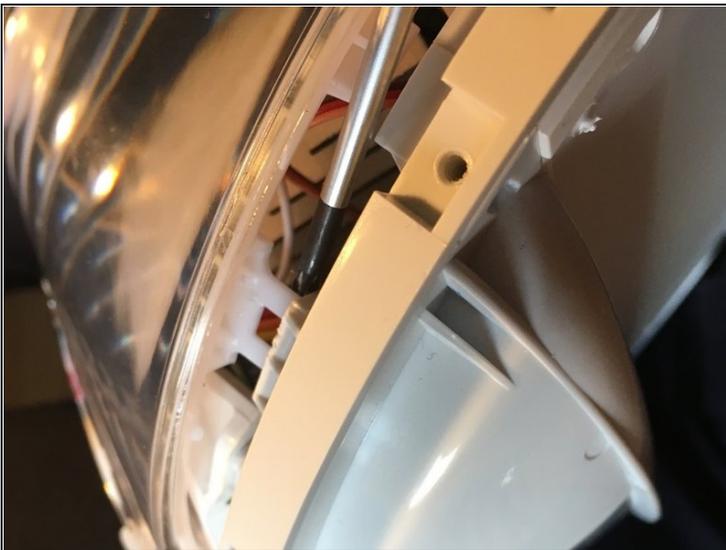

- L'assemblage de l'écran interne peut être retiré légèrement pour révéler des languettes de chaque côté qui maintiennent l'ensemble à l'intérieur.
- Faites levier sur ces languettes vers l'intérieur pour libérer l'assemblage de l'écran.

Étape 6 — Retirer l'écran

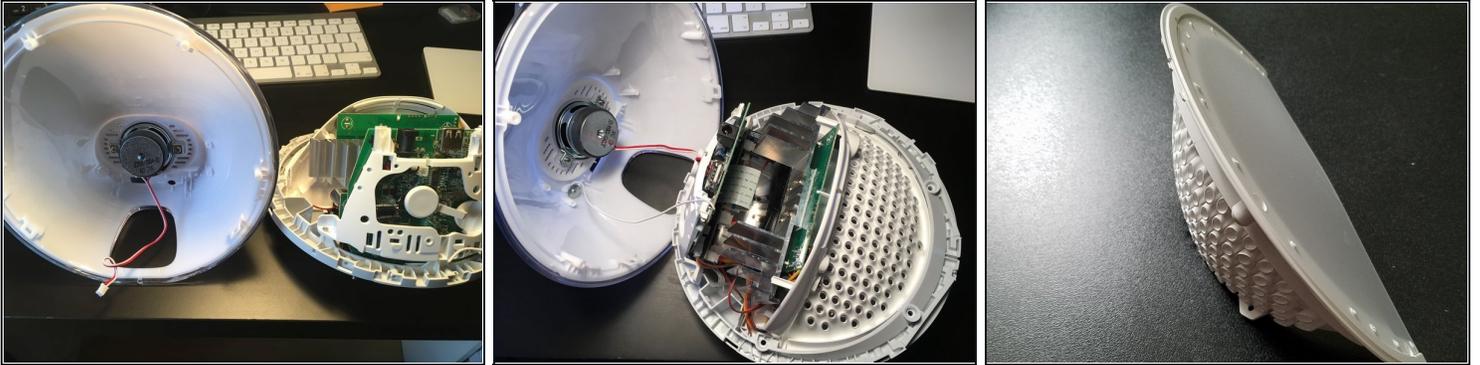

- L'écran est connecté à la pièce en plastique en forme de dôme avec des trous. Il y a deux vis derrière la base de ce dôme. Retirez ces vis pour retirer l'écran.
 - ⓘ Mettez le panneau de l'écran de côté pour le garder en sécurité.
 - ✦ A suivre et à modifier...
-