



Canon EOS 60D: remplacement de l'oculaire et du couvercle de la batterie

Ce guide vous montrera comment retirer le couvercle de la batterie et l'oculaire.

Rédigé par: Eric D



INTRODUCTION



C'est assez simple, et quelque chose que vous pouvez faire dans l'utilisation normale de votre appareil photo. C'est même dans le manuel.

Étape 1 — Oculaire et porte de la batterie



- Le retrait de l'oculaire est facile. Il existe deux méthodes, vous pouvez le faire vous-même ou le mettre dans votre sac photo une douzaine de fois et au moins une fois, il tombera.
- Saisissez fermement l'oculaire par les côtés (index et pouce). Remuez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il soit éteint.

Étape 2

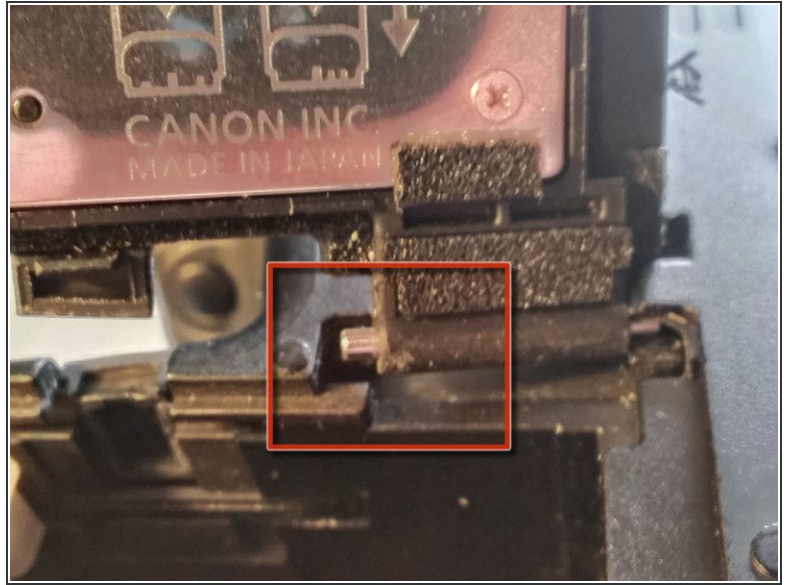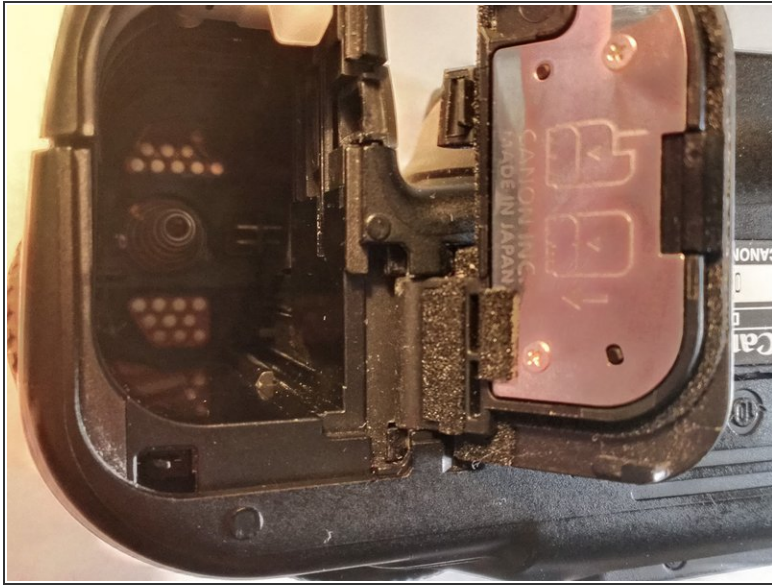

- Ouvrez le couvercle de la batterie
- Faites pivoter la porte de sorte qu'un côté de la charnière ressorte (voir photo n ° 2)
- Faites glisser l'autre broche (elle ressort de la même façon, mais c'est plus facile)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Les poignées en caoutchouc nécessitent un adhésif. (Je ne suis pas allé aussi loin, je suppose que le ciment en caoutchouc / le ruban adhésif double peut fonctionner)