



Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération

Démontez et remplacez le panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)


Étape 1 — Panneau frontal



- Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
- Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
- ⓘ Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.


⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.

Étape 2 — Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux

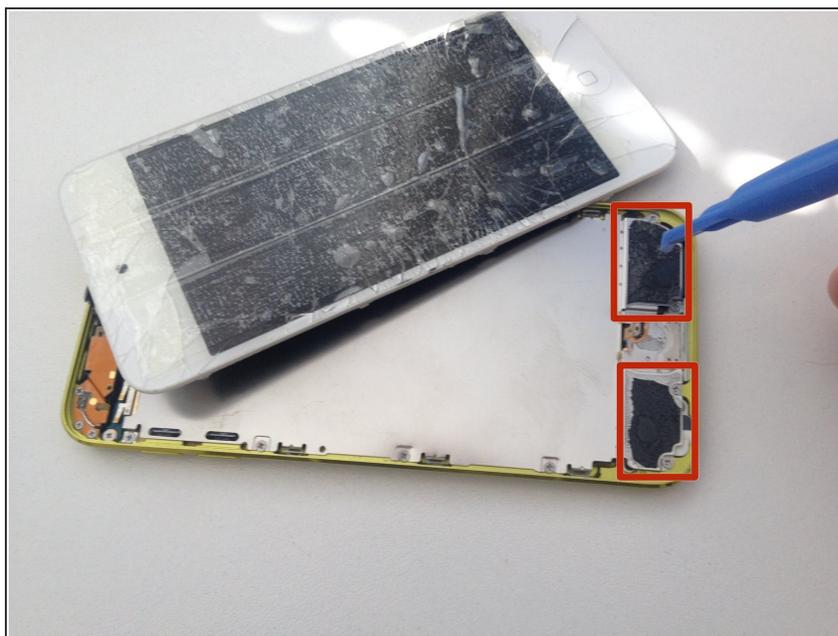

- Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.
- Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux (faible réglage) pour ramollir l'adhésif.
- Quand vous commencez à ouvrir l'écran au cours des prochaines étapes, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.

Étape 3

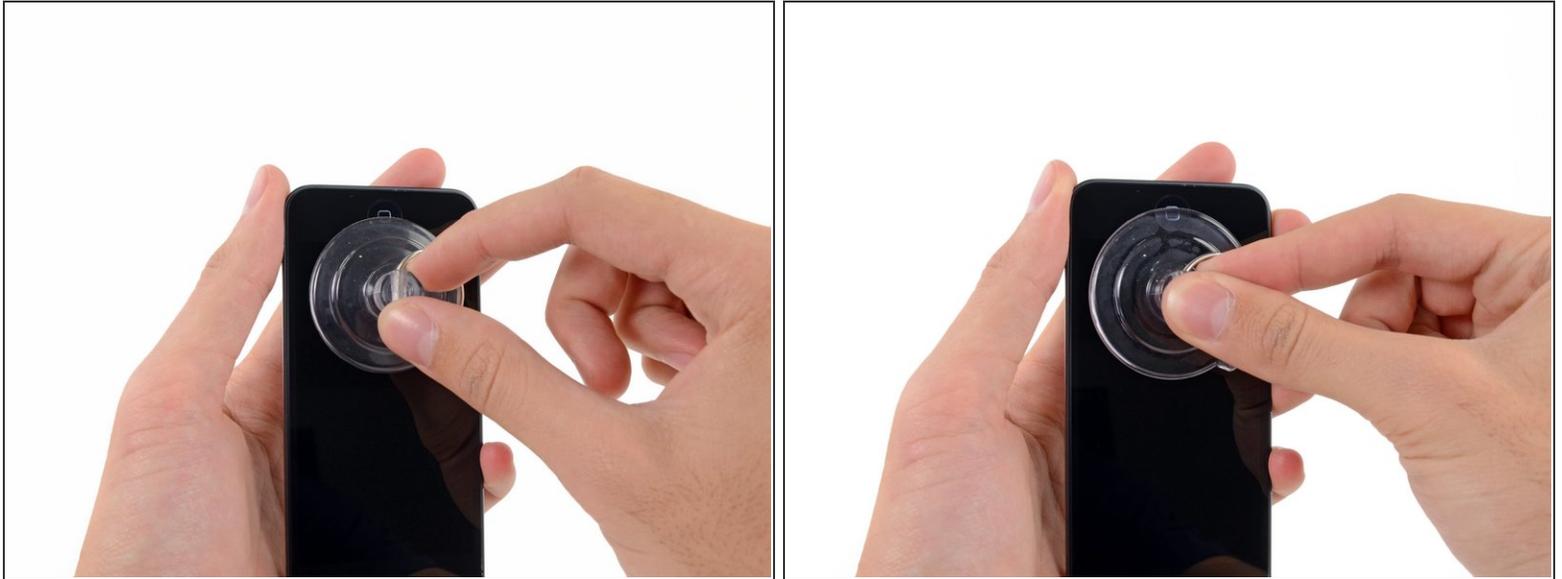

- Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
- Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.

Étape 4



- Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
 - ⓘ Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
 - Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
 - Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
- ⚠ Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.**

Étape 5



- i** Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
- En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
 - Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.

Étape 6



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
- Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.

Étape 7



- Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
- ⓘ Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.

Étape 8



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
- Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.

Étape 9



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.

Étape 10



- Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.

Étape 11



- En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.

Étape 12



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
- Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
- Séparez l'ensemble écran de l'iPod.

⚠ N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.