

Remplacement du couvercle du port gauche de Canon EOS 60D

Ce guide vous montrera comment retirer le couvercle du port et le côté de la caméra.

Rédigé par: Eric D



Ce document a été créé le 2021-01-13 09:10:38 AM (MST).

INTRODUCTION

Cela vous permettra d'accéder aux ports ou, si vous devez remplacer le cache-poussière, vous permettra de le faire.



OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

Étape 1 — Poignées en caoutchouc




- Utilisez un mince morceau de plastique, une spatule ou un ongle (si vous en avez) pour soulever le bord de la poignée et tirez lentement.
- Répétez l'opération pour les deux autres poignées
- Le plus grand côté batterie est le plus facile à démarrer. Ceci est nécessaire pour retirer les panneaux avant et arrière
- Le petit à l'arrière est un peu difficile à démarrer, mais pas vraiment difficile à retirer.
- Celui du panneau AV sera plus facile si vous ouvrez le couvercle du port AV.
- Retirez l'adhésif comme vous le feriez avec du ciment de caoutchouc, frottez simplement votre doigt contre, il se détachera.
- Éventuellement, lancez l'adhésif en boule sur des personnes prétendant que c'est un booger :)

Étape 2 — Couvercle de port gauche



Retirez 3 vis

Étape 3

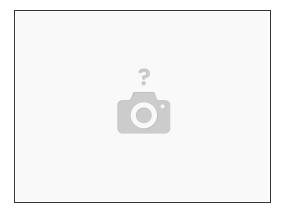

Retirez également la petite vis sous le couvercle rabattable

Étape 4



- Utilisation d'un Spudger, d'un ongle ou d'un autre outil en plastique mince pour caler le panneau de la caméra
- Commencez par l'avant de la caméra. Tirer sur le couvercle en caoutchouc av peut suffire à le faire sortir du corps
- Tirez seulement environ 1/4 "(3-5 mm). Il y a une languette qui devra glisser

Étape 5



 Faites glisser la partie arrière du couvercle vers l'extérieur.

Étape 6





- A ce stade, la seule chose qui tient, c'est que le cache-poussière est accroché au panneau avant
- Faites glisser vers le bas pour retirer sans endommager le couvercle. (voir photo sans couvercle)
- Vous pouvez voir comment le couvercle et la pièce latérale s'emboîtent dans la deuxième image.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.