



Changer le châssis central du Google Pixel 2

Tutoriel prérequis uniquement pour retirer le...

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION

Tutoriel prérequis uniquement pour retirer le châssis central d'un Google Pixel 2.



OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Étape 1 — Châssis central




- Posez un [iOpener chauffé](#) près du capteur de proximité sur le bord supérieur du châssis central pendant deux minutes, afin de ramollir son adhésif.

Étape 2



- Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du capteur de proximité, en commençant par le côté le plus proche de la caméra frontale.
- Soulevez délicatement le bord de la nappe du capteur jusqu'à ce que le capteur est perpendiculaire au châssis central.

Étape 3

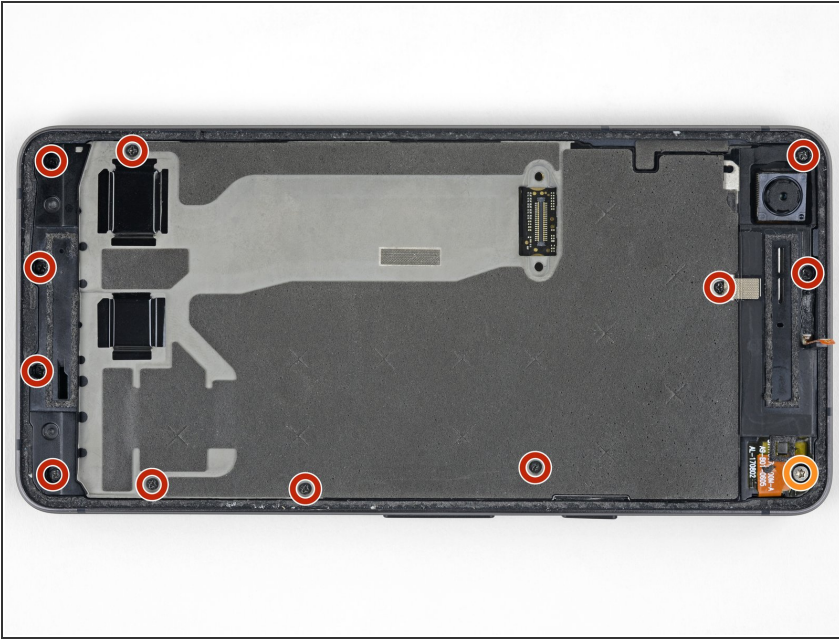


- Décollez le morceau de [bande adhésive](#) qui couvre la vis en-dessous du haut-parleur interne. Décollez aussi toute bande adhésive qui recouvre d'autres vis.
- Retirez les vis suivantes qui fixent le châssis central :
 - Onze vis cruciformes de 3,7 mm
 - Une vis Torx T5 de 4 mm
- ☑ Tout au long de la réparation, [gardez la trace de chaque vis](#) et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.

Étape 4



- Insérez un outil pour ouvrir dans l'encoche du châssis central près du bouton Hold.
- Faites levier sur le châssis central juste assez pour créer un interstice entre le châssis et le boîtier du téléphone. À ce stade, il n'est pas possible de retirer complètement le châssis central.

Étape 5

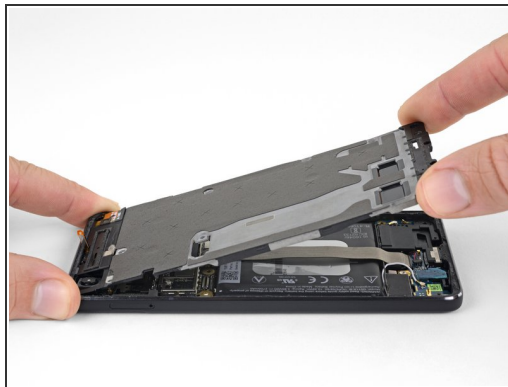

- Soulevez le châssis central en commençant par le bord inférieur.
- Lorsque le châssis central est à un angle d'environ 45° par rapport au reste du téléphone, soulevez-le tout droit vers le haut hors du téléphone.
- Quand vous soulevez le châssis central, faites passer le capteur de proximité soigneusement à travers la petite [fente](#) dans le châssis central.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.