



Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3

Imprimante bloquée pour l'erreur 0xF2 ou 0xF3...

Rédigé par: delete



INTRODUCTION

Imprimante bloquée pour l'erreur 0xF2 ou 0xF3

Cette erreur se produit lorsqu'il y a des problèmes avec l'encodeur lorsque le rouleau essaie de déplacer le papier.



OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Réparation de l'erreur EPSON B-510DN 0xF2 ou 0xF3



- Retirer le bac à papier
- Retirez la cassette de papier
- Retirez les réservoirs d'encre.

Étape 2



- Retirez les couvercles d'ouverture.

Étape 3





- Retirer le composant arrière

Étape 4



- Démonter le levier d'encre

Étape 5

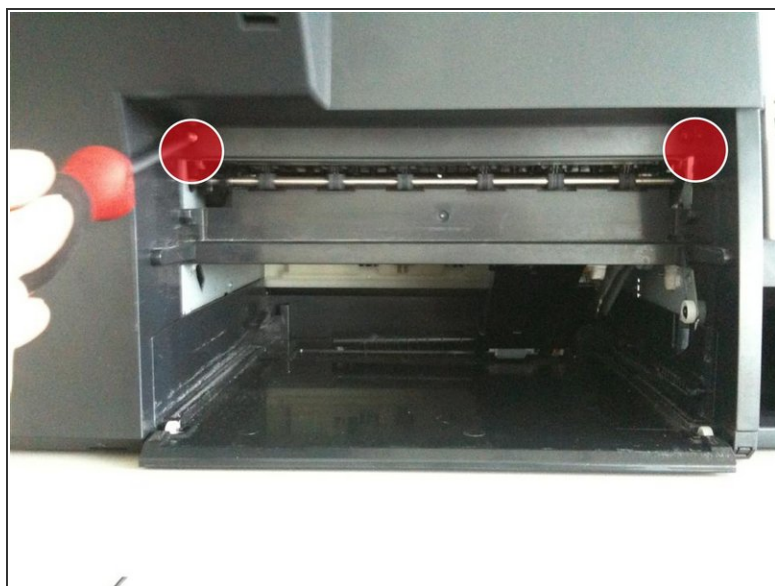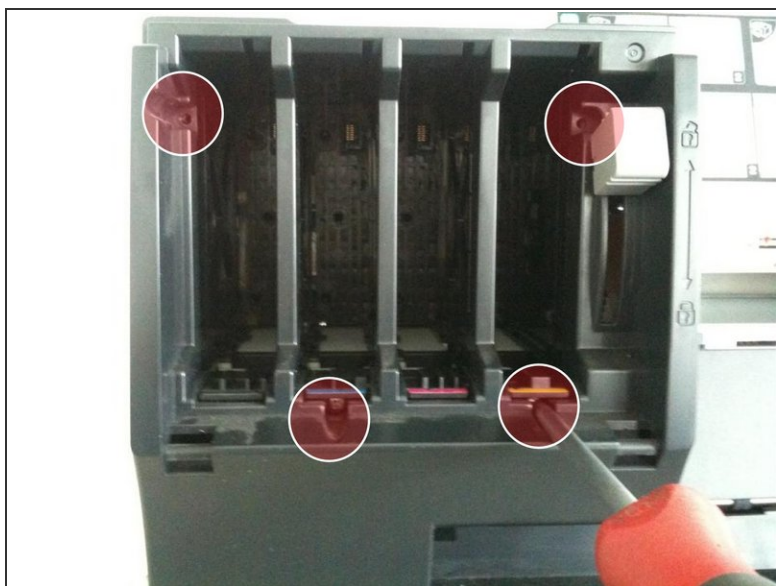

- Retirez les vis du panneau avant

Étape 6




- Démontez le panneau LCD

Étape 7




- Retirer le panneau avant

Étape 8

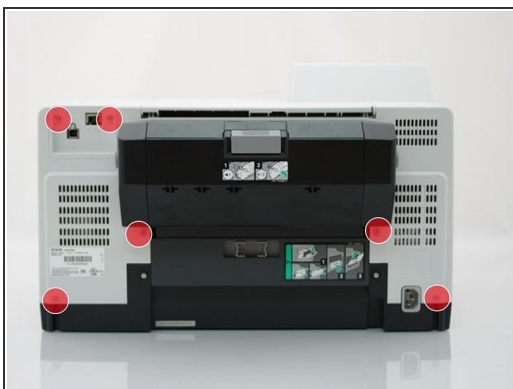

- Retirez les vis du panneau arrière

Étape 9

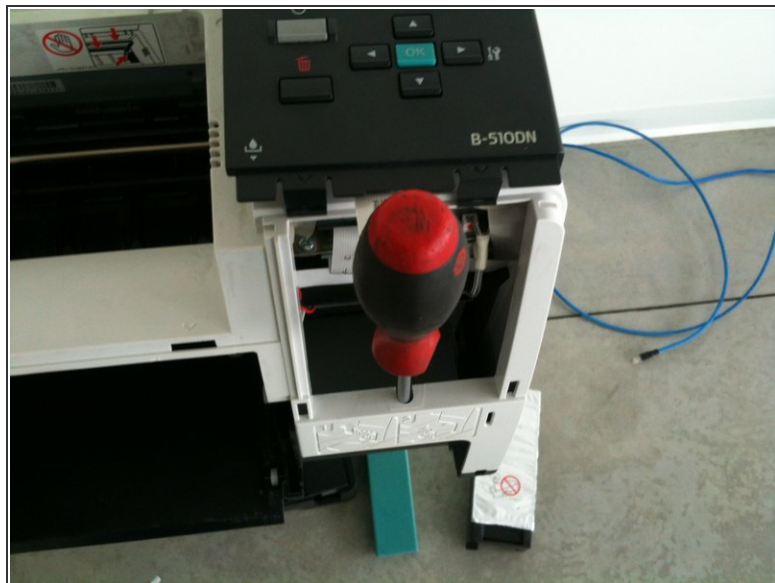

- Retirez la dernière vis du panneau arrière (cachée derrière l'écran LCD)

Étape 10




- Retirez le panneau arrière Ethernet

Étape 11




- Retirez le panneau arrière principal en faisant attention de ne pas endommager l'écran LCD

Étape 12

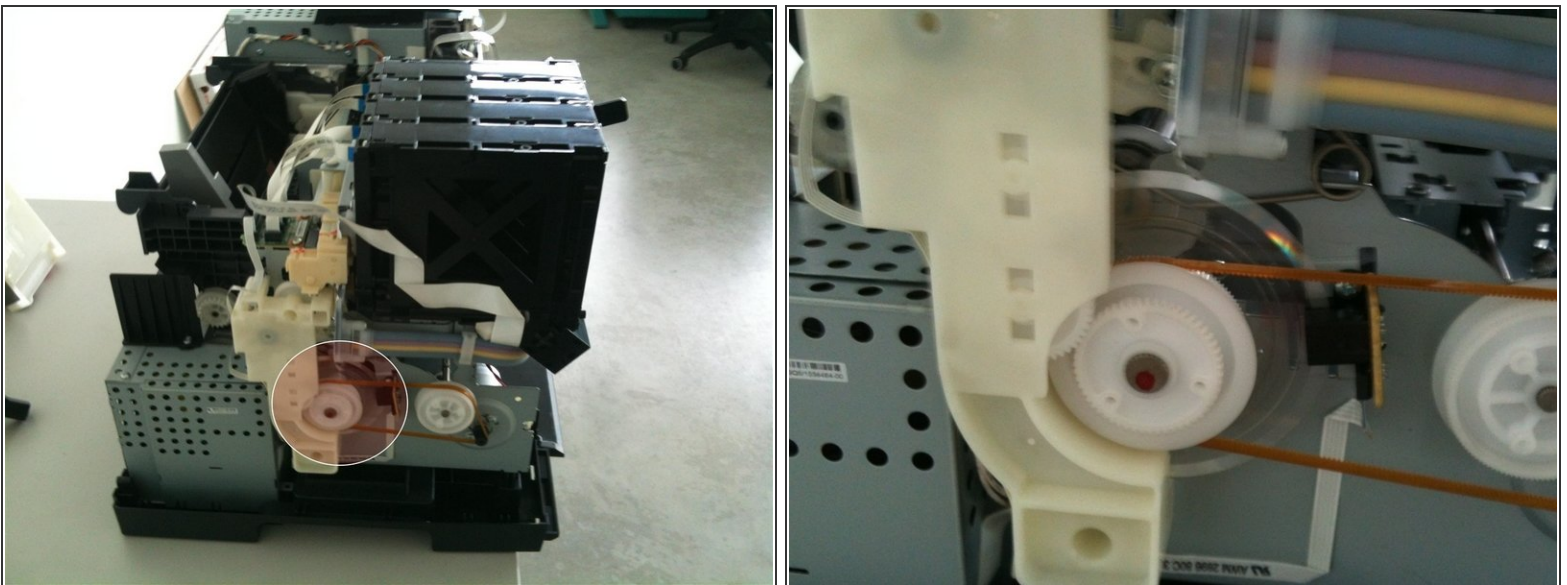

- Nettoyez le rouleau gauche très délicatement avec un chiffon sec ou une brosse douce

Étape 13 — Nettoyer le bon encodeur

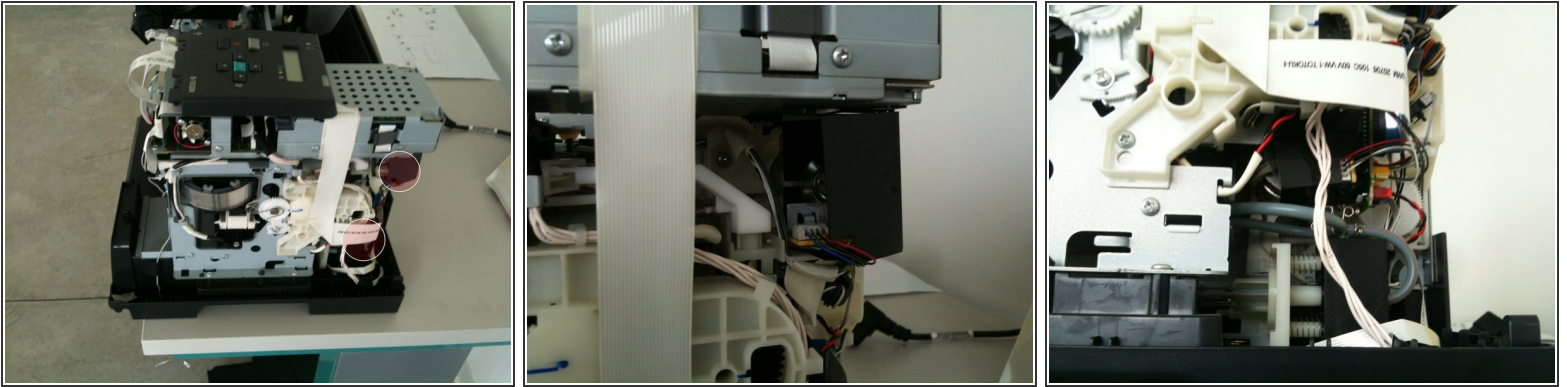


- Nettoyez très délicatement l'encodeur droit avec un chiffon sec ou une brosse douce.

Étape 14



- Si vous voulez tester l'imprimante, vous devez insérer du papier et couvrir 2 interrupteurs avec du ruban adhésif.

Étape 15

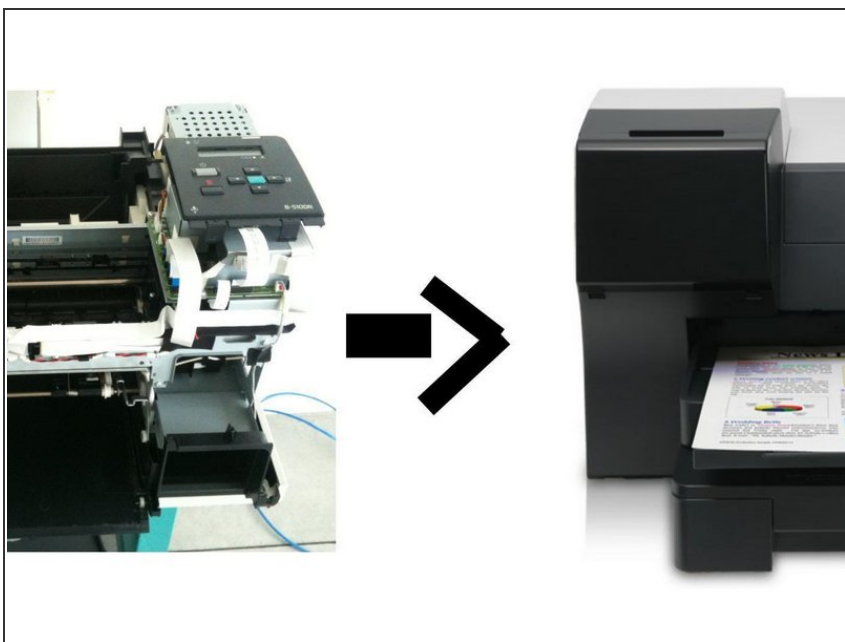

- Remontez l'imprimante (enlevez d'abord la bande si vous l'avez utilisée) en suivant ces instructions à l'envers.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.