



Vue éclatée de la manette de la Nintendo 64

Vue éclatée de la manette standard de la Nintendo 64.

Rédigé par: Ian



 **OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Vue éclatée de la manette de la Nintendo 64



- Admirez la face avant de la manette rétro avant de l'oublier un peu, parce que vous allez la retourner pour le reste du démontage.
- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les 7 vis de la partie arrière de la manette.
- Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les 2 vis situées dans le port d'expansion de la manette.

Étape 2



- Retirez la coque arrière de la manette. Vous pouvez voir maintenant :
- Le port d'alimentation de la manette
- Le connecteur Game Pak
- Les modules des gâchettes
- Le module du bouton Z
- Le module du joystick

Étape 3




- Utilisez une spatule (spudger) ou un outil similaire pour faire délicatement lever sur le module du bouton Z, afin de le dégager du module du joystick.
- Retirez les 3 vis cruciformes #0 qui fixent le module joystick
- Débranchez le câble du joystick de sa prise sur la carte mère.

Étape 4



- Retirez le module joystick de la manette.
- ⓘ Ce module particulier est une pièce de rechange d'origine tierce. Le vôtre pourrait être différent celui-ci.

Étape 5

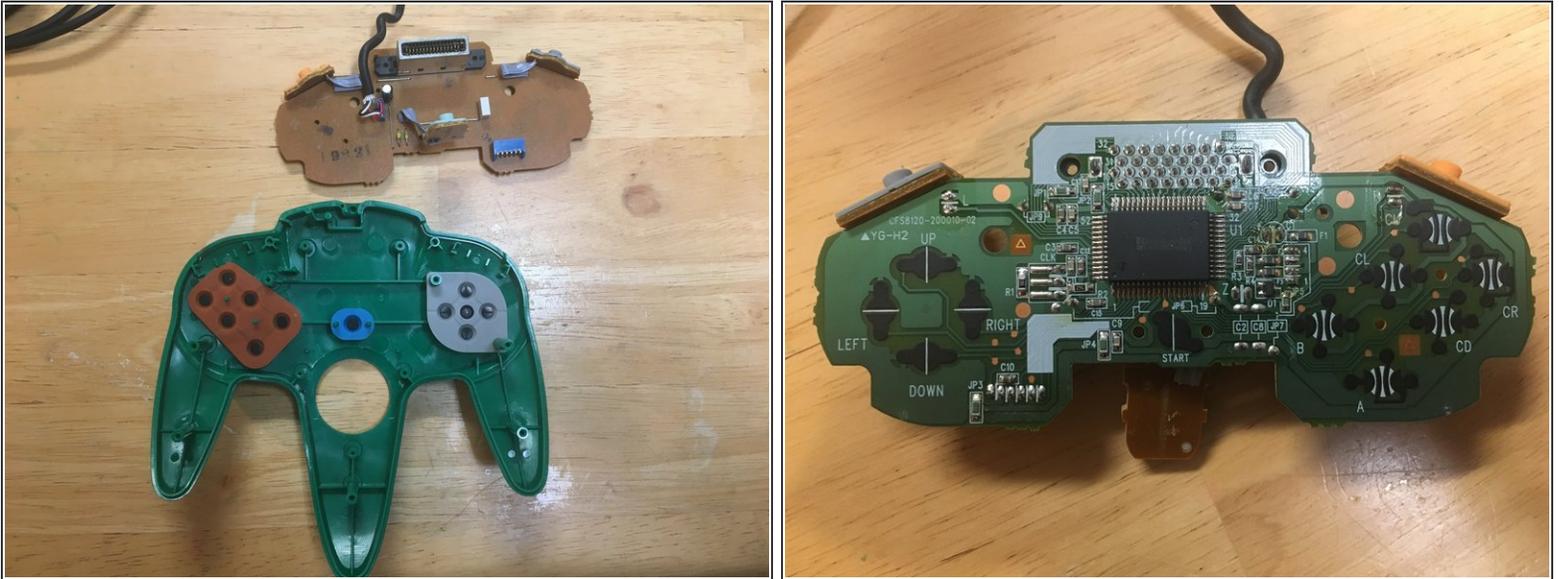

- Retirez la carte mère, ainsi que les modules des gâchettes.
- Votre manette est maintenant complètement démontée!