



# Changement joystick analogique PSP Go

Utilisez ce tutoriel pour installer un nouveau...

Rédigé par: Miroslav Djuric



# INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour installer un nouveau joystick analogique dans la PSP Go !

## OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)

## PIÈCES:

[Sony PSP Go Analog Joystick](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Dévissez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la PSP Go.
- Tournez la PSP de manière à voir la partie supérieure de l'appareil.
- Dévissez les deux vis cruciformes situées à côté des boutons de volume.


## Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du contour du boîtier arrière pour le détacher de tous les côtés.
- Ouvrez le boîtier arrière en soulevant délicatement le côté droit et en le faisant pivoter vers le côté gauche (comme si vous ouvriez un livre).


**⚠ Veillez à ne pas faire pivoter le boîtier arrière par le bas, car vous risqueriez de casser les trous de vis en plastique situés sur le dessus de l'appareil.**

## Étape 3 — Boîtier supérieur

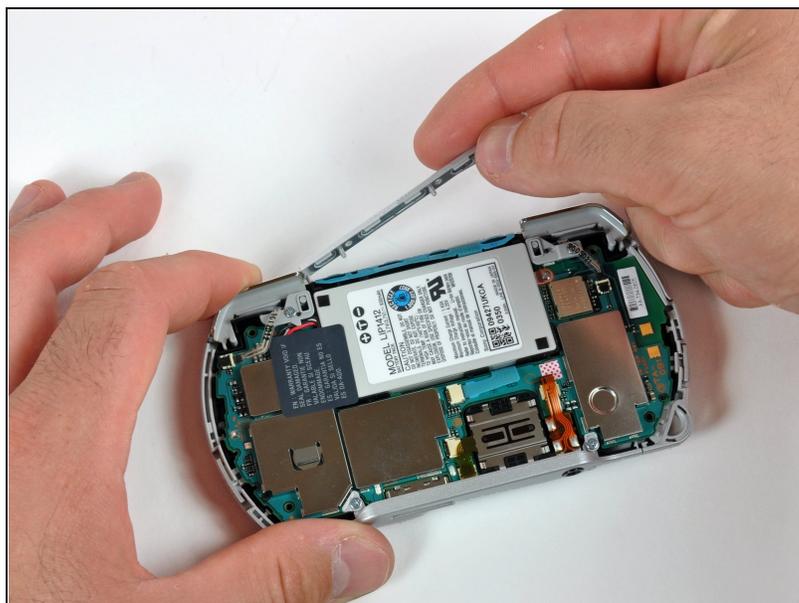

- Tirez le boîtier supérieur doucement vers le haut pour le dégager de son logement.

## Étape 4 — Plaque inférieure

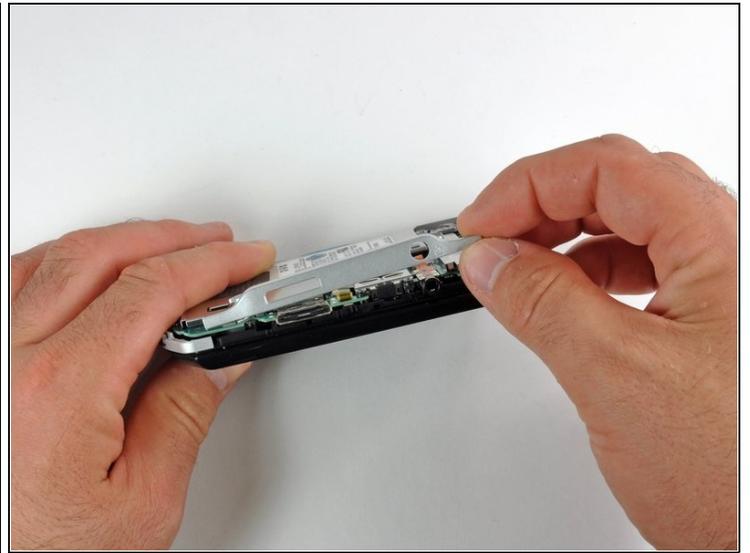


- Retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaque inférieure.
- Soulevez doucement la plaque inférieure pour l'éloigner de l'appareil.

## Étape 5 — Joystick analogique



- Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis qui maintiennent le joystick analogique en place.

## Étape 6

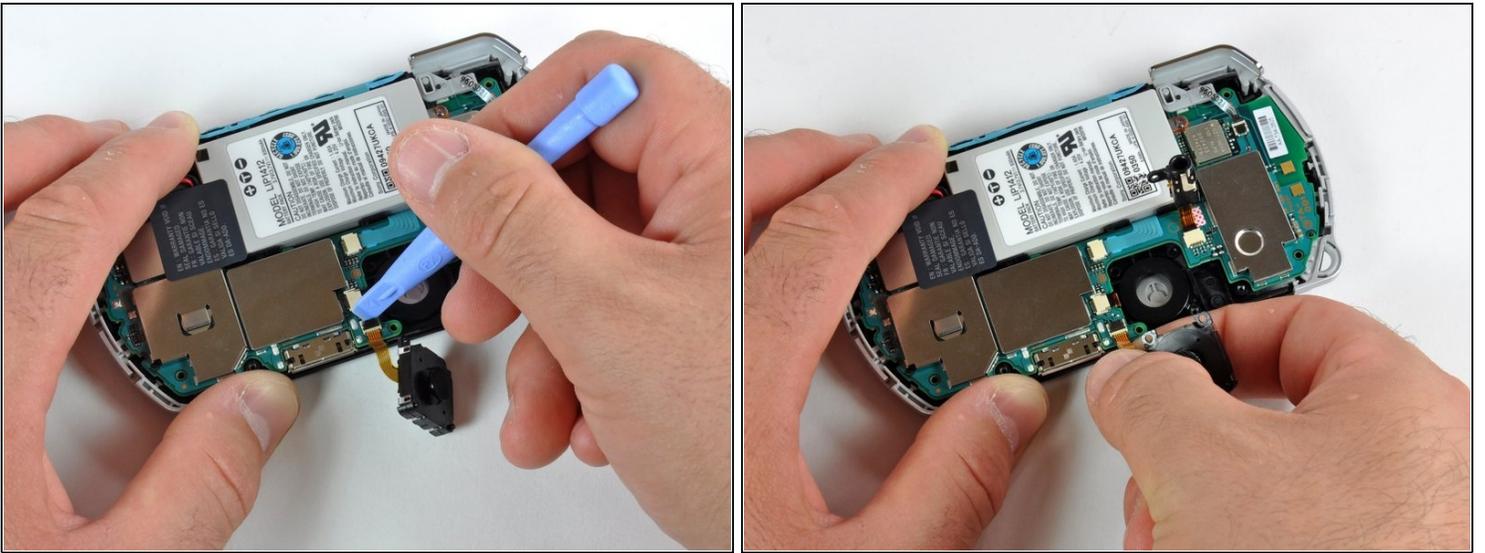

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever délicatement le connecteur de la nappe du joystick analogique.
- Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer délicatement la nappe du joystick analogique de son connecteur.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.