



Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad

Comment poser l'adhésif de l'écran afin de bien refermer votre iPad après une réparation.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Ce tutoriel détaille comment poser l'adhésif de l'écran d'un iPad qui a été ouvert.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad



- Avant d'installer le nouvel adhésif, il faut soigneusement nettoyer tout résidu de l'écran et du châssis.
- Utilisez une pincette pour retirer les bouts de bande adhésive restants.
- Utilisez un outil d'ouverture ou une spatule (spudger) pour gratter les résidus. Vous pouvez vous servir d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90°) pour ramollir l'adhésif.
- Enlevez les résidus en essuyant toujours dans la même direction pour éviter de laisser des traces.


 Ne grattez pas avec un outil en métal. Sinon vous risquez de rayer la surface de l'écran.

Étape 2




- Posez les bandes adhésives de remplacement autour de l'écran afin qu'elles correspondent aux côtés corrects.

Étape 3

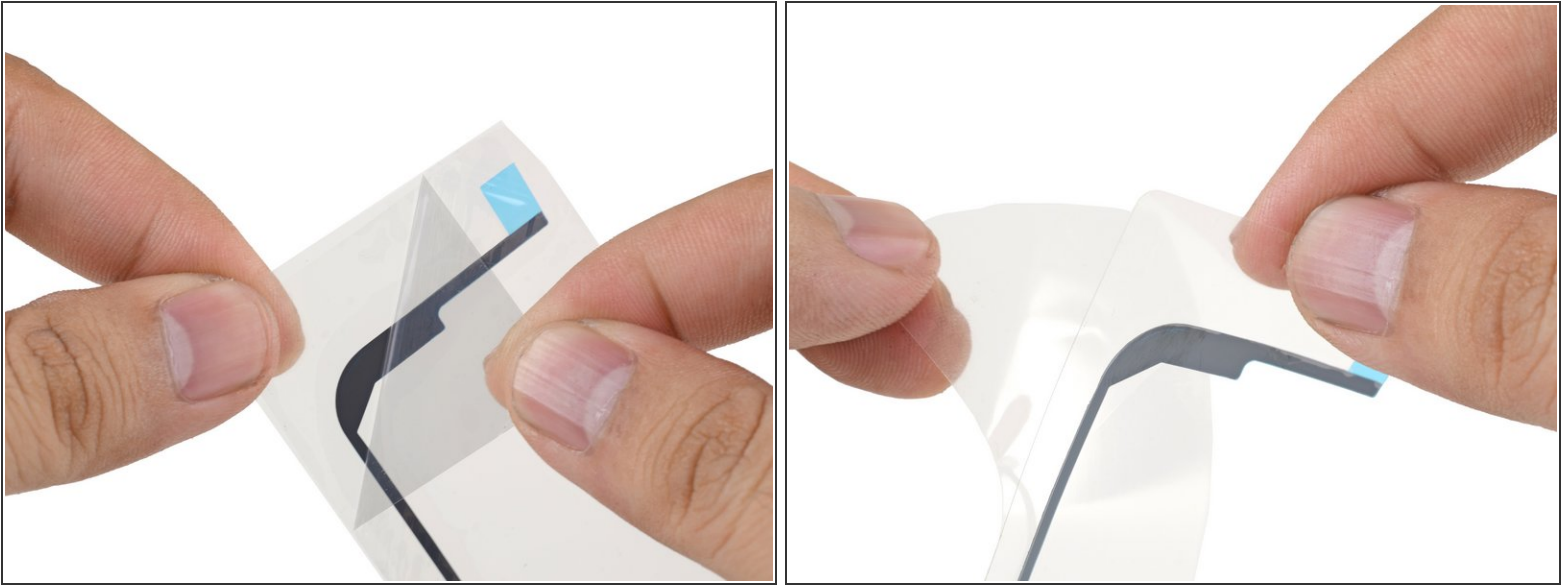

- ❗ Chaque bande adhésive est emballée dans quatre couches de plastique, trois dessus et une dessous.
 - Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive gauche.
 - Décollez et retirez la couche en plastique du dessous de la bande adhésive.
- ❗ Le dessus de la bande adhésive devrait toujours être recouvert d'une couche en plastique de couleur ainsi que d'une couche de renfort en plastique transparent.
- ❗ L'envers de la bande adhésive devrait à présent être à découvert et collant.

Étape 4

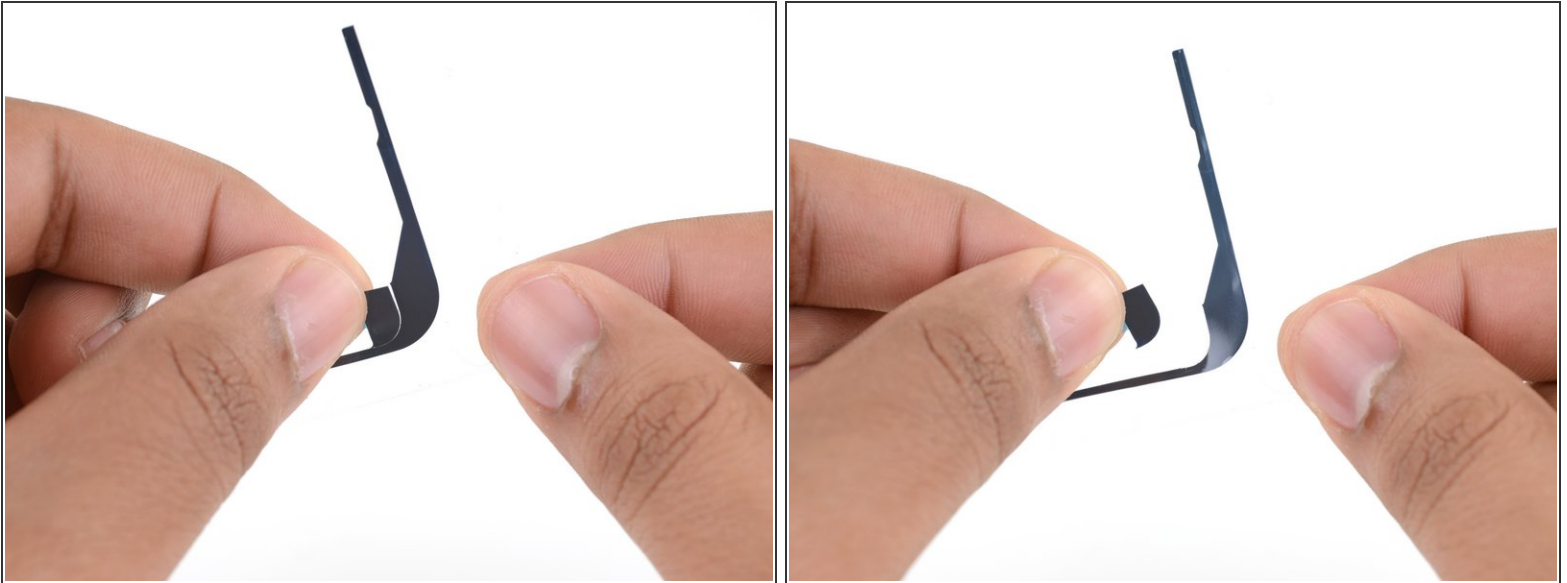


- Si des parties de la bande adhésive ne sont pas nécessaires pour le modèle de votre iPad, enlevez-les maintenant.

Étape 5



- Alignez la bande adhésive gauche avec le bord gauche de l'écran.
- En commençant par un coin, posez la bande adhésive sur l'écran et appuyez dessus pour la fixer à sa place.


Étape 6

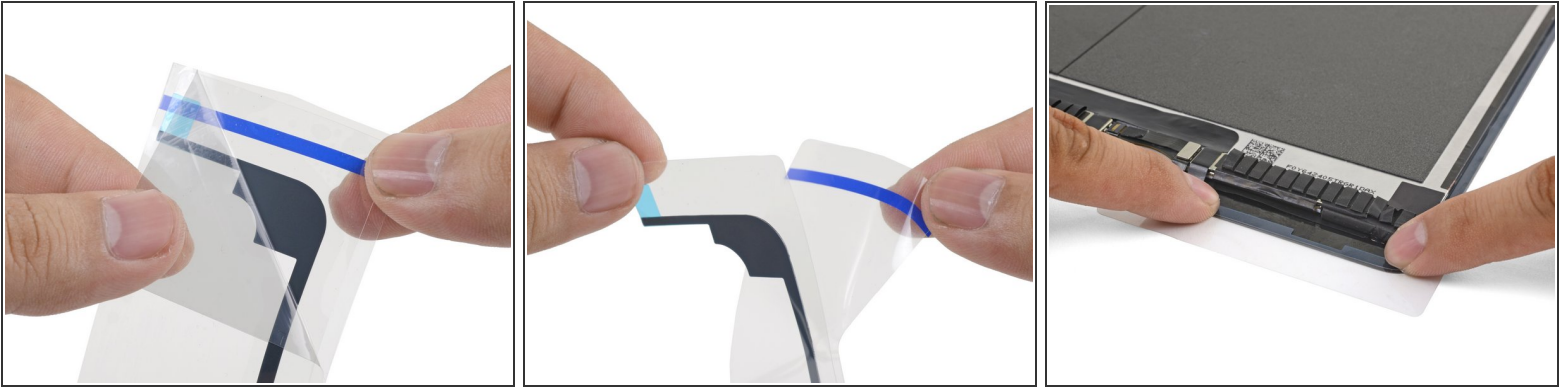

 Répétez cette procédure avec la bande adhésive droite.

- Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive.
- Décollez et retirez la couche en plastique du dessous de la bande adhésive.
- Alignez la bande adhésive avec le bord droit de l'écran.
- En commençant par un coin, posez la bande adhésive sur l'écran et appuyez dessus pour la fixer.

Étape 7

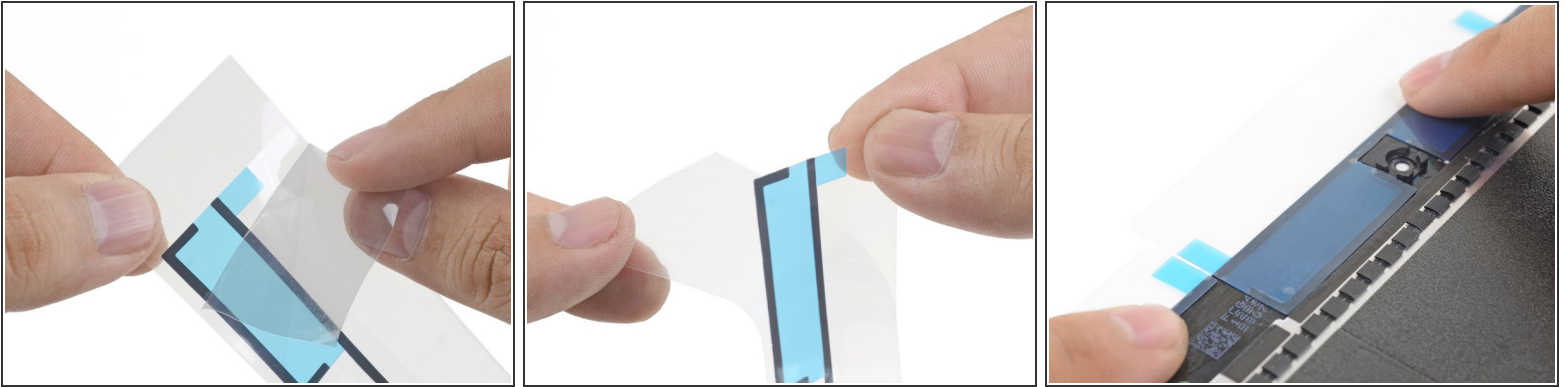

i Répétez cette procédure avec la bande adhésive supérieure.

- Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive.
- Décollez et retirez la couche en plastique du dessous de la bande adhésive.
- Alignez la bande avec le haut de l'écran de façon que la ligne droite de l'adhésif comble l'écart entre la bande droite et la bande gauche.
- Appuyez sur la bande pour la fixer.


Étape 8



- Décollez et retirez la couche de renfort en plastique transparent des trois bandes adhésives.



i Les bandes adhésives devraient toujours être couvertes par une couche en plastique de couleur.

Étape 9

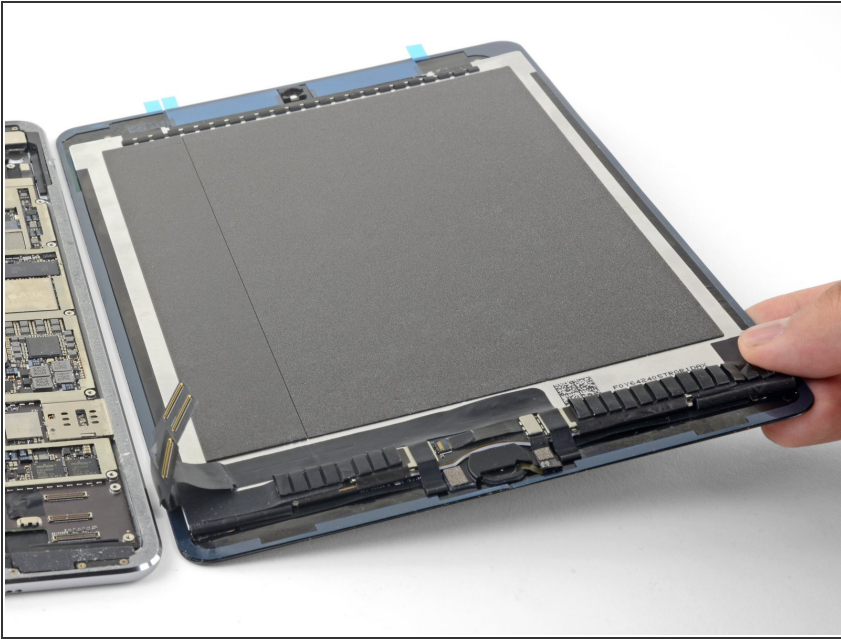

- Continuez à remonter votre appareil jusqu'à ce que vous soyez prêt à refermer l'appareil.

Étape 10

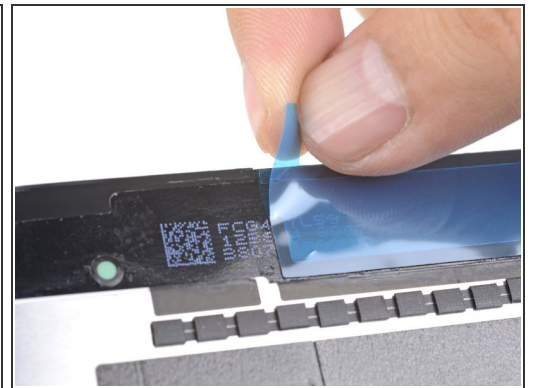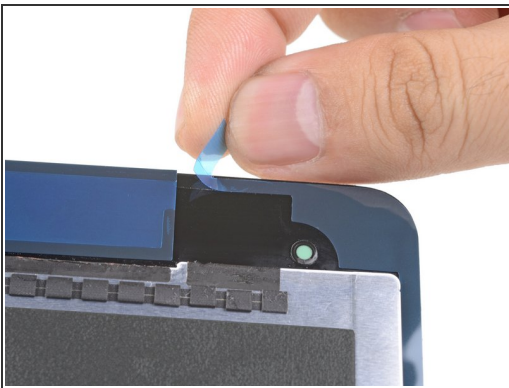

- Décollez et retirez les trois couches en plastique de couleur pour exposer l'adhésif.
- Fermez l'appareil et posez plusieurs livres lourds dessus pendant une trentaine de minutes afin d'assurer une bonne adhérence.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser les [étaux de serrage pour écran](#) tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.