


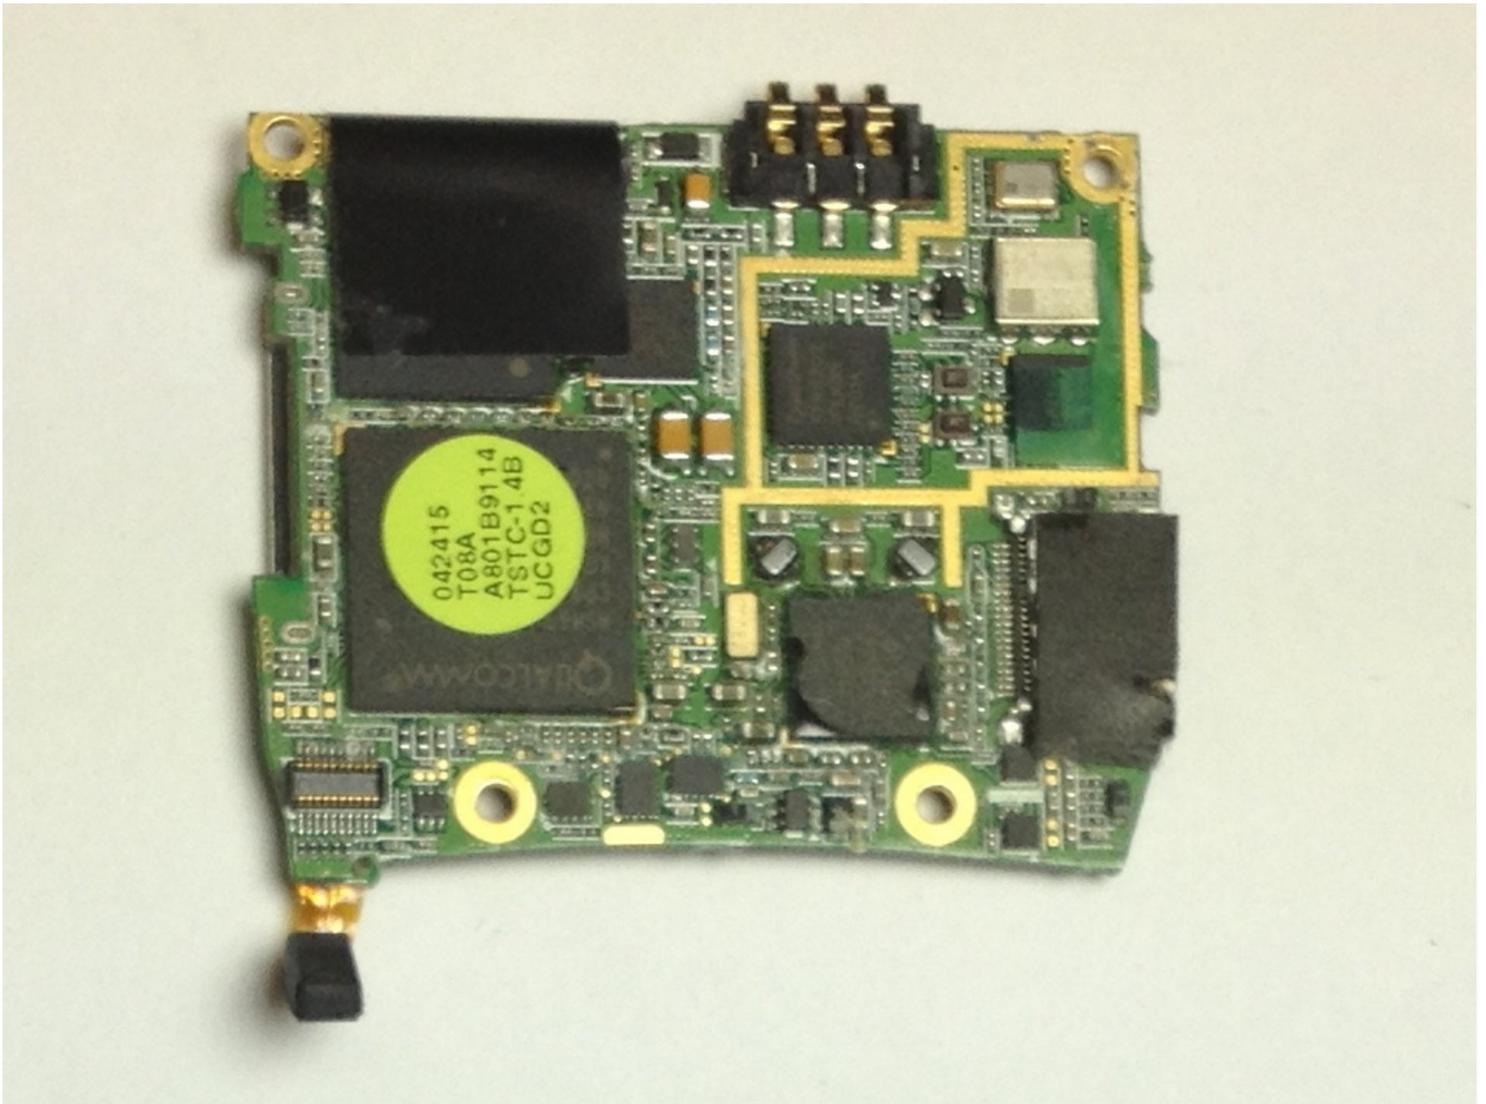

Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A707

Utilisez ce guide pour remplacer la carte...

Rédigé par: yfm



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte logique de votre téléphone Samsung SGH-A707.

Outils:

[Tweezers](#) (1)

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.

Étape 3



- Voici le téléphone sans la batterie.

Étape 4 — Carte mère



- Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.

Étape 5



- Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.

Étape 6



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.

Étape 7



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.

Étape 8



- Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.

Étape 9



- Voici le téléphone sans la carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.