



Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707

Utilisez ce guide pour remplacer le...

Rédigé par: yfm



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre téléphone Samsung SGH A707.

OUTILS:

[Tweezers](#) (1)

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.

Étape 3



- Voici le téléphone sans la batterie.

Étape 4 — Carte mère



- Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.

Étape 5



- Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.

Étape 6



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.

Étape 7



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.

Étape 8




- Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.

Étape 9



- Voici le téléphone sans la carte logique.

Étape 10 — Clavier

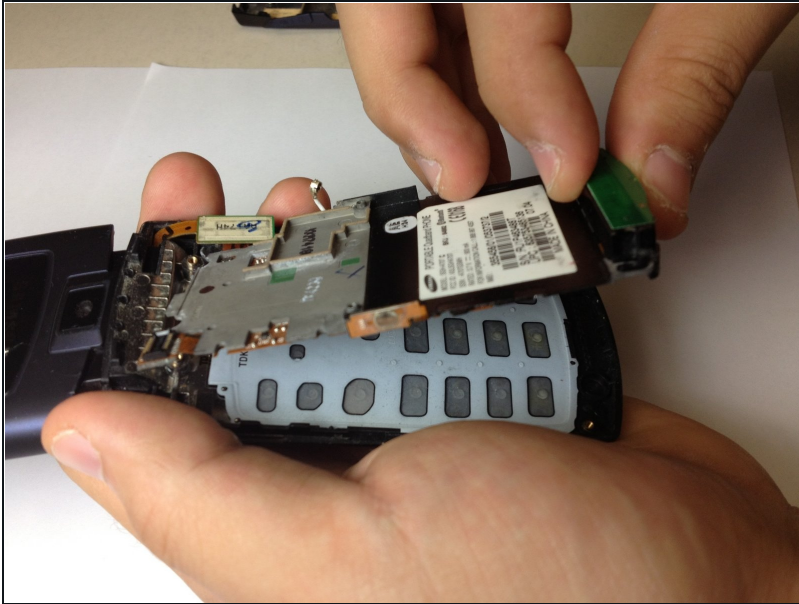

- Tenez le téléphone et séparez délicatement la carte de circuit imprimé qui contient les commutateurs à dôme et la face avant du téléphone, révélant le clavier en caoutchouc.

Étape 11



- Voici le téléphone sans le circuit imprimé du dôme.

Étape 12




- Voici le téléphone et le clavier en caoutchouc.

Étape 13



- Voici le clavier en caoutchouc et le circuit imprimé du dôme. Une inspection rapide de ces éléments peut révéler des dysfonctionnements du clavier. Recherchez la saleté ou les débris qui n'appartiennent pas à cet endroit.

Étape 14 — Panneau avant.

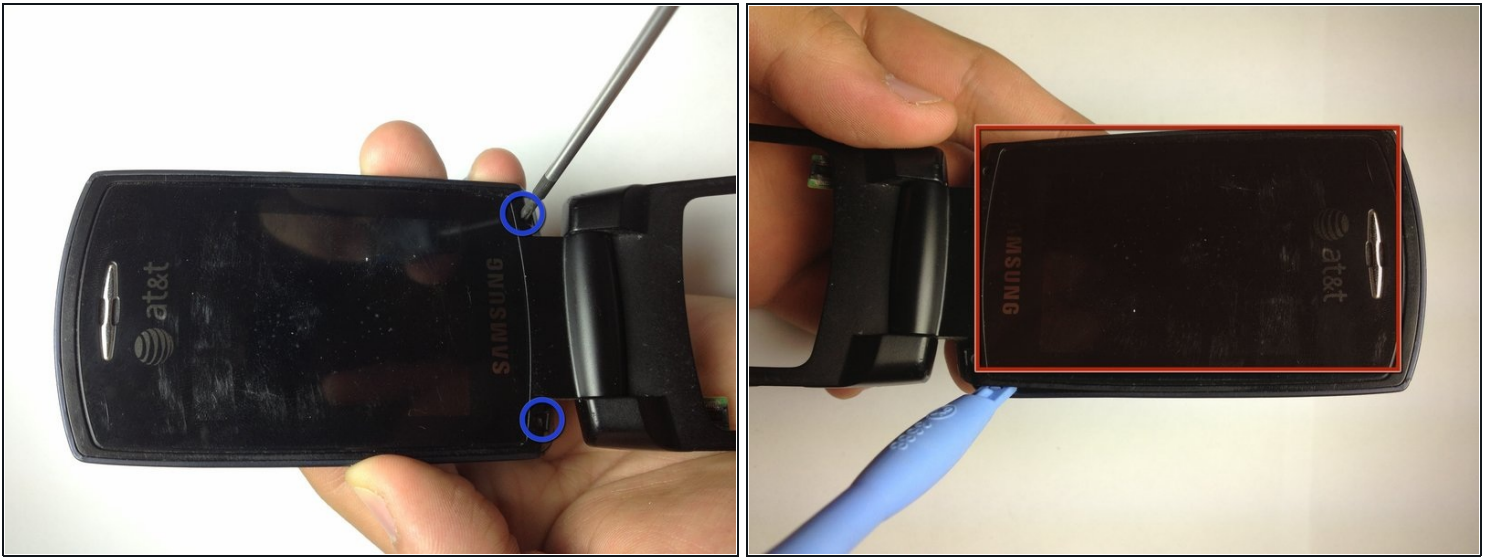

- Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.

Étape 15




- Maintenant nous avons accès à la caméra.
- Nous avons également accès aux haut-parleurs.
- Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.

Étape 16




- Samsung SGH-A707

Étape 17 — Haut-parleur

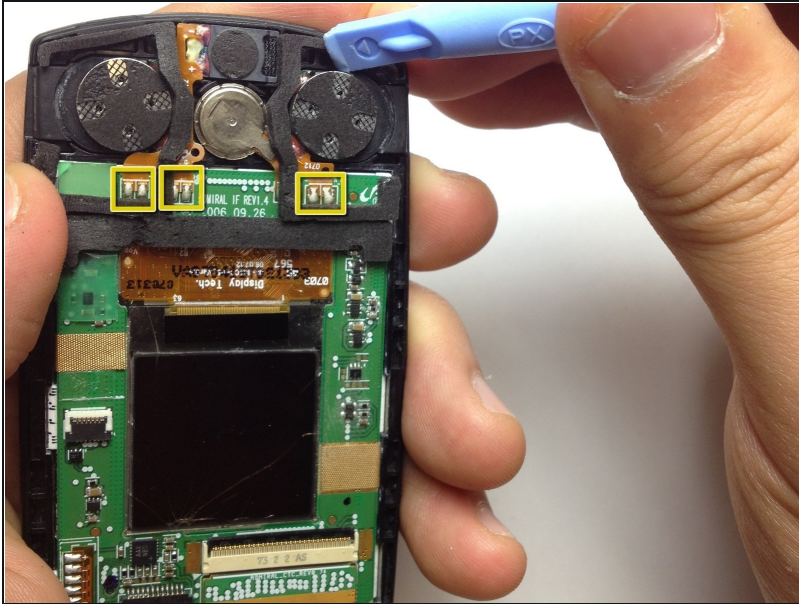


- Utilisez l'outil de recherche pour retirer le haut-parleur. Ils sont fixés en place par de la colle, donc une certaine force est nécessaire.
- Veillez à ne pas glisser l'outil sur votre main lorsque vous appliquez une force.
- Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils des haut-parleurs (en surbrillance dans les cases jaunes).
- Il y a un risque de brûlure de la peau lors de l'utilisation du fer à souder, la prudence est nécessaire.
- Éviter de respirer les vapeurs pendant le soudage.

Étape 18

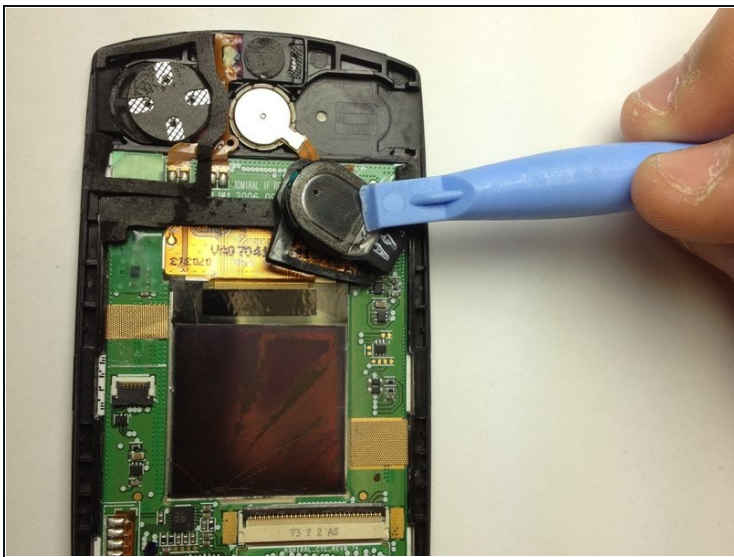


- Samsung SGH-A707

Étape 19

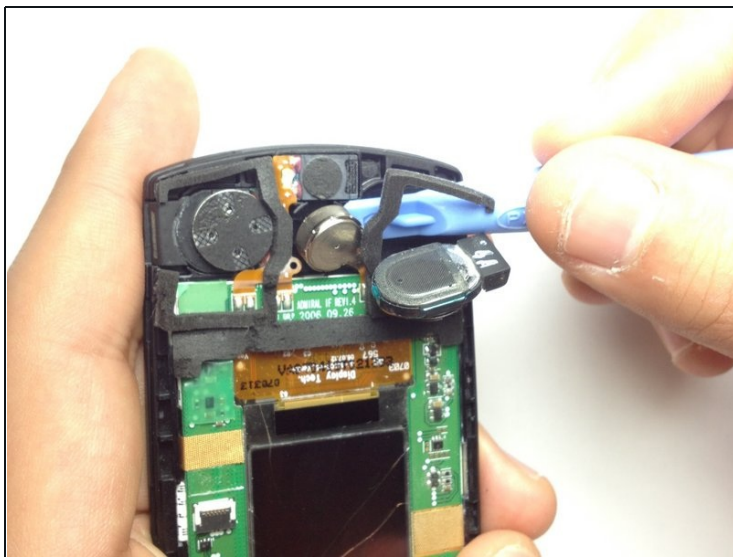

- Samsung SGH-A707

Étape 20

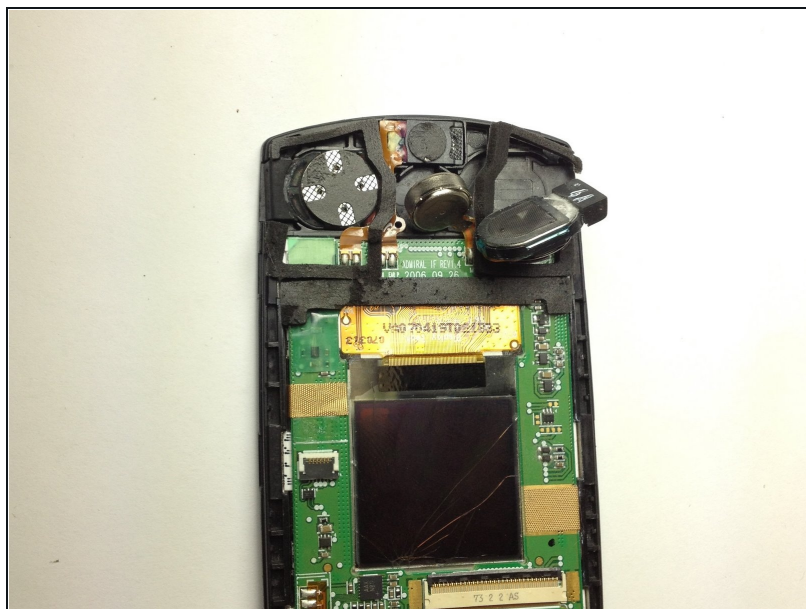

- Samsung SGH-A707

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.