



Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707

Utilisez ce guide pour remplacer l'affichage de...

Rédigé par: yfm



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'affichage de votre téléphone Samsung SGH A707.

Outils:

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.

Étape 3



- Voici le téléphone sans la batterie.

Étape 4 — Carte mère



- Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.

Étape 5



- Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.

Étape 6



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.

Étape 7



- Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.

Étape 8




- Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.

Étape 9



- Voici le téléphone sans la carte logique.

Étape 10 — Panneau avant.

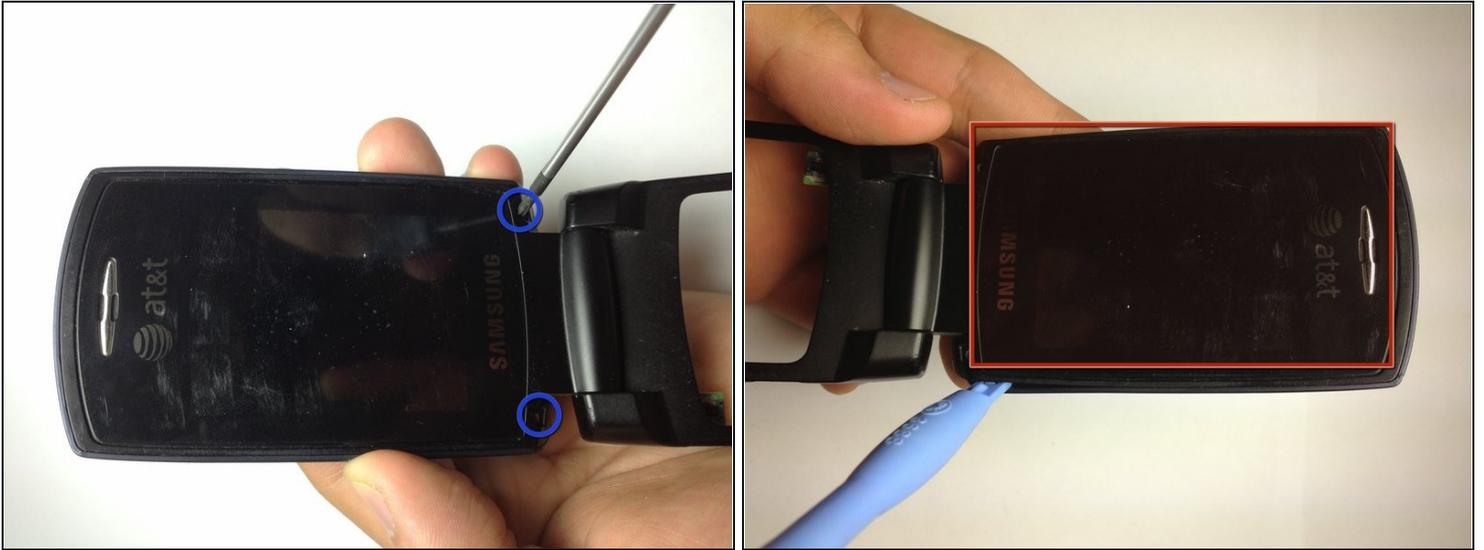


- Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.

Étape 11




- Maintenant nous avons accès à la caméra.
- Nous avons également accès aux haut-parleurs.
- Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.

Étape 12

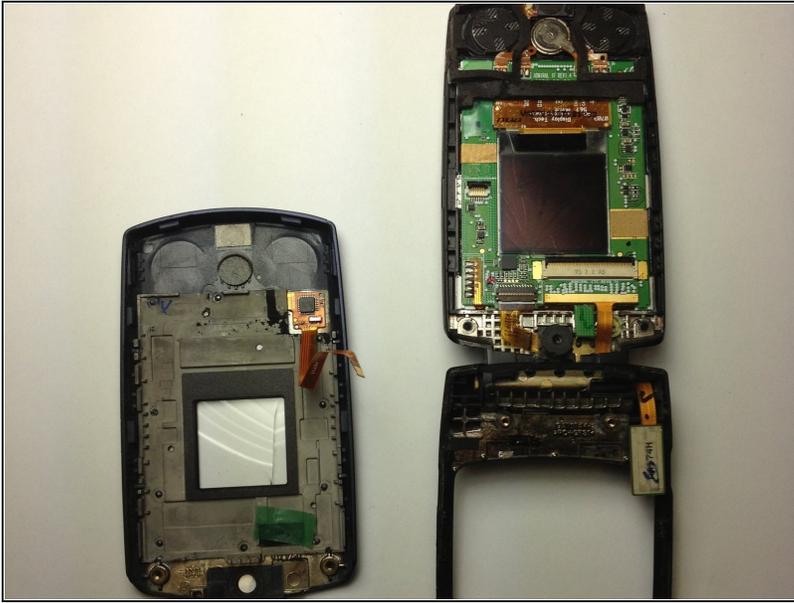


- Samsung SGH-A707

Étape 13 — Ecran

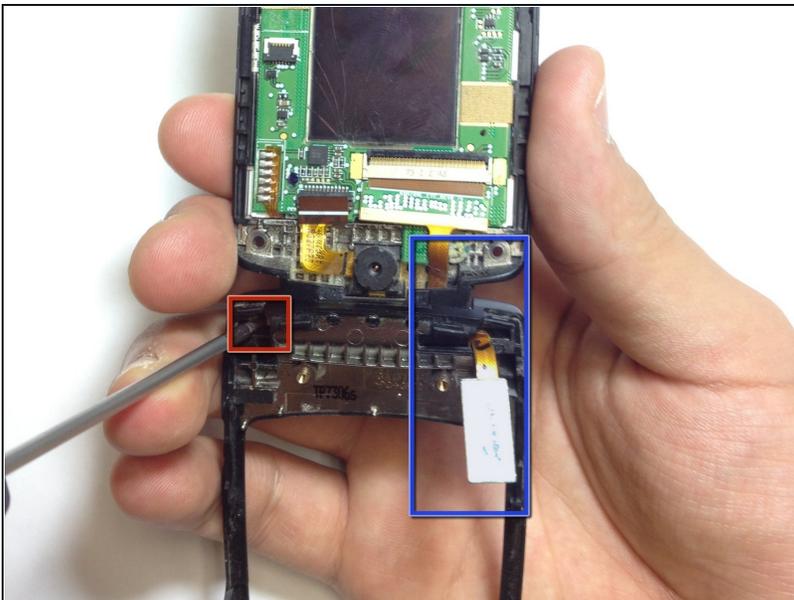

- Séparez les deux volets pour faciliter la manipulation.
- À l'aide d'un tournevis, enfoncez un loquet dans l'axe de la charnière et tirez simultanément les pièces.
- Tirez doucement le câble plat à travers la charnière.

Étape 14

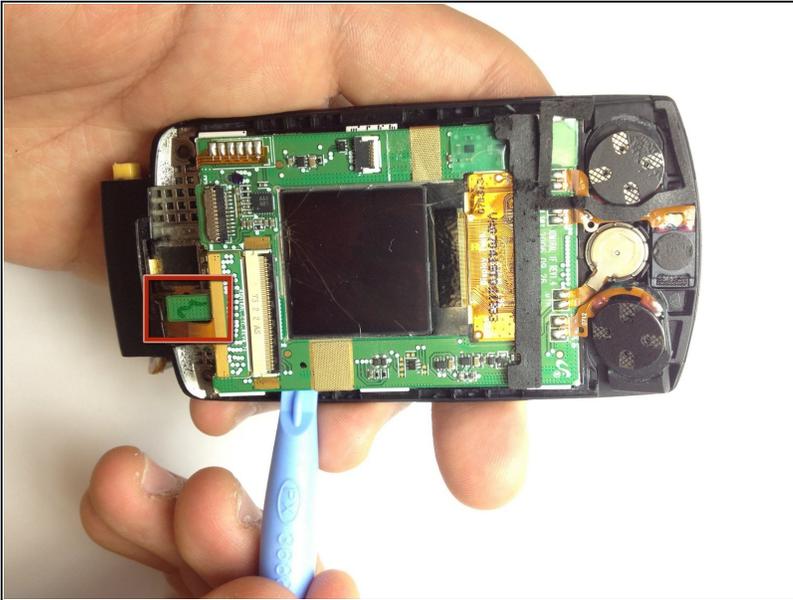

- Utilisez l'outil de recherche pour séparer l'écran du reste du téléphone.
- Veillez à ne pas perdre le petit cube de mousse et le fil qui se trouve sous la carte de circuit imprimé. Il est important de connecter deux circuits différents et doit être remplacé lorsque le téléphone est réassemblé.

Étape 15



- Samsung SGH-A707

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.