



Démontage de la manette Nintendo GameCube (Officielle)

Tutoriel de démontage de la manette filaire officielle de GameCube.

Rédigé par: Skeletwing



INTRODUCTION

Cette manette (et sa sœur, non prise en compte ici) ont été achetées d'occasion et étaient sales. J'ai démonté celle-ci pour la nettoyer, mais cela fonctionnerait aussi pour la modifier/peindre, une réparation des gâchettes/des boutons/du joystick ou un remplacement du câble d'alimentation.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la partie arrière



- Trouvez et retirez les six (6) vis tri-point.
 - ⚠ Si vous n'arrivez pas à introduire un tournevis tri-point dans le trou (surtout les deux en bas des poignées), un tournevis plat très petit peut faire l'affaire. Soyez très minutieux et précis pour ne pas endommager les vis.
- Écartez doucement les deux moitiés de la manette en utilisant des cartes ou outils en plastique.

Étape 2 — Démontez les gâchettes

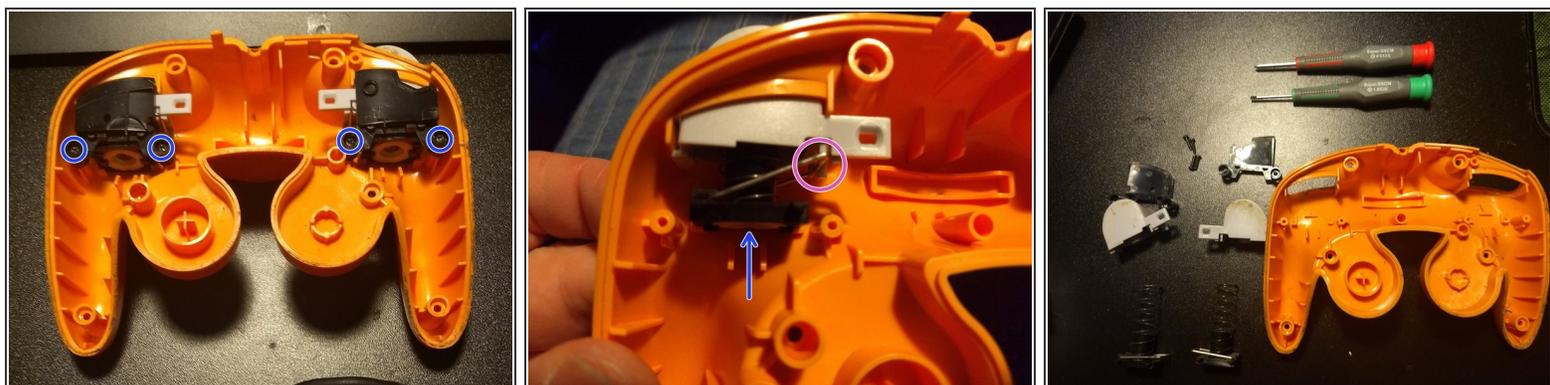

- Retirez les quatre (4) vis cruciformes (Phillips) des cache-gâchettes. Tirez horizontalement sur les caches pour accéder à l'intérieur des gâchettes.
- ⓘ Les vis sont interchangeables, mais les caches ne le sont pas.
- Poussez la base de la gâchette vers le haut et tirez-la hors de son emplacement. Tirez l'ensemble gâchette vers le bas puis en dehors de la coque. Côté gauche comme illustré, le côté droit de façon similaire.
- ⚠ La gâchette est poussée vers le haut par un ressort qui risque de faire voler vos pièces si vous ne les retenez pas.
- Séparez la base de la gâchette elle-même en faisant sortir la barre de rétention du bas de la gâchette (cercle violet)
- ⓘ Un tournevis plat peut être utilisé pour retirer doucement la barre. Ne pliez pas la barre et ne cassez pas le plastique.

Étape 3 — Retirer la carte électronique



⚠ Les boutons et leurs pads tomberont pendant les prochaines étapes.

- Tirez délicatement la carte électronique vers le haut puis en dehors de la coque, puis posez-la à côté.
- Rien ne retient les pads aux boutons ou les boutons à la coque, prenez donc un moment pour vérifier si vous n'en avez pas fait tomber.
- Retirez de la coque les boutons dont vous avez besoin. Faites bien attention au bouton Z : un levier métallique se trouve dans un sillon et un plot du côté arrière tient dans un trou pour aligner la gâchette.

Étape 4 — Démontage de la carte électronique



- Tirez doucement sur le stick analogique, le stick C, et les pads pour le pavé directionnel et les boutons avant.

⚠ Ce qui reste peut avoir besoin d'un bon bain dans un détergent faible et de l'eau, mais la carte ne supporte ni savon ni eau. Refaites-la briller avec une brosse à dents souple, des coton-tiges et de l'alcool.

- Le remontage est l'inverse du démontage. Une bonne partie des pièces ne rentrent que dans un seul emplacement : le leur.