




Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t

Rédigé par: JamOrd5

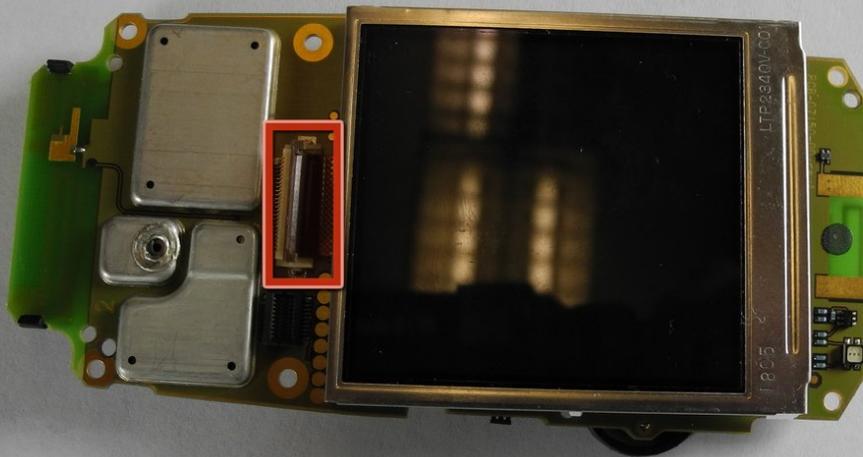

INTRODUCTION

Comment remplacer l'écran LCD et remonter le Blackberry 7105t

PIÈCES:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Blackberry 7105t




- Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.

Étape 3

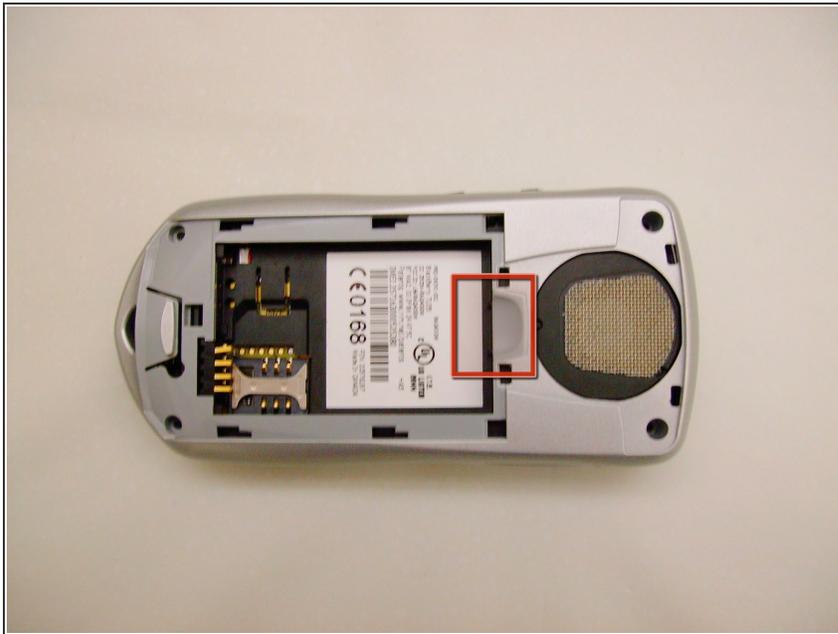


- Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.

Étape 4



- Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.

Étape 5

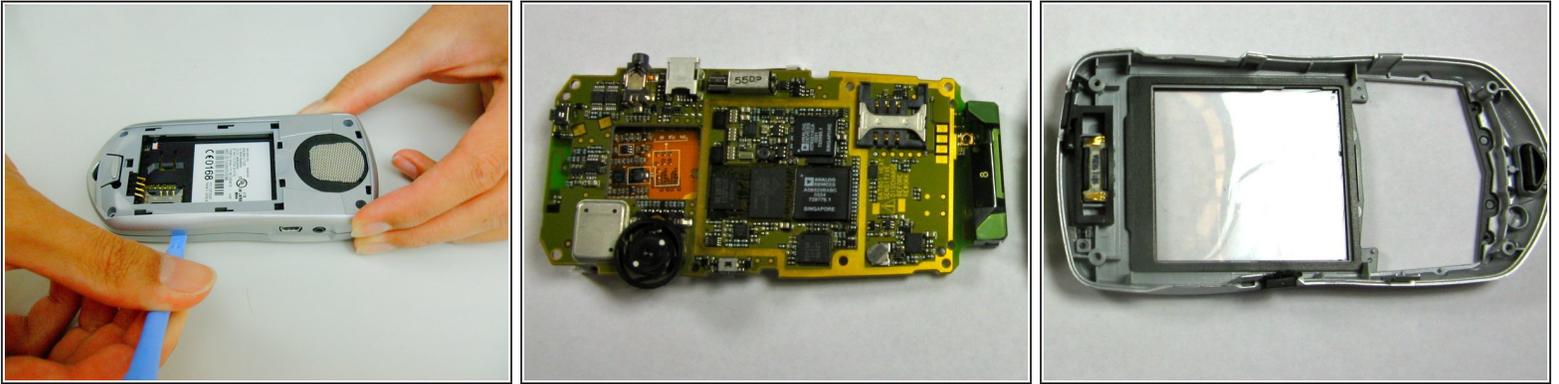


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
- Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.

Étape 6




- Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
- Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.

Étape 7

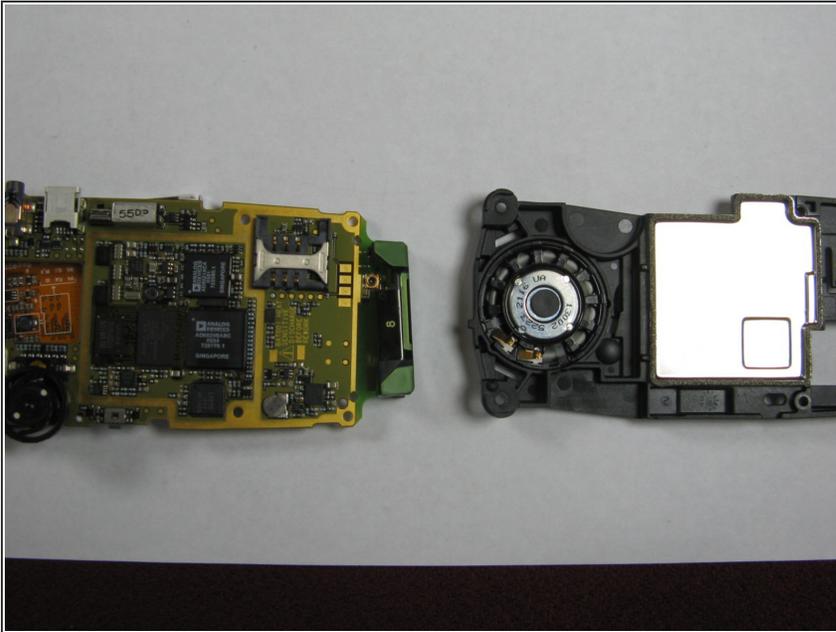


- Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.

Étape 8 — Deuxième démontage

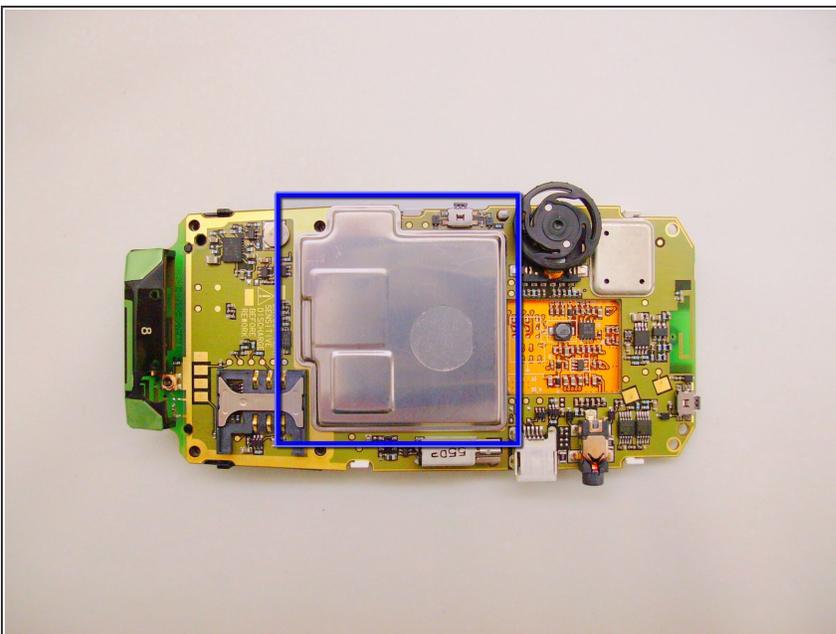



- La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.

Étape 9 — LCD

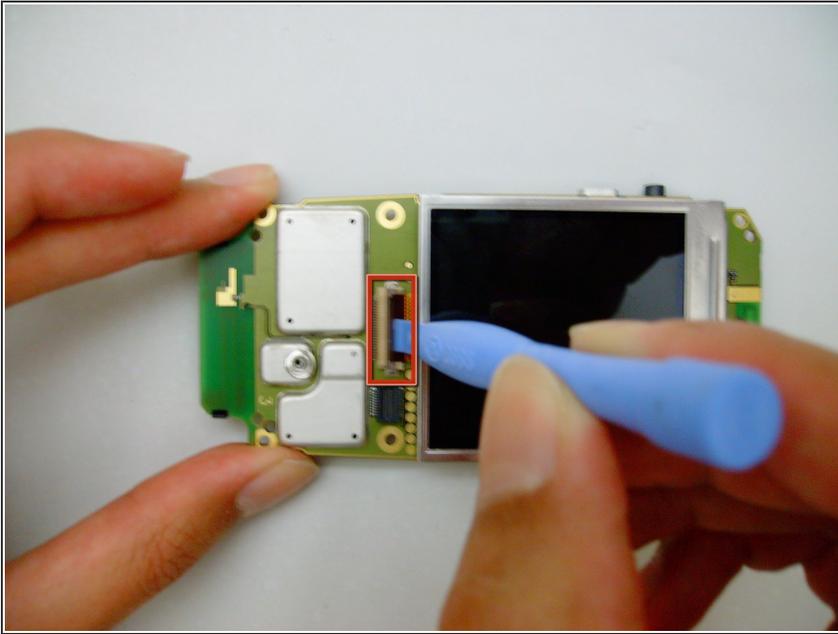

- Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.


Étape 10

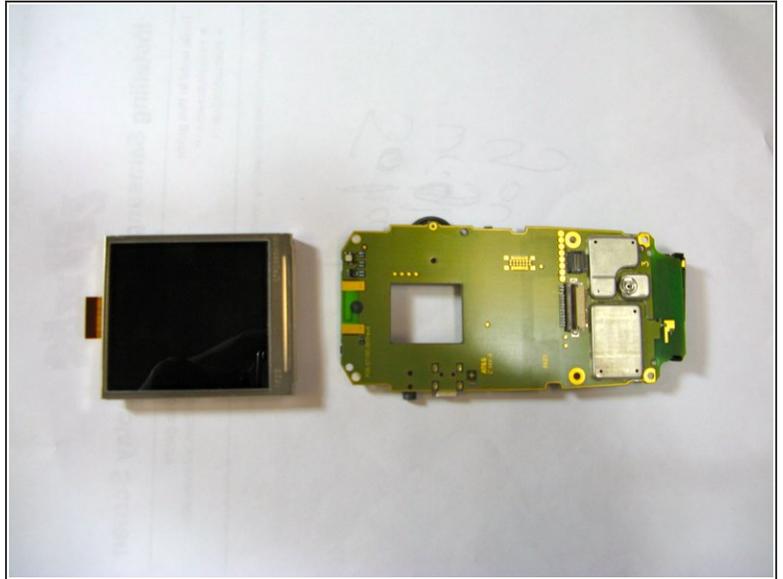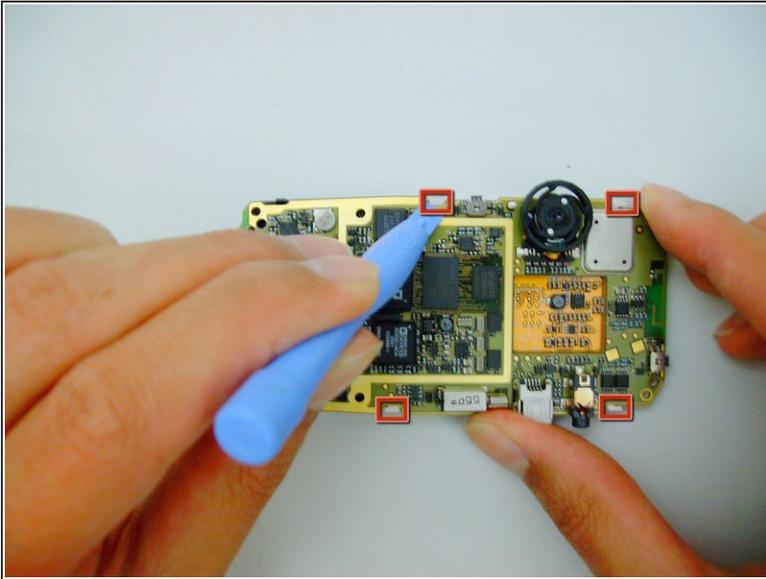

- Retournez la carte mère de l'autre côté.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux clips du haut indiqués en rouge, puis les deux clips du bas. Cela libère l'écran.
- Retournez la carte mère et retirez l'écran.

⚠ Assurez-vous de tenir l'écran, il pourrait tomber après avoir été déclipé.

Étape 11

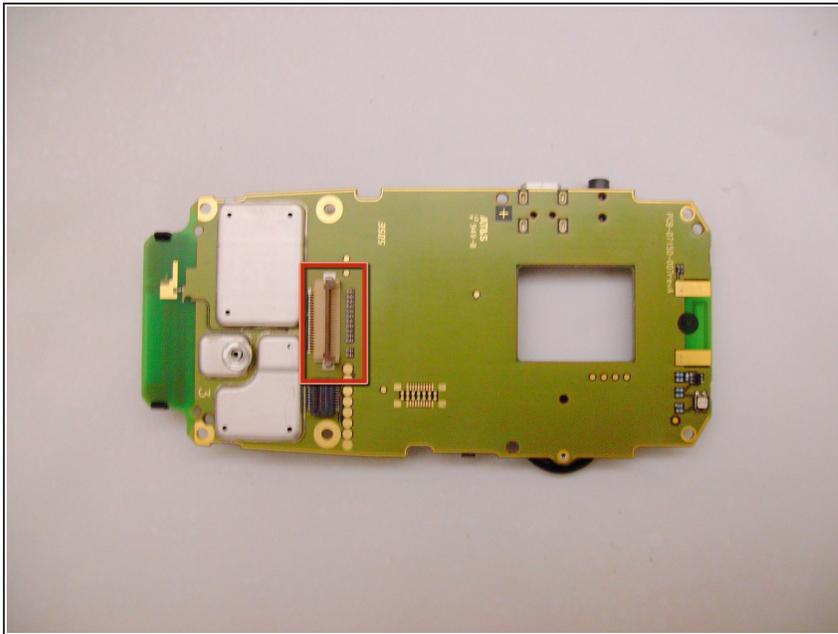



i REMARQUE : Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, passez à l'étape suivante.

- Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
- Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.

⚠ Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.


- Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
- Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
- Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.

Étape 12 — BlackBerry 7105t

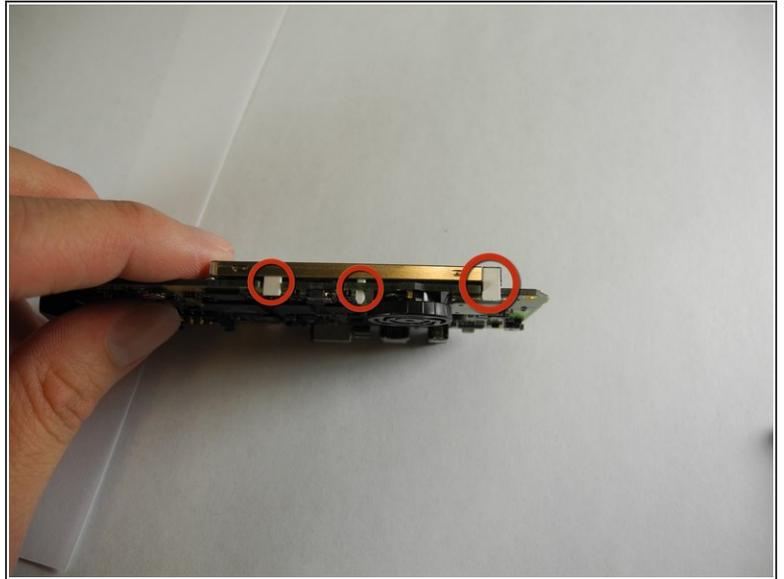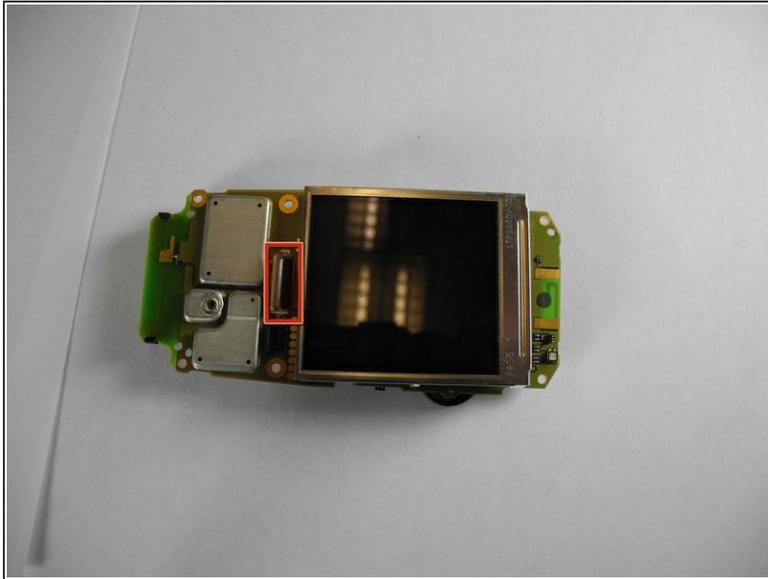


- **Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.**
- Poussez doucement mais fermement l'écran jusqu'à ce que le câble de liaison ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
- Poussez l'écran vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Assurez-vous de vérifier que les clips blancs sont alignés de chaque côté avant de continuer.

Étape 13

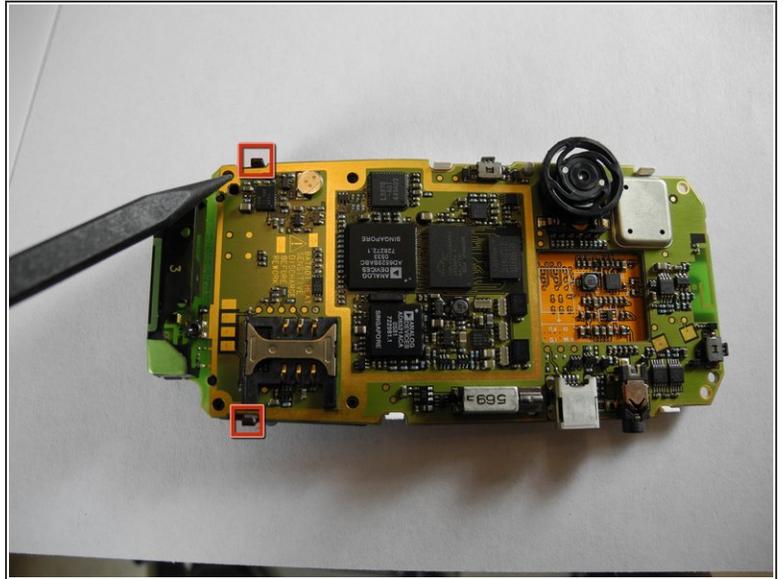

- Rattachez le clavier.
- Retournez le téléphone vers l'arrière.
- Assurez-vous que les clips noirs à l'arrière de la carte mère s'enclenchent et sont alignés.

Étape 14

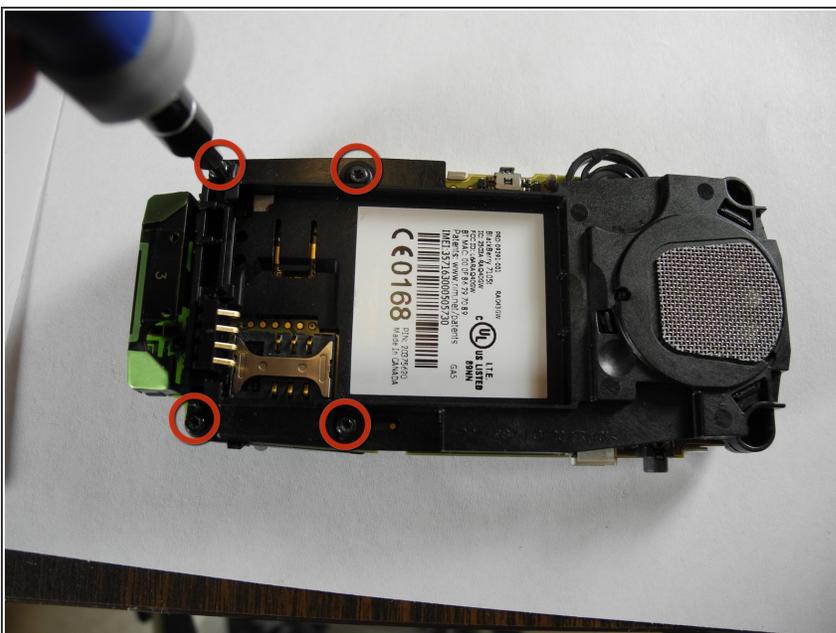


- Refixez la plaque noire avec les quatre vis

Étape 15



- Remettez en place les capots avant et arrière en commençant par le devant.
- Assurez-vous que les clips latéraux ne se chevauchent pas à l'extérieur.

Étape 16

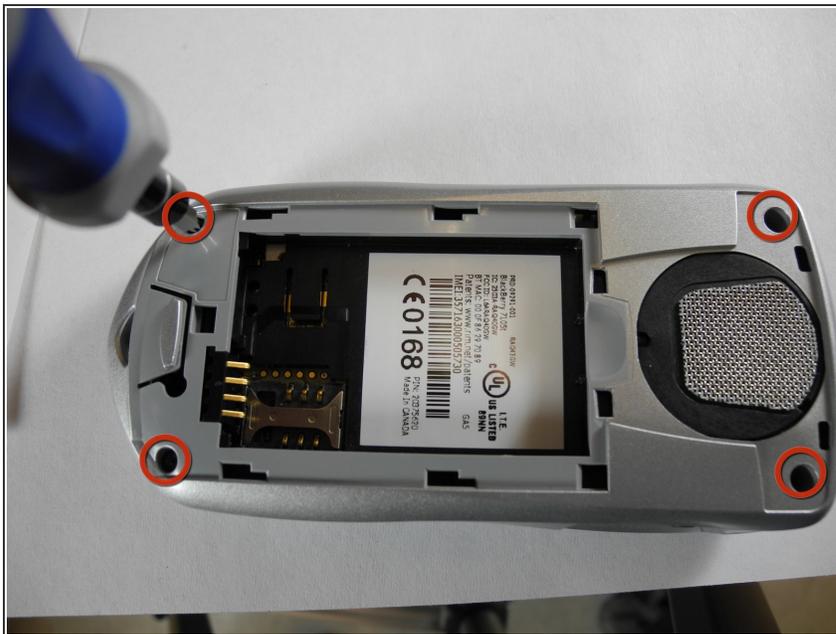


- Vissez et serrez les quatre vis à l'arrière du téléphone.

Étape 17



- Refixez le revêtement du haut-parleur comme illustré.
- A l'aide de l'outil d'ouverture Ipod, appuyez sur les deux clips situés sur la face supérieure du cache haut-parleur jusqu'à ce qu'ils se glissent dans l'encoche.
- **Attention** : Les clips sont fragiles, n'appliquez pas de force excessive.

Étape 18

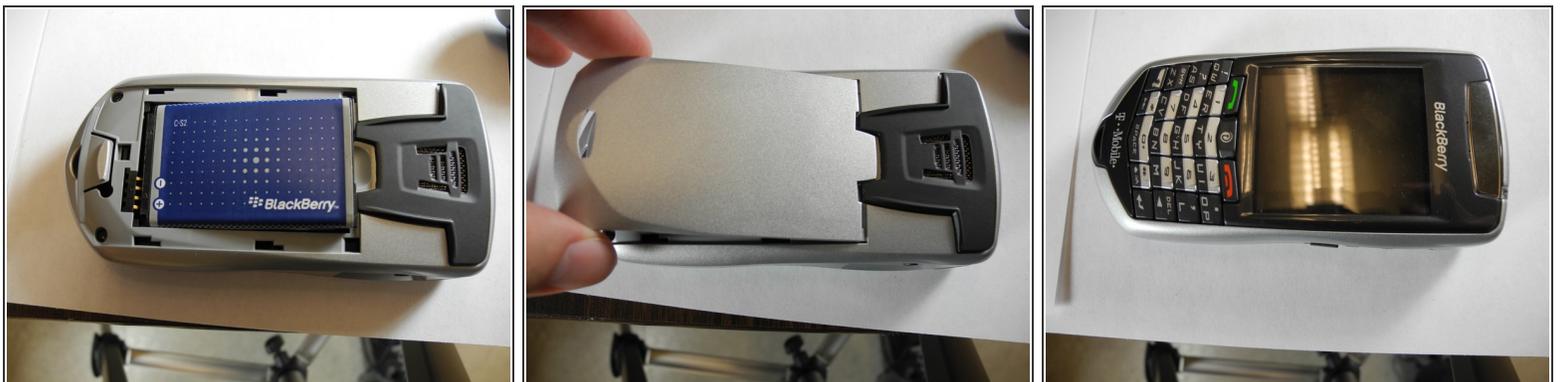

- Insérez la batterie
- Remplacer le couvercle