




Remplacement de la caméra arrière du Razer Phone

Comment remplacer la caméra arrière sur le téléphone Razer.

Rédigé par: Kenny Lau

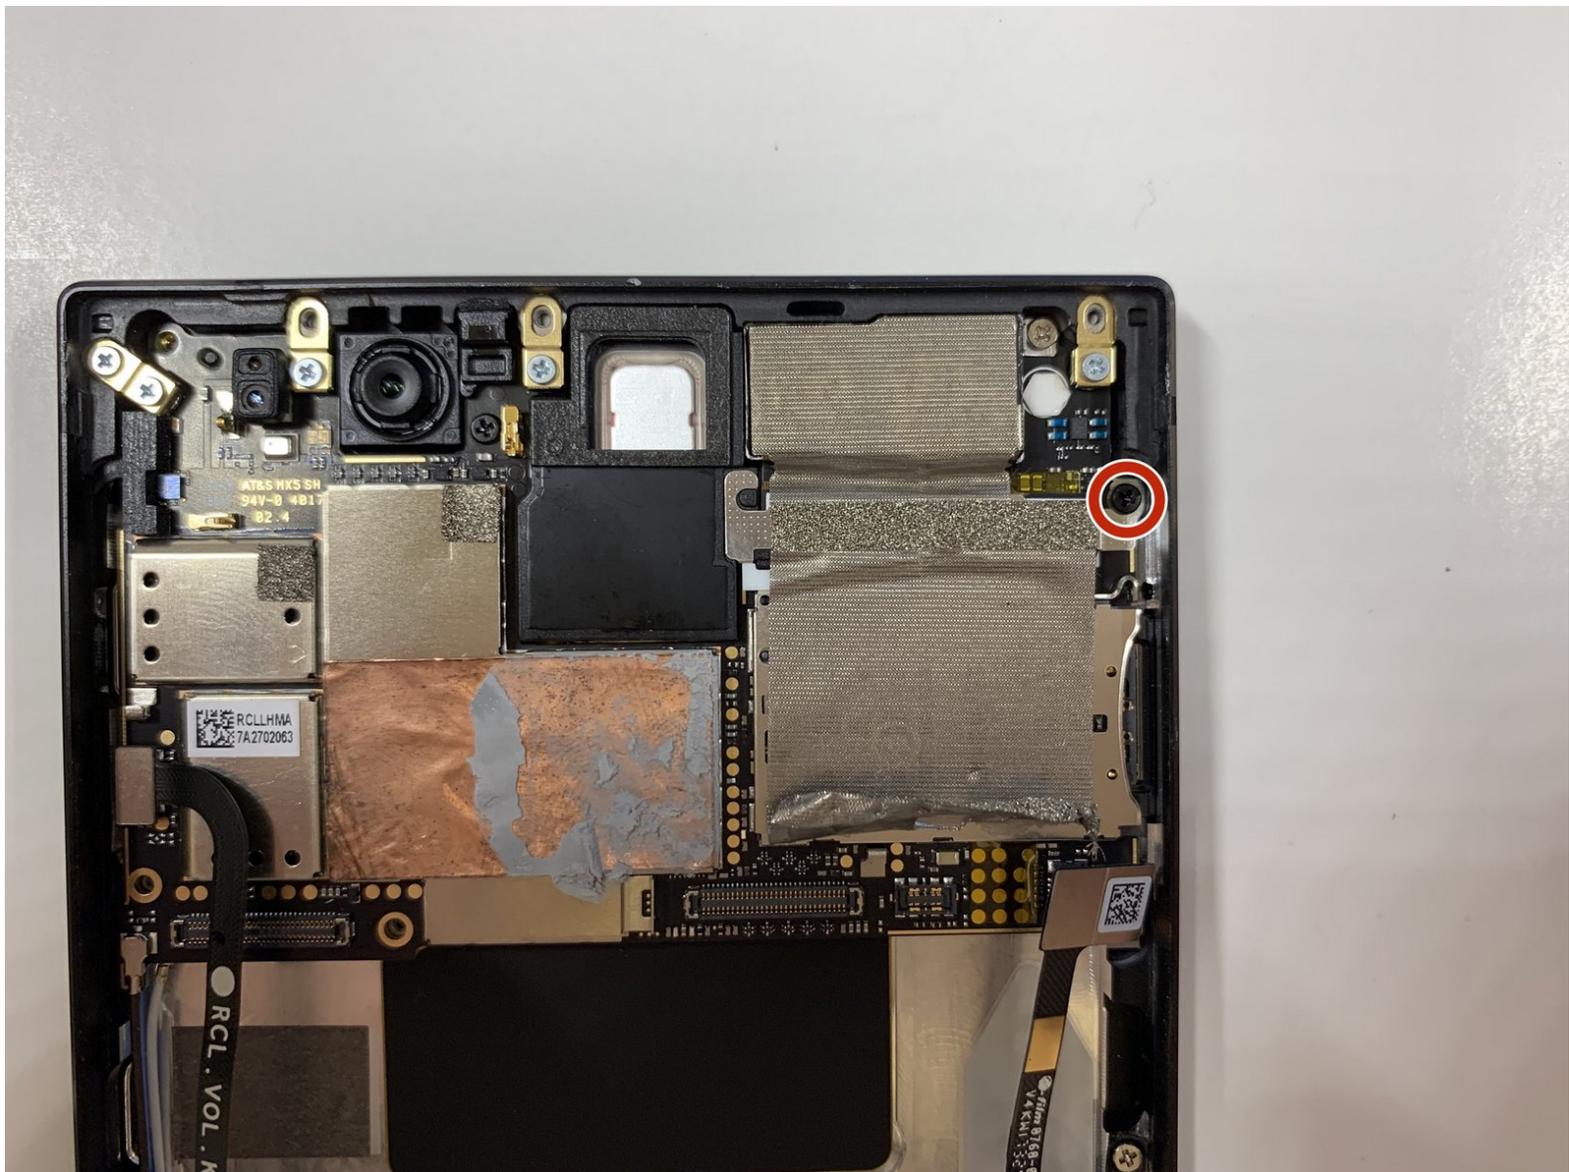

INTRODUCTION

Si la caméra arrière de votre Razer Phone est lente, floue ou ne répond pas, ce guide vous apprendra comment remplacer la pièce.

OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Jimmy](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ensemble écran




- Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
- Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
- ⓘ Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
- ⚠ **Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.**

Étape 2

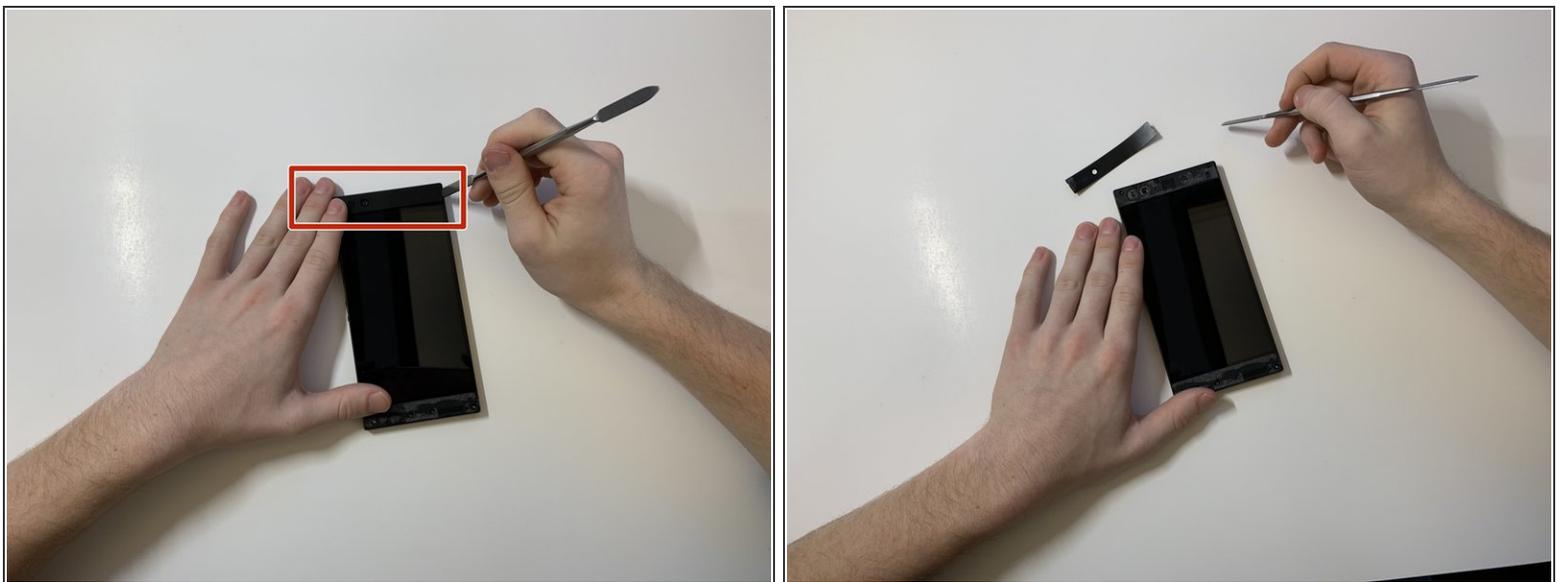

- Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.

Étape 3

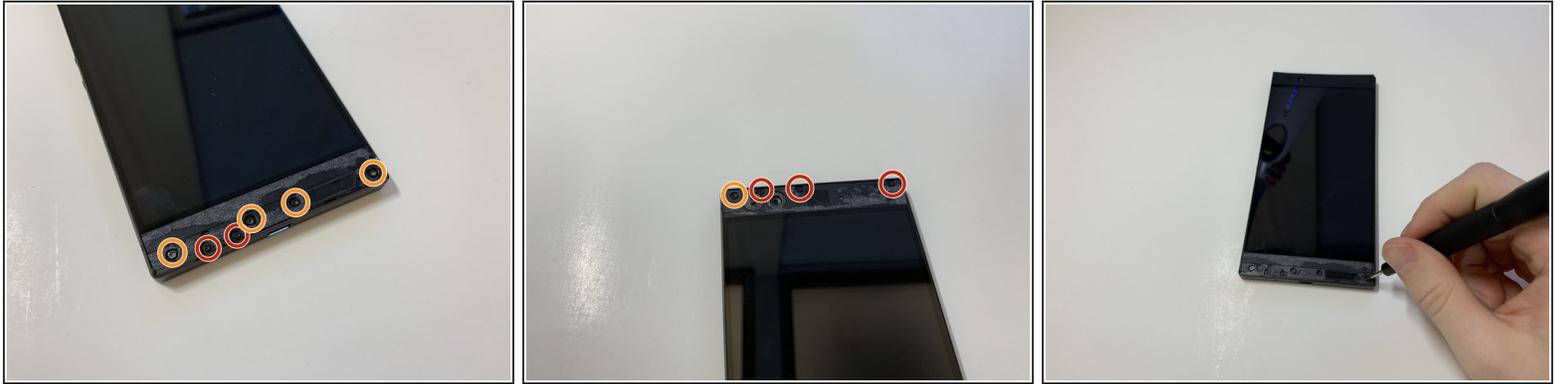


- Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
- Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.

Étape 4




- Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
- Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.

Étape 5

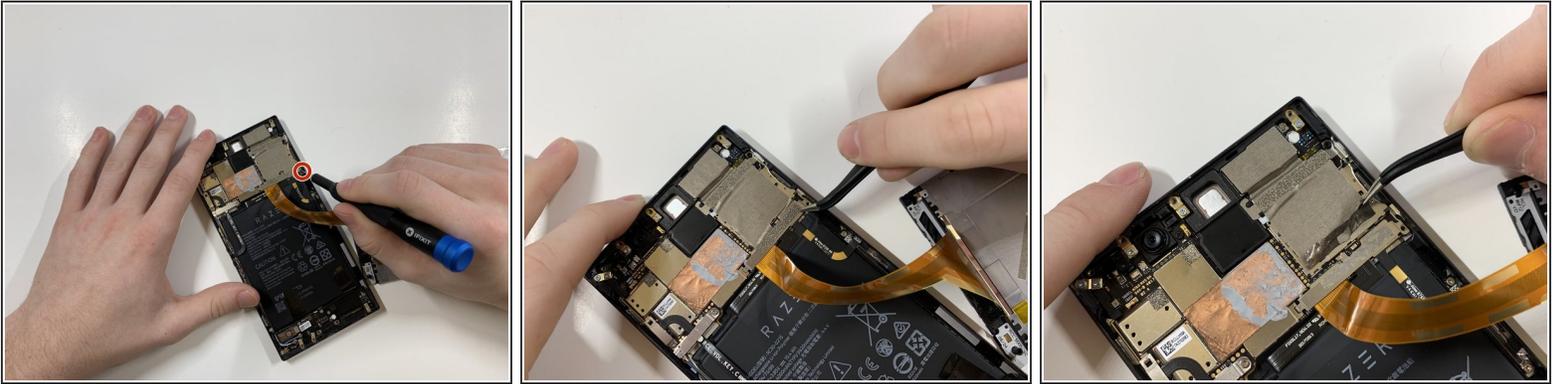

- Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
- Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
- Retirez le connecteur du support métallique.

Étape 6

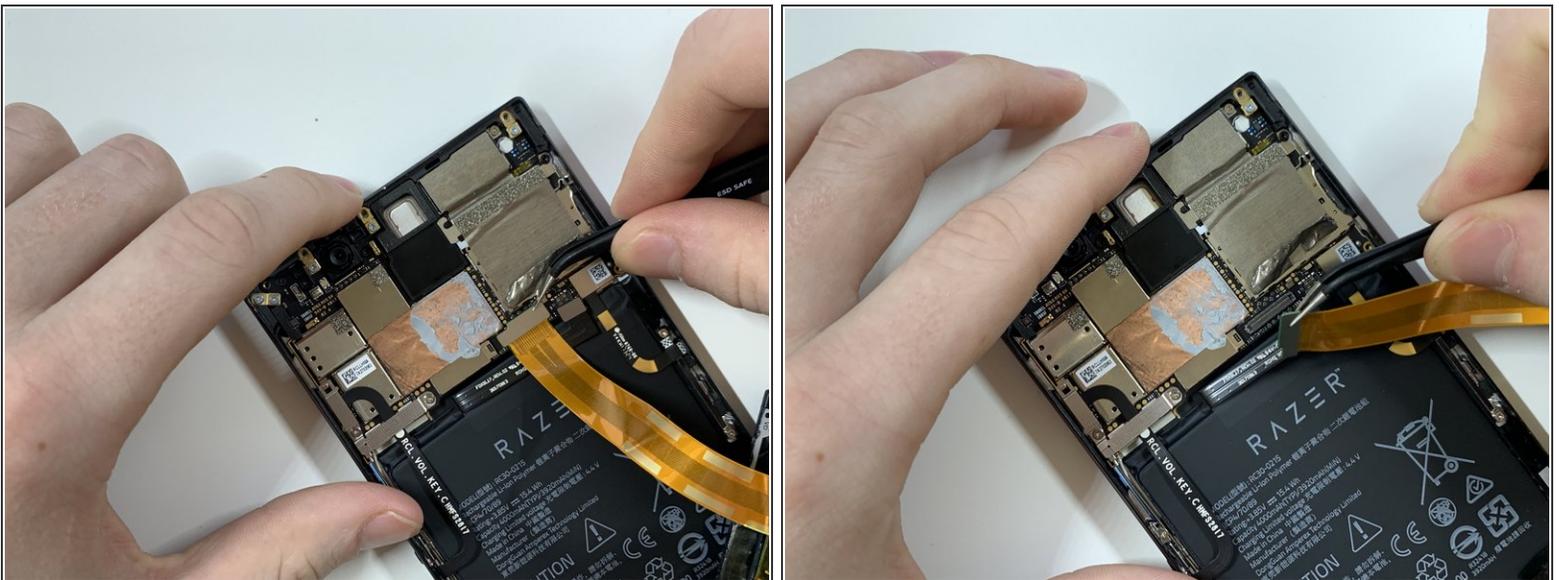

- Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.

Étape 7 — Batterie



- Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
- Retirez le connecteur.

Étape 8




- Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
- Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.

Étape 9





- Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.

Étape 10

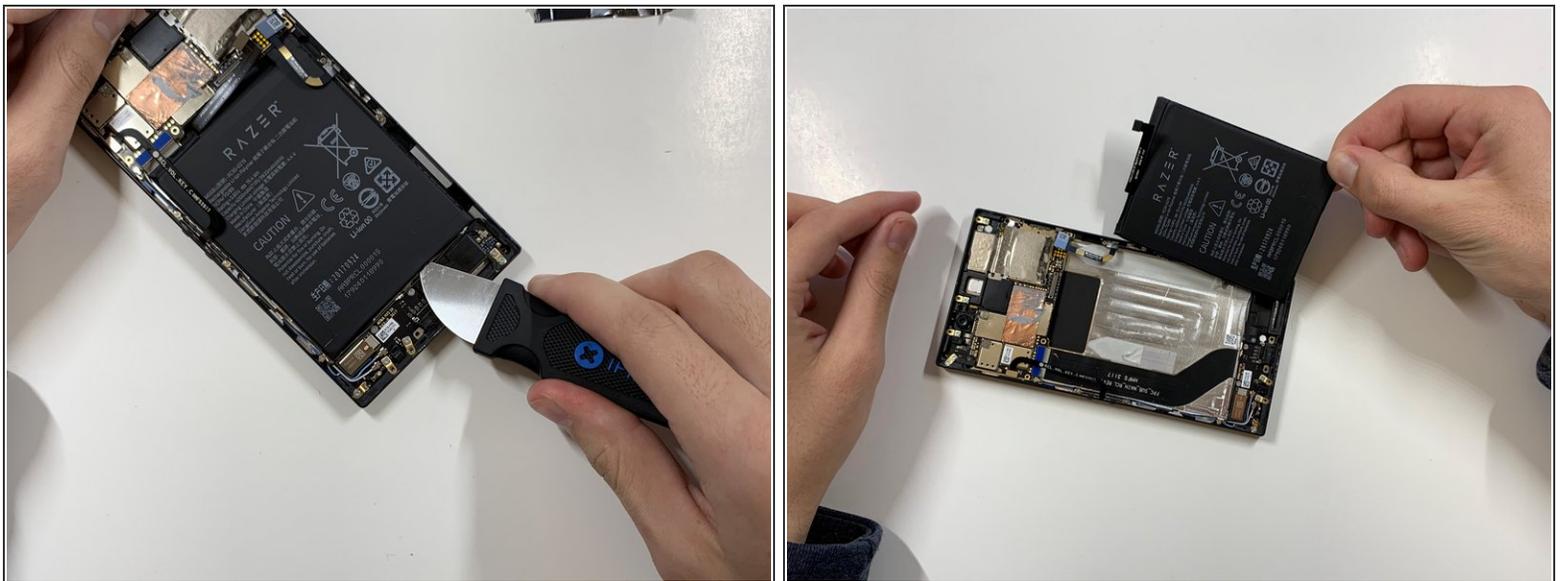



- Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 11 — Port de chargement

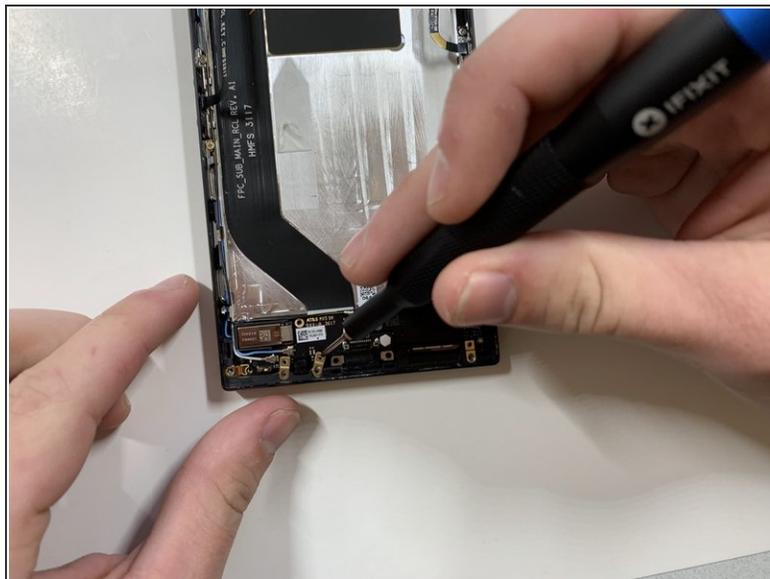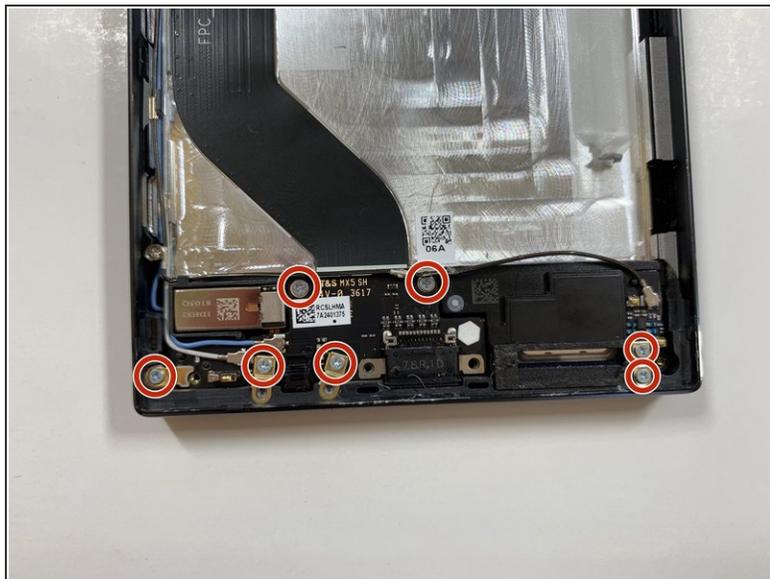


- À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
- ⓘ Il y a quelques supports dorés sous certaines des vis. Assurez-vous de les retirer et de les conserver pour le remontage.

Étape 12

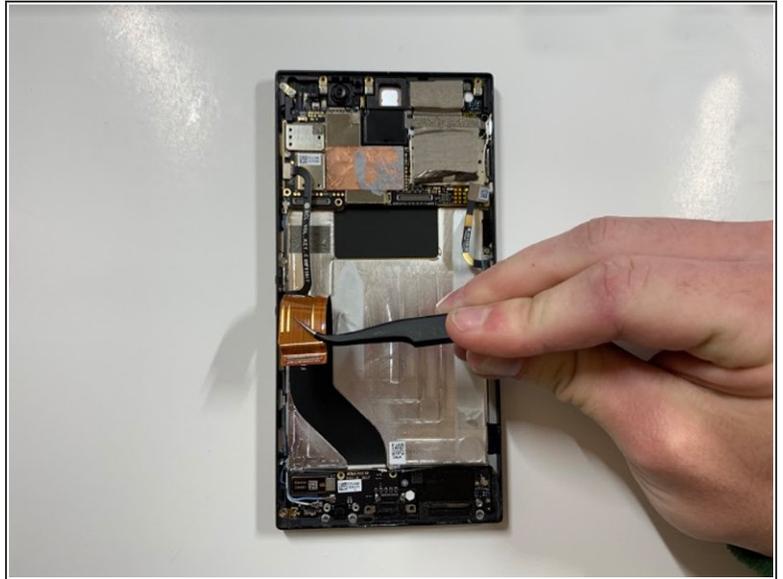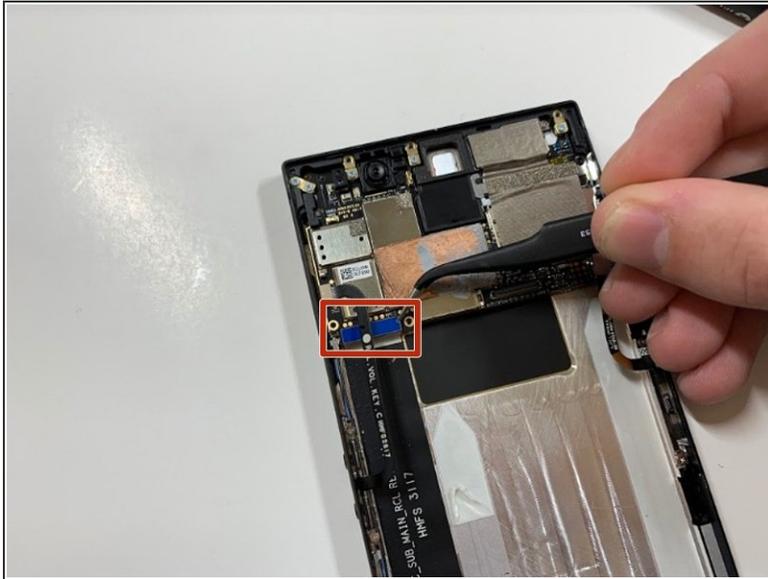

- Saisissez le connecteur bleu sur le côté supérieur gauche du téléphone avec la pince à épiler.
- Retirez le connecteur.

Étape 13

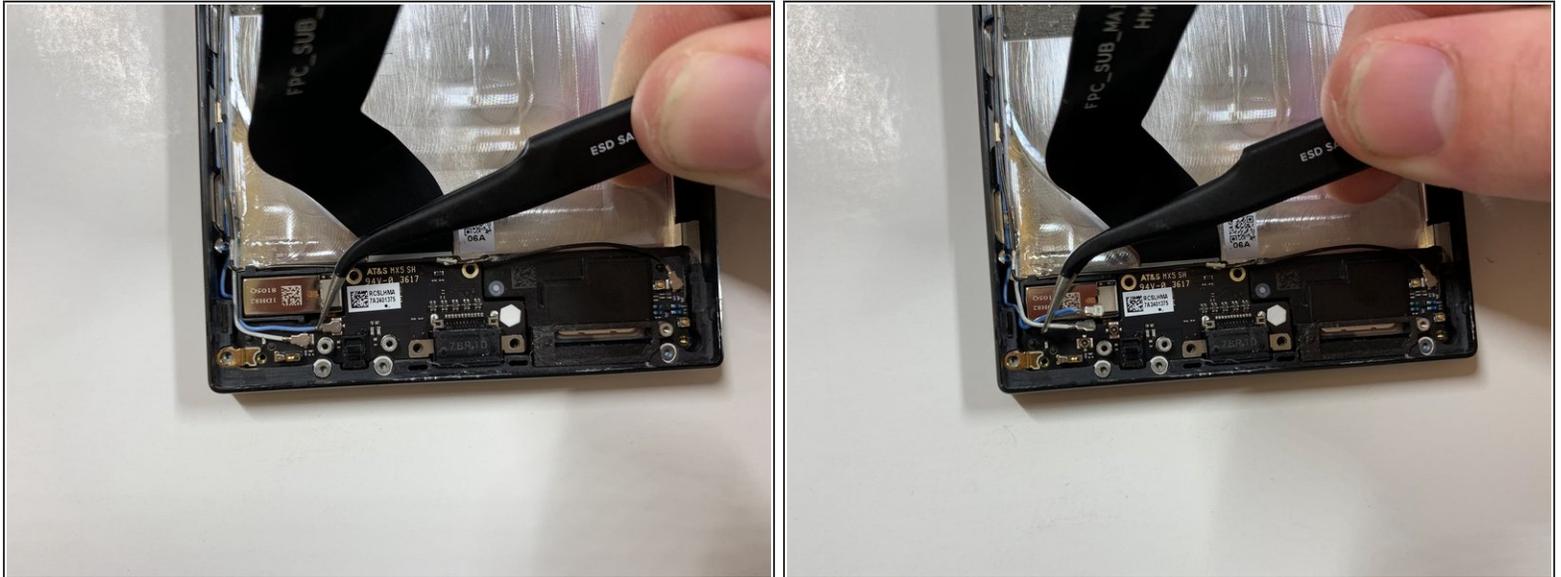



- Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil bleu (en bas de l'appareil) et retirez le connecteur.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil blanc et retirez le connecteur.

Étape 14






- À l'aide de la pince à épiler, saisissez le port de charge détaché et le ruban.

Étape 15 — Caméra arrière

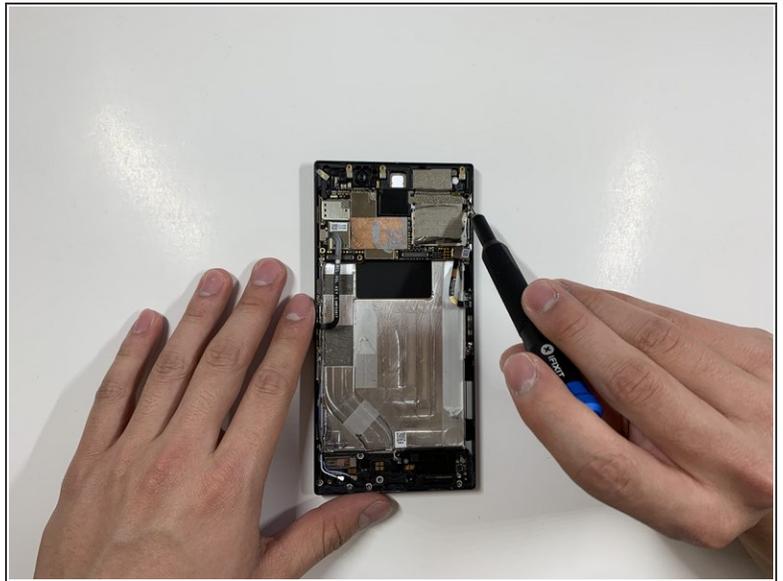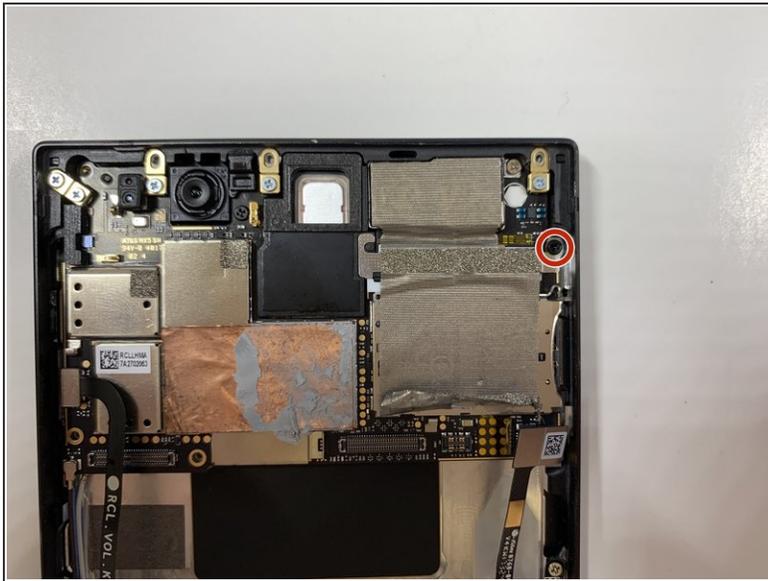


- Retirez la vis de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips #000.

Étape 16

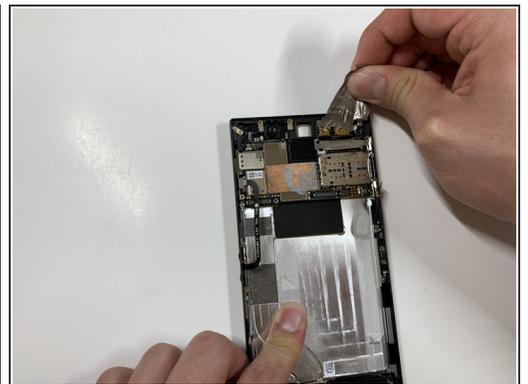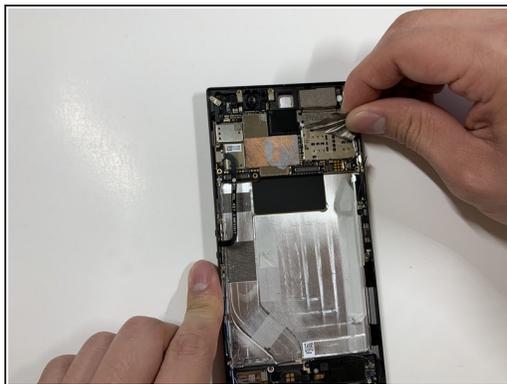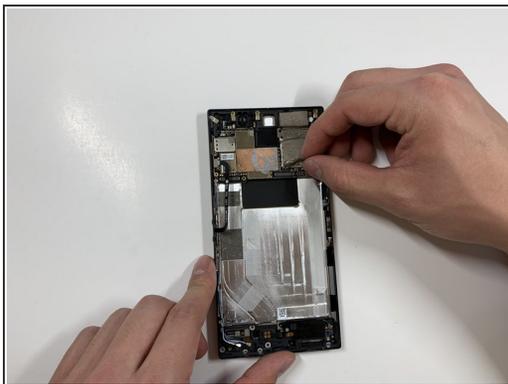


- Retirez la pellicule de protection recouvrant les caméras arrière à l'aide de vos mains.

Étape 17

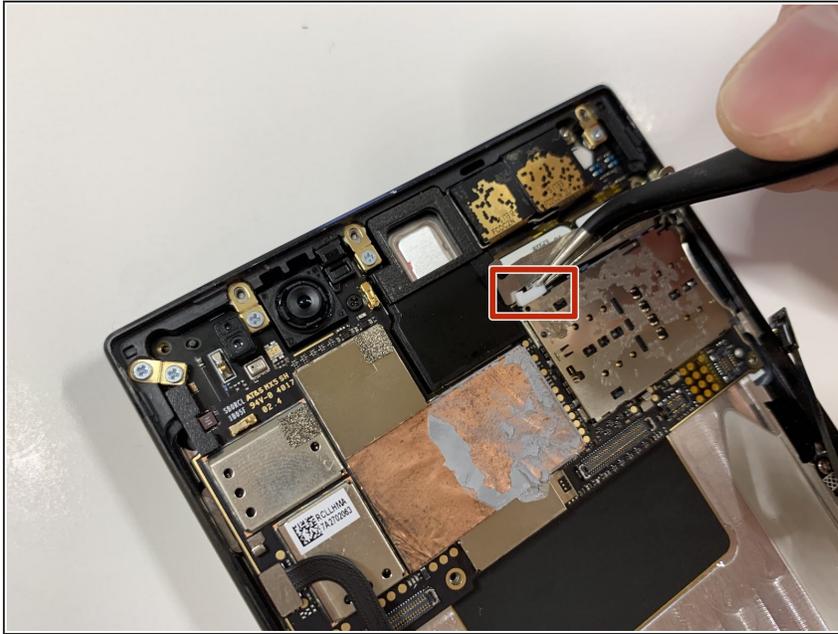


- Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur à languette blanche.

Étape 18

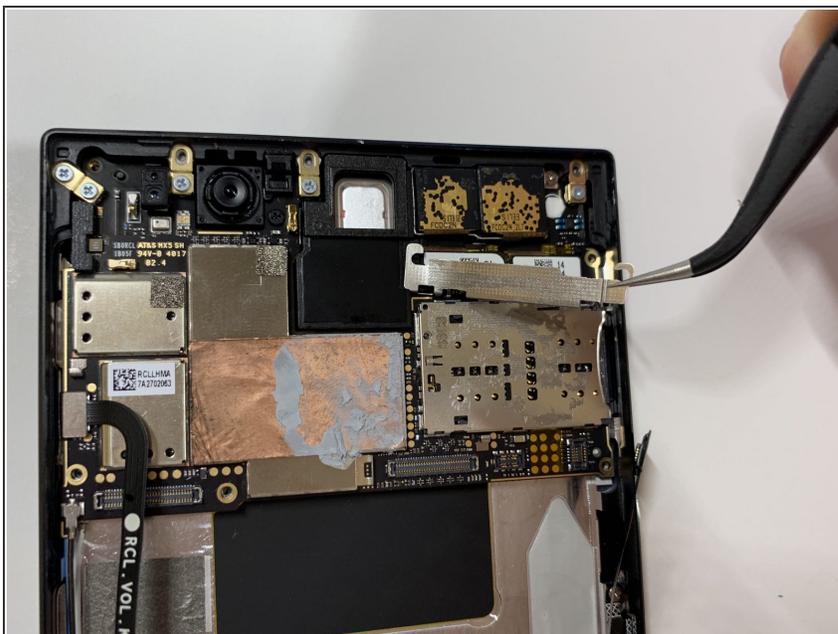


- Saisissez et retirez la languette métallique avec la pince à épiler.

Étape 19

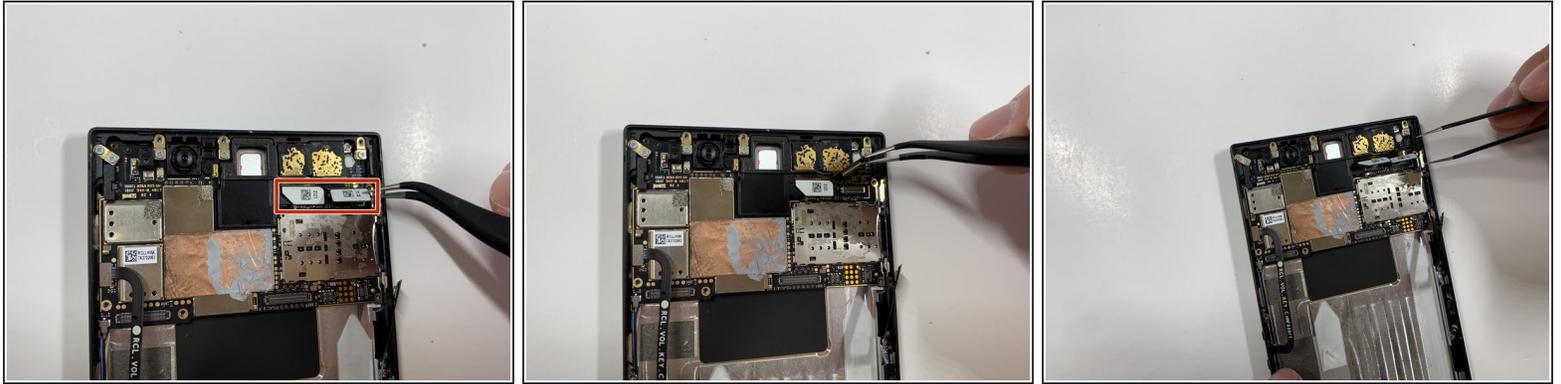


- Saisissez les connecteurs avec la pince à épiler et soulevez doucement les connecteurs desserrés.

Étape 20

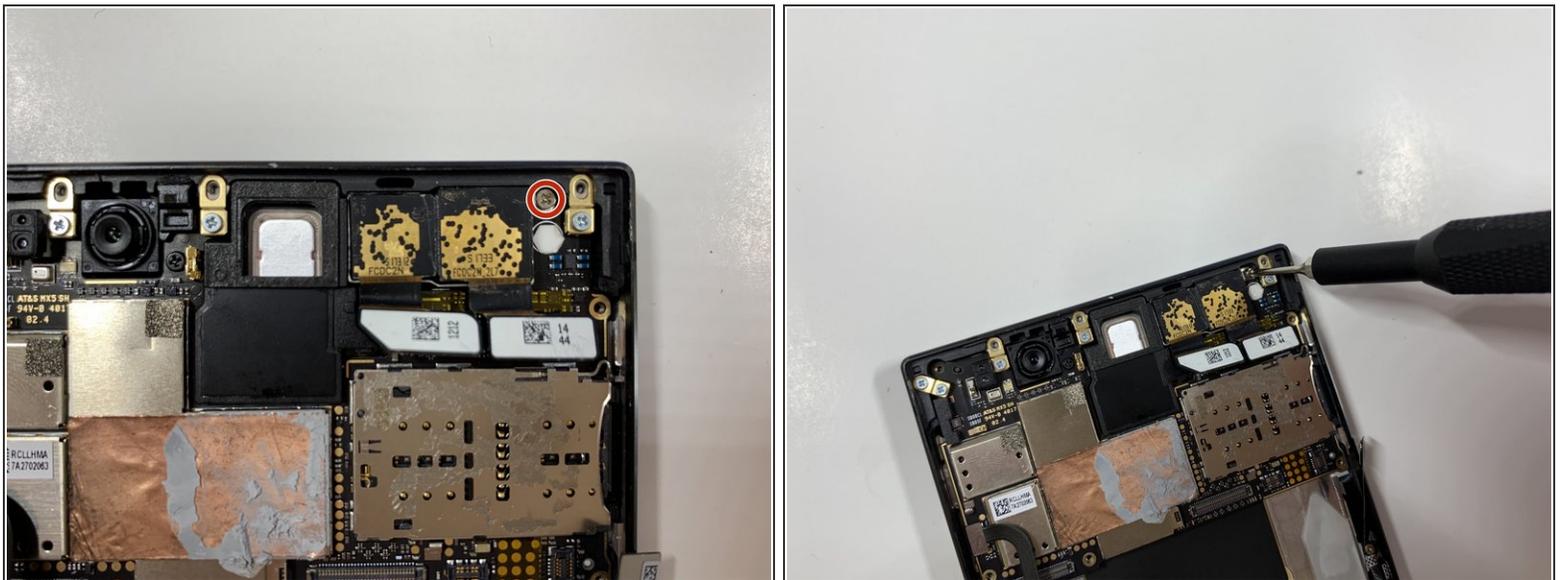


- Retirez la vis de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips #000.

Étape 21

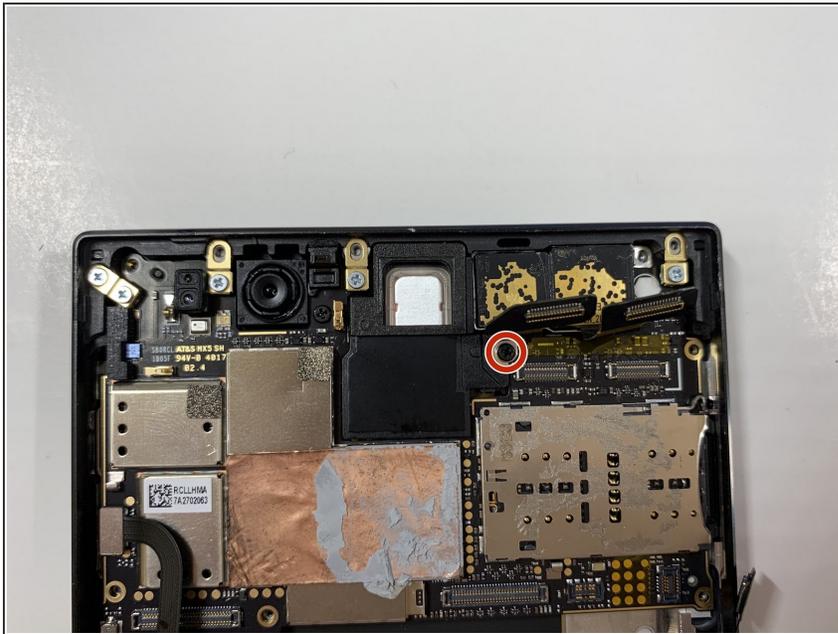

- Retirez la vis de 2,5 mm située sous les connecteurs à l'aide du tournevis cruciforme #000.

Étape 22

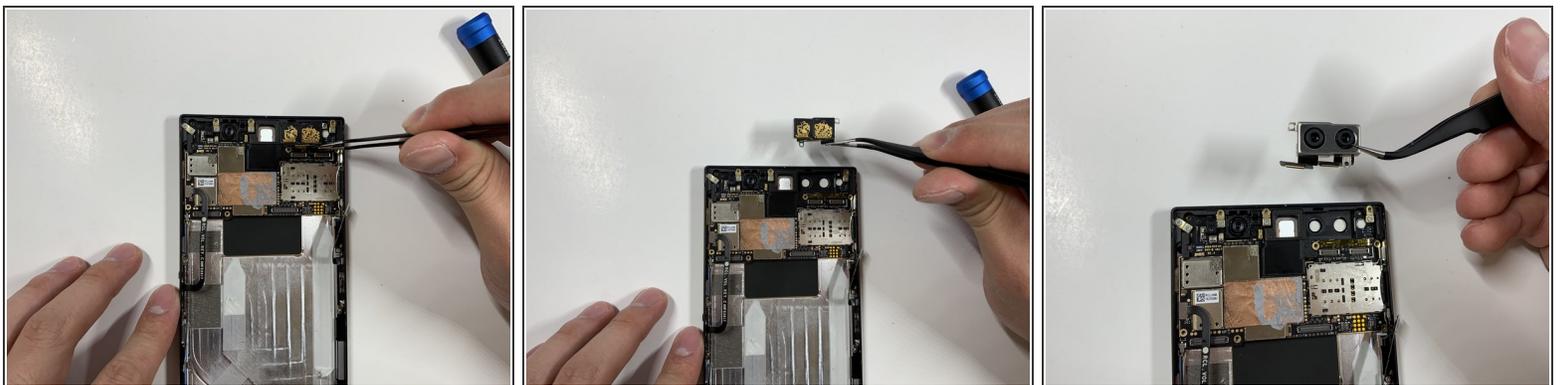

- Saisissez les connecteurs desserrés avec une pince à épiler et retirez délicatement l'unité de caméra arrière du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.