


# Démontage du disque dur de stockage externe

Ce guide vous montrera comment ouvrir votre...

Rédigé par: HWgeek

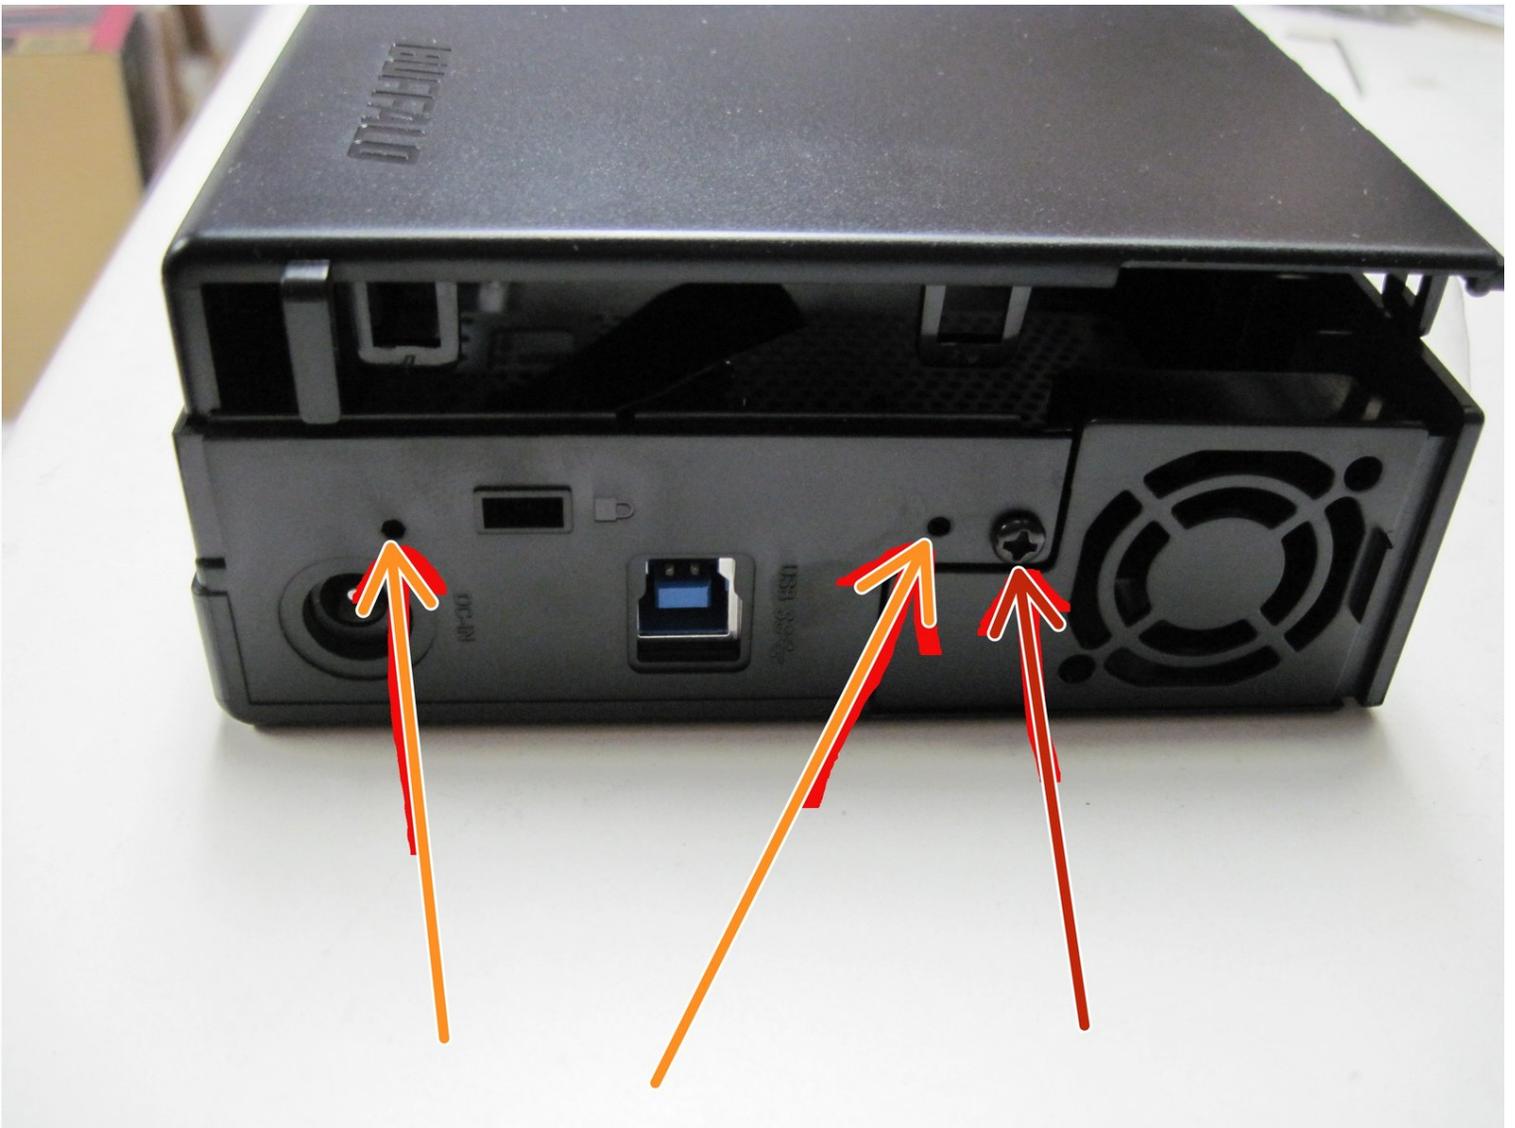

# INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment ouvrir votre stockage externe Buffalo DriveStation Axis 2 To et retirer un disque dur interne défectueux. Pour le remplacer, suivez les instructions en sens inverse avec un nouveau disque dur.

## OUTILS:


[Pro Tech Toolkit](#) (1)

### Étape 1 — Démontage du disque dur de stockage externe



- Retirez la vis marquée d'une flèche rouge pour accéder à l'onglet supérieur caché.
- Utilisez un outil pointu pour appuyer sur les deux languettes autour du connecteur USB 3. Ceux-ci sont accessibles via les trous marqués de flèches oranges.
- Vous pouvez soulever légèrement le bord arrière pour aider à libérer les languettes lorsque vous les enfoncez. Il ne faut pas beaucoup de temps pour les libérer, alors n'appuyez pas trop fort.

## Étape 2

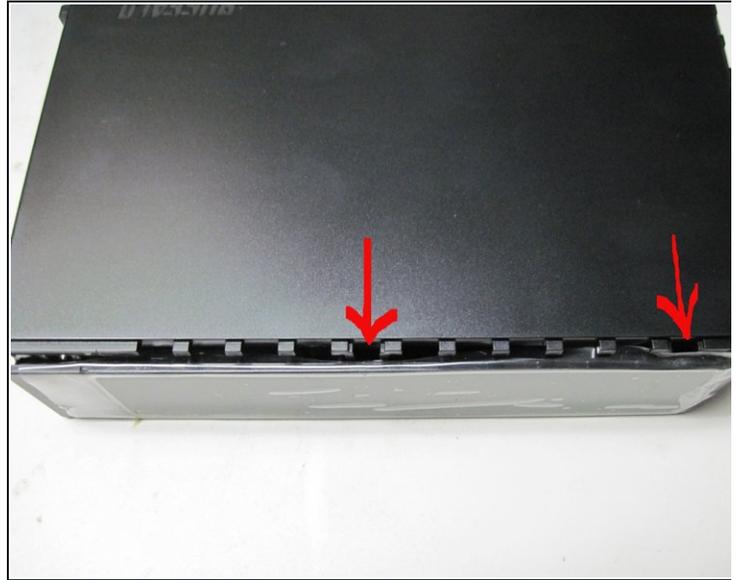


- Le long du bord supérieur se trouvent les onglets marqués dans la première image par les cercles rouges. Utilisez un tournevis à lame fine pour attraper et tirer légèrement ces languettes pour libérer le couvercle sur ce bord.
- Soulevez légèrement le couvercle pour vous assurer que les languettes sont dégagées.

### Étape 3



- Le devant du boîtier comporte deux onglets, marqués par des flèches rouges sur la première photo. Répétez le processus d'utilisation du tournevis pour libérer doucement les languettes.
- Continuez à soulever doucement le couvercle tout en libérant les languettes cachées.

### Étape 4

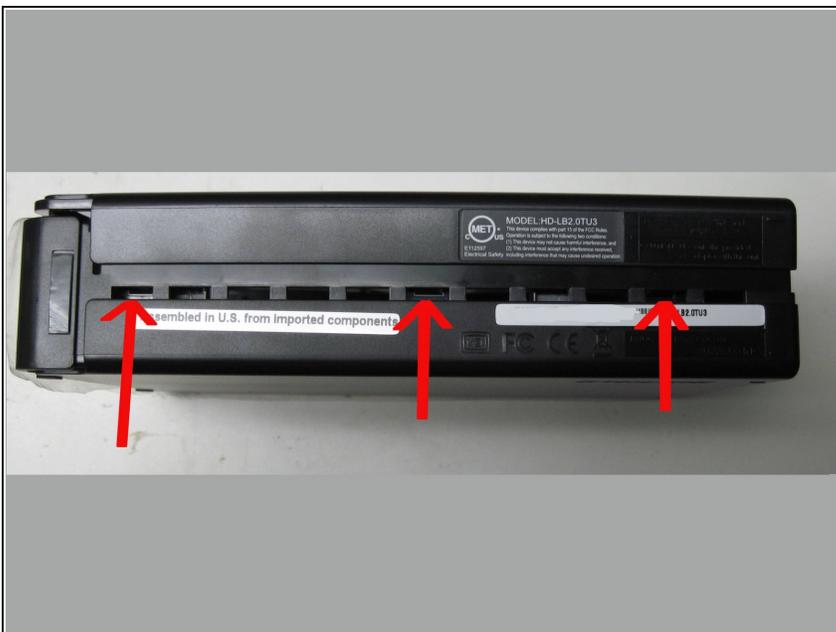


- Les 3 flèches rouges indiquent les onglets masqués sur la dernière face. Répétez la technique du tournevis des deux dernières étapes.
- Vous devriez pouvoir retirer le couvercle une fois que tous les onglets ont été relâchés.

## Étape 5



- Une fois le couvercle retiré, le disque dur doit être exposé - reportez-vous à la première image pour le localiser.
- Utilisez le tournevis à lame plate pour retirer délicatement le boîtier en plastique dans lequel se trouve le disque dur.
- Le disque dur n'est maintenu que dans le boîtier avec des supports de style pare-chocs en caoutchouc et sortira avec un petit doigt tirant.

## Étape 6

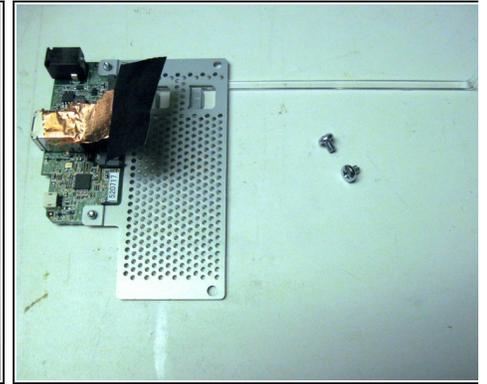

- Retirez le disque dur du boîtier en plastique, retournez-le et retirez les deux vis marquées par des cercles rouges.
- Vous vous retrouverez avec la carte et l'interface (vues sur la 3ème photo), prêtes à installer votre nouveau disque dur.
- L'installation est l'inverse du retrait ! Apprécier!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.