



# Remplacement du châssis central du Motorola Moto E4 Plus (XT1771)

Consultez ce tutoriel pour retirer le châssis...

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer le châssis central du Motorola Moto E4 Plus (XT1771). Le châssis est constitué des caches de la carte de gestion de charge, de la batterie et de la carte mère.

Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
- Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
- Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

## Étape 2



- Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.

## Étape 3 — Châssis central



- Dévissez les dix-huit vis cruciformes de 3,3 mm.

## Étape 4



- Saisissez le cache de la carte de gestion de charge par les coins et soulevez-le pour le retirer.

## Étape 5



- Saisissez le cache de la batterie par les coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
- Ôtez le cache de la batterie.

## Étape 6




- Insérez un médiateur sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
- Faites glisser le médiateur entre le cache et le tiroir de la seconde carte SIM, pour ouvrir le clip en plastique.

## Étape 7



- Introduisez un médiateur sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
- Faites levier avec le médiateur pour soulever le cache de la carte mère.

## Étape 8

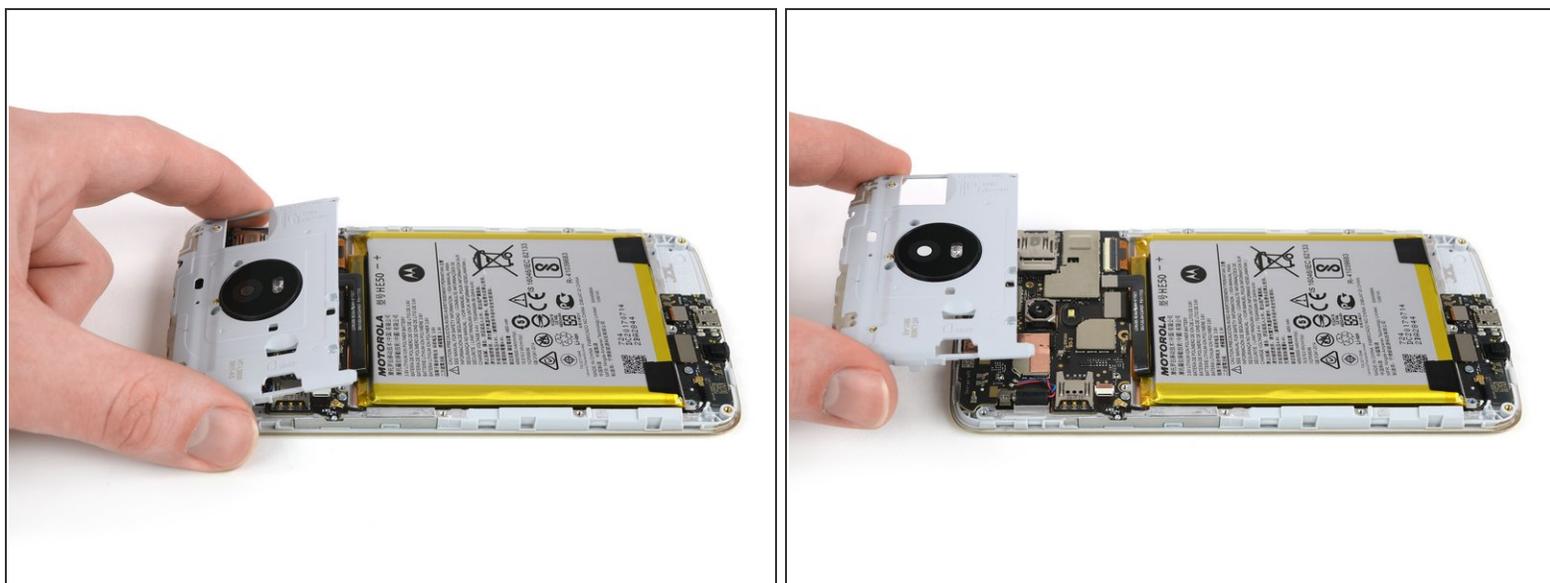

- Ôtez le cache de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.