


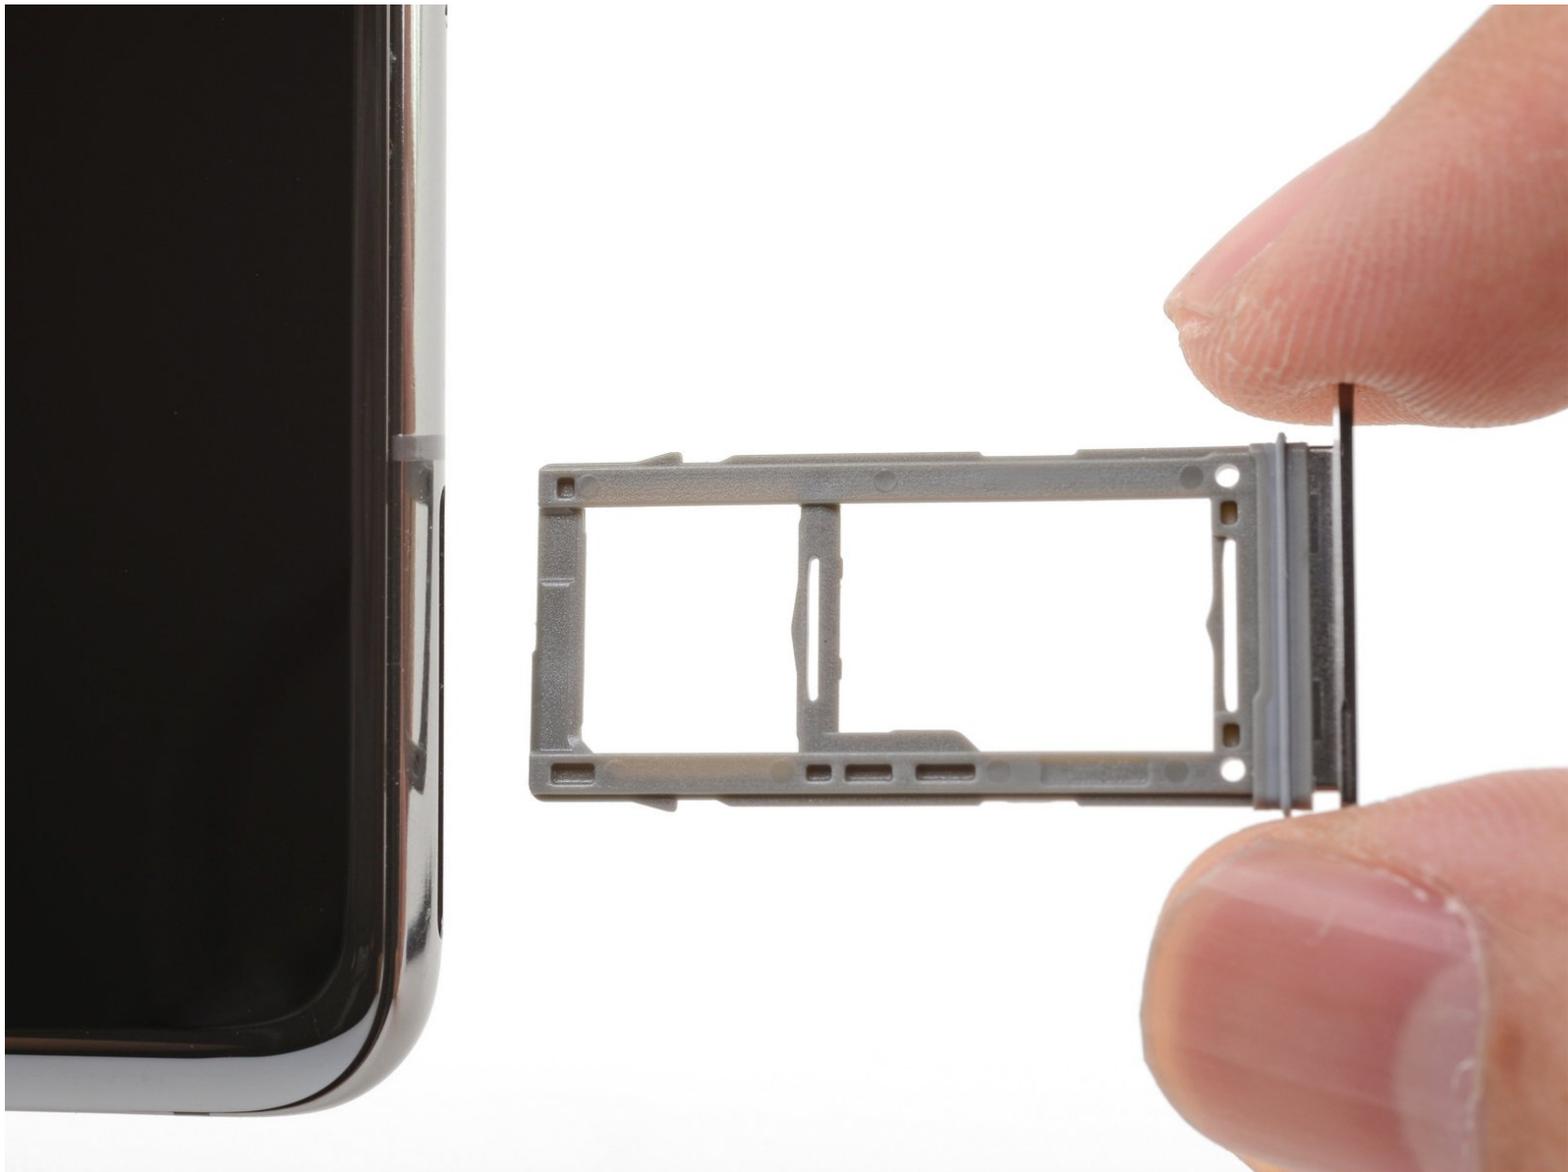

Remplacement de la carte SIM/MicroSD du Samsung Galaxy S10+

Ce tutoriel montre comment éjecter le double tiroir de cartes pour retirer ou remplacer la carte SIM ou les cartes MicroSD du Galaxy S10+ (S10 Plus).

Rédigé par: Arthur Shi



Ce document a été créé le 2021-04-19 11:55:05 PM (MST).

INTRODUCTION

Le Galaxy S10+ est muni d'un tiroir de carte SIM hybride. Si vous l'éjectez, vous pouvez remplacer la carte nano SIM, ajouter une carte mémoire MicroSD ou une seconde carte nano SIM (seulement sur certains modèles).



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM/MicroSD



- Insérez un outil, un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, qui se trouve sur le **bord supérieur** du téléphone, à côté de la bande en plastique de l'antenne.
- ⓘ Si vous avez introduit votre outil [dans l'autre trou](#), ne vous en faites pas. Le microphone et le joint sont à l'abri.
- Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
- Retirez le tiroir de carte SIM.
- 📌 Quand vous remettez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est orientée correctement dans le tiroir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.