



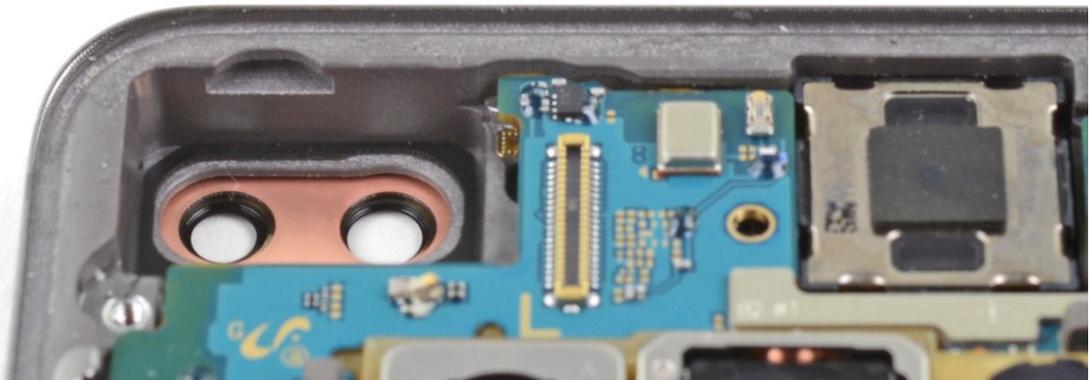

# Remplacement du module de la caméra frontale du Samsung Galaxy S10+

Consultez ce tutoriel pour remplacer le module...

Rédigé par: Arthur Shi

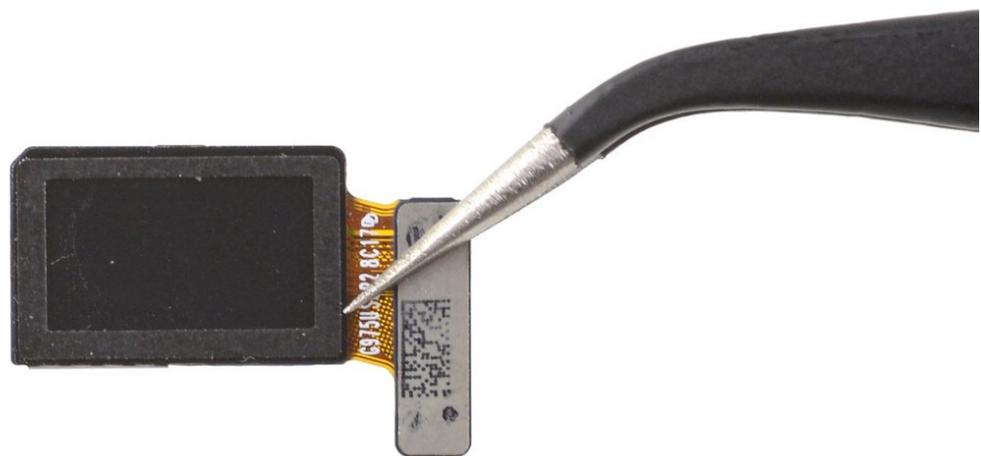

## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer le module de la caméra frontale du Galaxy S10+. Le module comprend les deux caméras frontales.

Le passage le plus délicat est le retrait de la vitre arrière du téléphone.

---

### OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Chauffer la coque arrière



- Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
- [Chauffez un iOpener](#) et posez-le sur le **bord droit de la coque arrière** pendant deux minutes.
  - ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
- Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.

## Étape 2 — Ouvrir un espace



- Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit ([là où la bande d'adhésif est plus étroite](#)).
- Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
- ⓘ En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
  - Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
  - Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.

**⚠ Ne forcez pas trop avec votre médiateur, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.**

### Étape 3



- Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
- Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ci ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
- Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
- Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre.

### Étape 4 — Trancher l'adhésif




- Faites glisser le médiateur le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
- ⚠ **N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.**
- Laissez un médiateur dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

## Étape 5



- Appliquez l'iOpener préchauffé sur la partie inférieure de votre téléphone pendant deux minutes.

## Étape 6

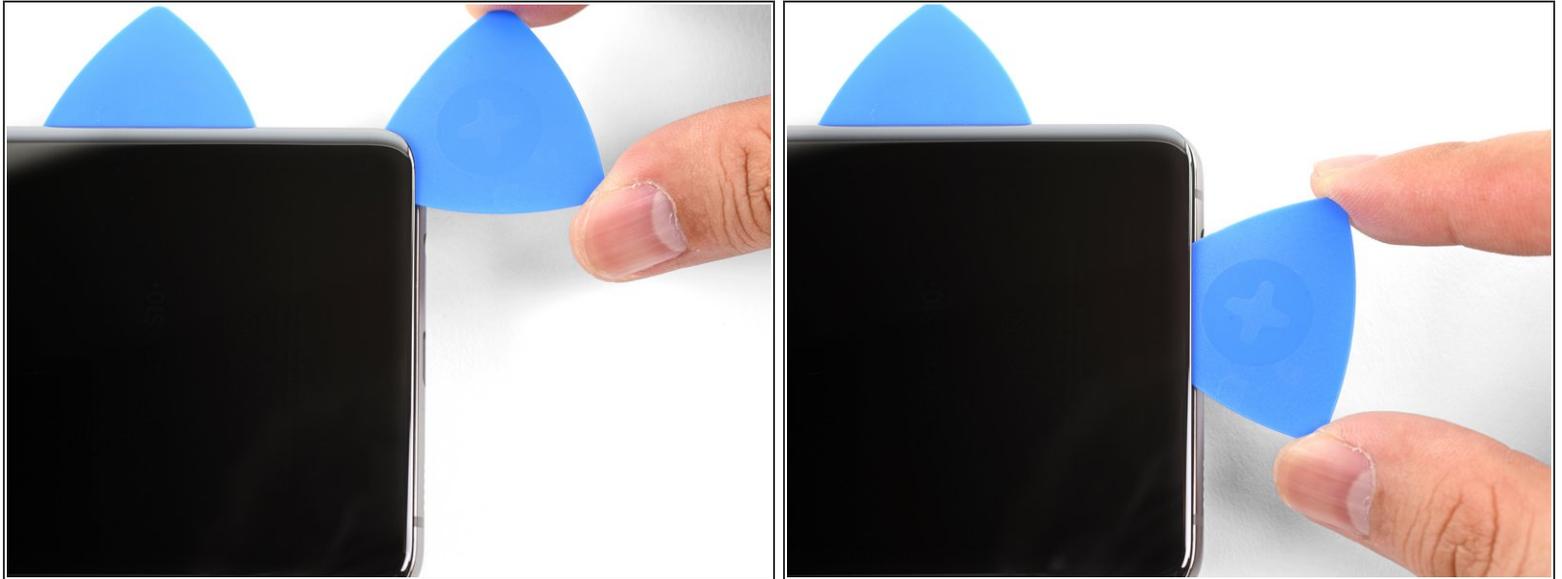

- Insérez un médiateur dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
- Faites délicatement glisser le médiateur le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
- ⓘ Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
- Laissez un médiateur dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.

## Étape 7




- Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
- ⓘ Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiateur.

## Étape 8





- Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
  - Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
  - Ôtez la coque arrière.
- Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
- [Consultez ce tutoriel](#) pour remonter la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra, ainsi que remplacer l'adhésif.

## Étape 9 — Démontez le châssis central

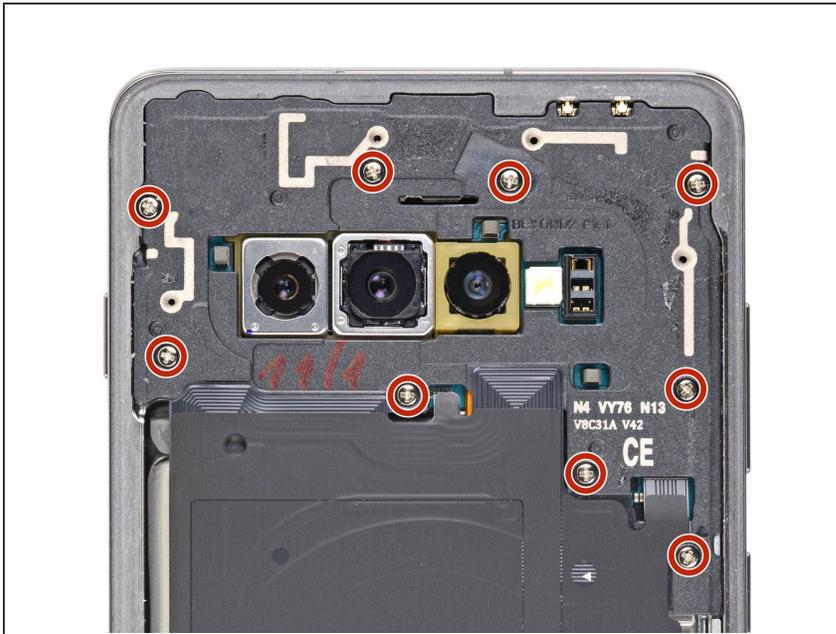

- Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.


## Étape 10

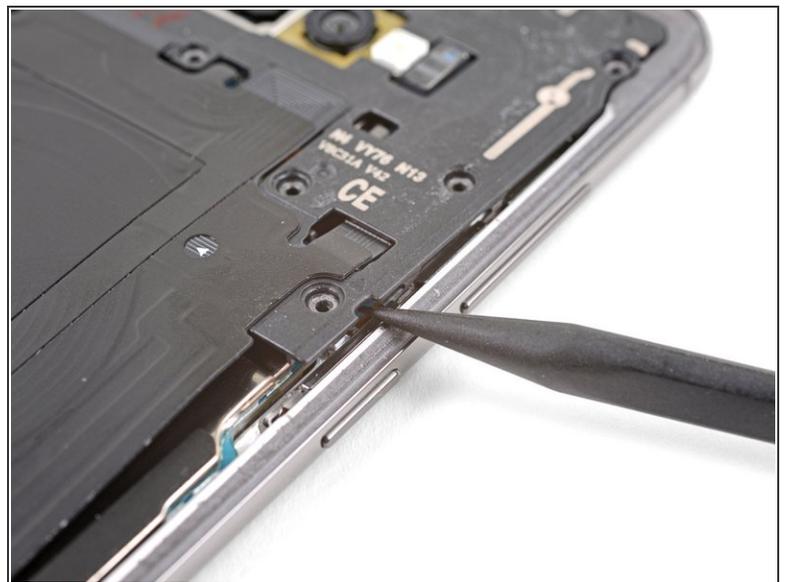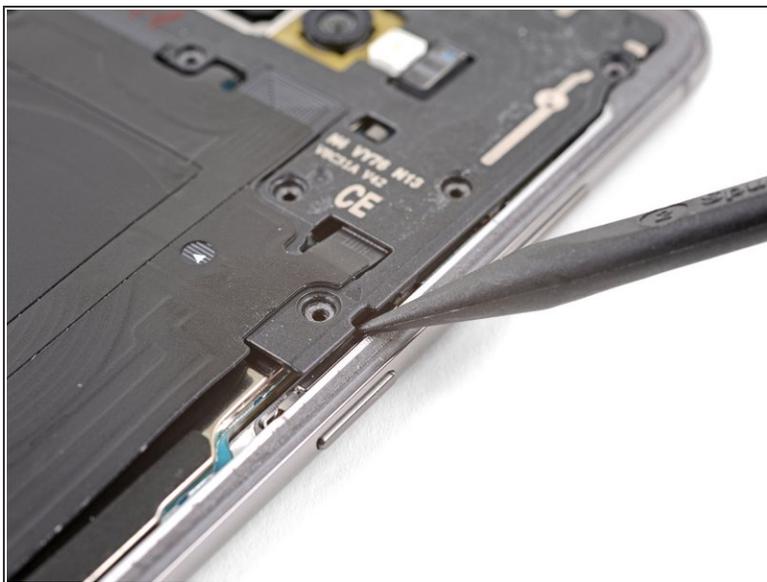

- ⓘ Le châssis central est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
  - Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
  - Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.

Ce document a © cr le 2022-11-07 12:34:48 AM (MST).

## Étape 11

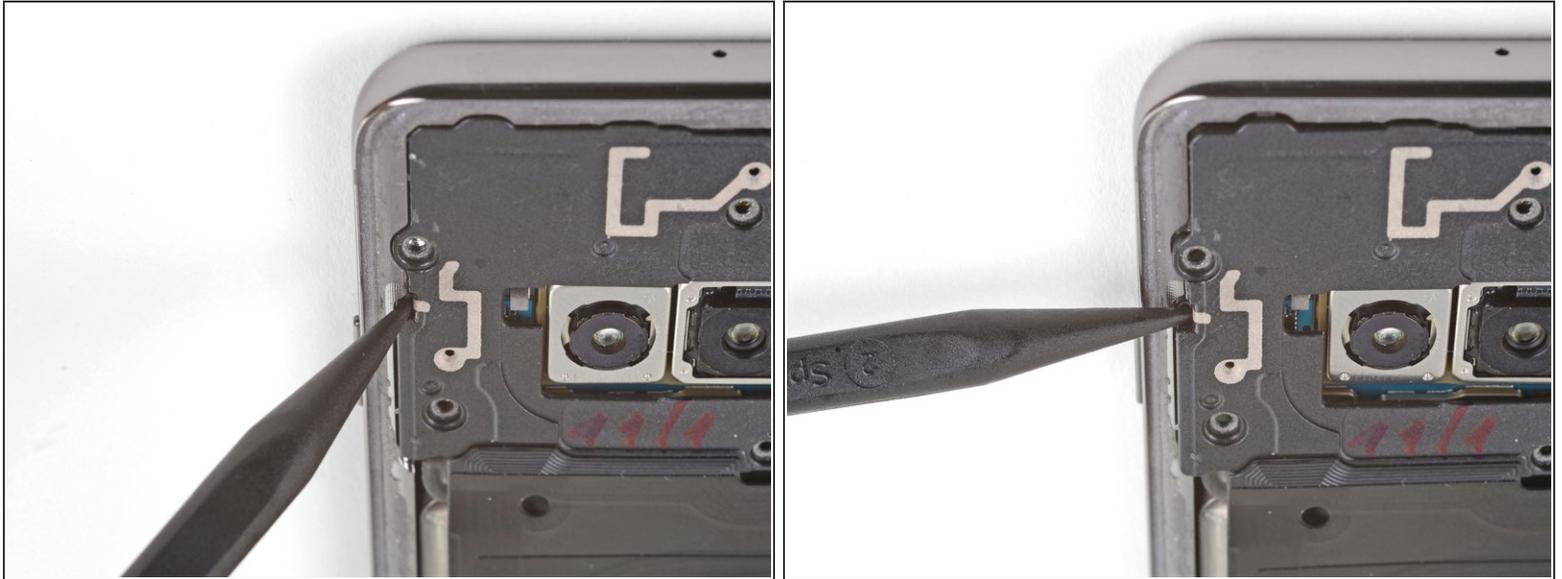


- Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche sur le côté gauche du téléphone, à côté du bouton de marche.
- Faites levier pour séparer le châssis central du téléphone.

## Étape 12




- Saisissez le châssis central par les coins supérieurs et retirez-le du téléphone.
- ☑ Pour remonter le châssis central supérieur :
  - [Alignez le bord supérieur du châssis central avec le téléphone](#) et posez le châssis sur le téléphone.
  - [Appuyez avec vos doigts le long du périmètre du châssis central](#) pour encastrer les clips. Les bords du châssis et du téléphone doivent se toucher.

## Étape 13 — Déconnecter la batterie

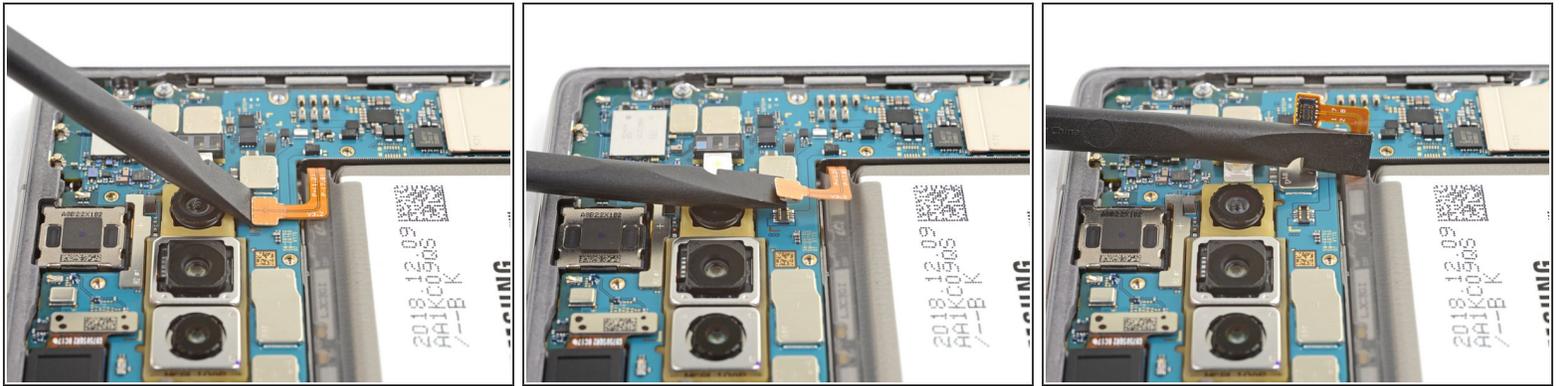


- Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
- Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.  
**⚠ Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.**
- Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.

## Étape 14 — Module de la caméra frontale

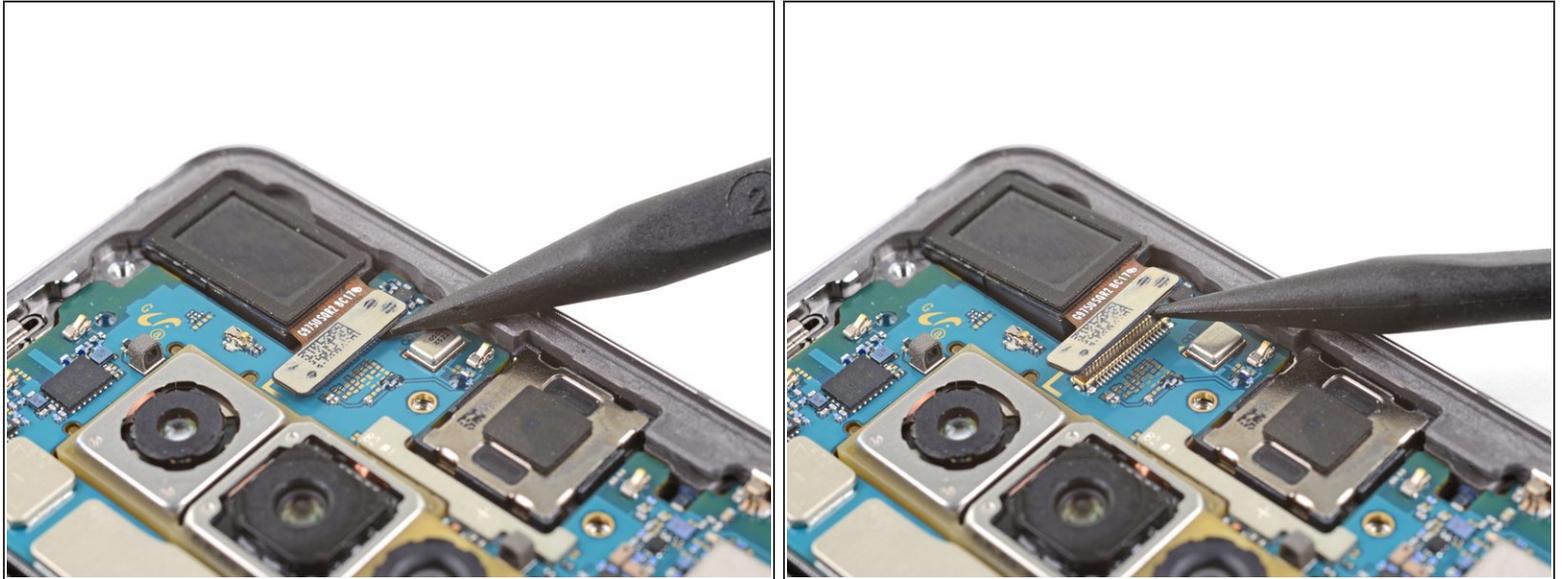

- Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Pour rattacher les [connecteurs à pression](#) comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte avec un clic, puis de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.

## Étape 15

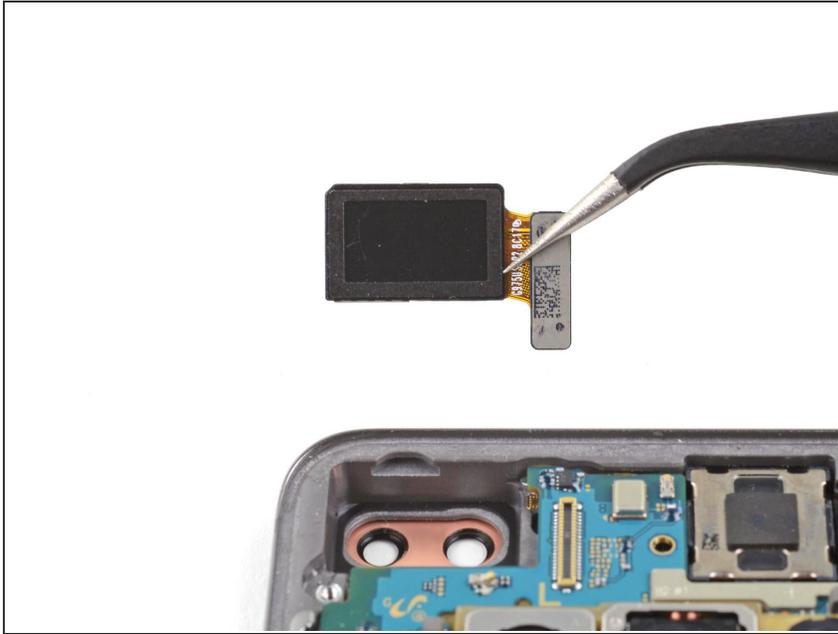

- Ôtez le module de la caméra frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez des instructions en sens inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au démontage.